


### デモ表示について

電源プラグをコンセントに差し込むと、表示窓の表示が自動的に点灯し、次々と変化するのをお楽しみいただけます。これをデモ(デモンストレーション)表示と呼びます。デモ表示を解除するときは、デモ表示中にENTER/DEMOボタンを押し、「DEMO OFF!」を表示させます。解除しないと、電源「切」にしたとき2分後にデモ表示に入ります。詳しくは、「デモ表示機能を解除するには」(→ 15 ページ)をご覧ください。



DEMO OFF!



上手に使って上手に節電

保証書別添付

MDLP

Mini  
disc

COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO

このたびは、MDステレオシステムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

はじめに ページ

安全上のご注意 ..... 4

付属品の確認 ..... 6

ご使用になる前に ..... 7

・CD の取り扱いかた ..... 7

・MD の取り扱いかた ..... 7

・本機や CD、MD の置き場所について ..... 7

・露がついたら ..... 7

・本体が汚れたら ..... 7

各部の名称 ..... 8

・本 体 ..... 8

・表示窓（ディスプレイ）..... 8

・リモコン ..... 9

・リモコンに乾電池を入れる ..... 9

・リモコンの操作 ..... 9

接 続 ..... 10

・アンテナの接続 ..... 10

・スピーカーの接続 ..... 11

・前面部での接続 ..... 11

・他の機器の接続（背面部での接続）..... 12

・電源プラグの接続 ..... 12

電源「入」/「切」について ..... 13

本体で操作する前に ..... 14

デモ表示機能を解除するには ..... 15

パノラマ表示 ..... 15

時計を合わせる ..... 16

時計を修正する ..... 17

音量を変える ..... 17

表示窓の設定 ページ

レベルメーター表示を選ぶ ..... 18

・本体を使ってレベルメーター表示を選ぶ ..... 18

・リモコンを使ってレベルメーター表示を選ぶ ..... 19

表示窓の色を選ぶ ..... 20

・お好みの色をメモリーする ..... 21

表示窓の明るさを変える ..... 22

表示窓の見えかたを反転させる ..... 23

表示窓のコントラストを変える ..... 24

音質を調整する ページ

低音を強調する ..... 25

・本体を使った操作 ..... 25

・リモコンを使った操作 ..... 25

サウンドモードを変える ..... 26

・本体を使った操作 ..... 26

・リモコンを使った操作 ..... 27

お好みの音質を登録する ..... 28

CD を聞く ページ

CD を入れる ..... 29

CD の連続演奏（基本操作）..... 30

・本体を使った操作 ..... 30

・リモコンを使った操作 ..... 30

CD のプログラム演奏（本体）..... 32

CD のプログラム演奏（リモコン）..... 34

CD のリピート演奏 ..... 35

・本体を使った操作 ..... 35

・リモコンを使った操作 ..... 35

CD のランダム演奏（本体）..... 36

CD のランダム演奏（リモコン）..... 37

MD を聞く ページ

MD を聞く ..... 38

MD のプログラム演奏（本体）..... 40

MD のプログラム演奏（リモコン）..... 42

MD のリピート演奏 ..... 43

・本体を使った操作 ..... 43

・リモコンを使った操作 ..... 43

MD のランダム演奏（本体）..... 44

MD のランダム演奏（リモコン）..... 45

ラジオを聞く ページ

ラジオを聞く ..... 46

・本体を使った操作 ..... 46

・リモコンを使った操作 ..... 46

放送局を記憶させる（エリアガイド機能）..... 48

お好みの放送局を選んで記憶させる ..... 49

・本体を使って記憶させる ..... 49

・リモコンを使って記憶させる ..... 49

他の機器を操作する ページ

接続した機器の音を聞く ..... 50

・接続した機器の入力レベルを切り換える ..... 51

接続した機器の表示名を変える ..... 52

録音する ページ

録音をする前に ..... 53

・ステレオ長時間録音 ..... 53

・マニュアル操作の録音 ..... 54

・CD のときにできる録音 ..... 54

・接続した機器のときにできる録音 ..... 54

・録音中の表示窓 ..... 54

・MD の録音について ..... 55

・トラックマークについて ..... 55

・倍速録音について（HCMS）..... 55

・大切な録音を消さないために ..... 55

録音の基本操作（マニュアル操作の録音）..... 56

1CD シンクロ録音  
（REC MODE を使った録音）..... 57

CD シンクロ録音（REC MODE を使った録音）... 58

トラックワンオール録音  
（REC MODE を使った録音）..... 60

ワンタッチで倍速録音をする ..... 62

接続した機器の音を録音する  
（サウンドシンクロ録音）..... 63

MD にタイトルをつける ページ

タイトルをつける ..... 64

・停止中または演奏中に本体で操作する ..... 64

・録音中に本体でタイトルをつける ..... 66

・リモコンでタイトルをつける ..... 67

MD を編集する ページ

MD を編集する前に ..... 69

・MD 編集機能の紹介 ..... 69

曲を分ける（DIVIDE）..... 70

曲をつなげる（COMBINE）..... 72

曲を移動する（MOVE）..... 73

曲を消す（ERASE）..... 74

全曲を消す（ALL ERASE）..... 76

タイマーを使う ページ

タイマー ..... 77

REC タイマー（録音タイマー）..... 78

DAILY タイマー（目覚ましタイマー）..... 80

SLEEP タイマー（おやすみタイマー）..... 82

便利な機能 ページ

AUTO POWER OFF 機能を使う ..... 83

メッセージ表示を変える ..... 84

チャイルドロック機能 ..... 85

知っておいてほしいこと ページ

AM エリアガイド表 ..... 86

MD について ..... 88

デジタル録音のきまり（SCMS） ..... 89

・倍速（定速を超える）録音に関して（HCMS）..... 89

MD のメッセージ ..... 90

MD の制約について ..... 91

故障かな？と思う前に ..... 92

・本体のリセットについて ..... 92

主な仕様 ..... 93

保証とアフターサービス ..... 94

# 安全上のご注意

はじめにお読みください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は、絵表示の一例です)



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいいない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



**警告**

## 電源コードについて


電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

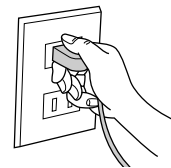

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

## 雷について


雷が鳴ったら、アンテナ線や機器、電源プラグに触れない



接触禁止  
感電の恐れがあります。


## ご使用について

電源プラグのほこり等は定期的にとる

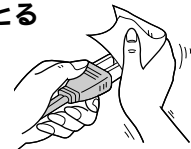

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

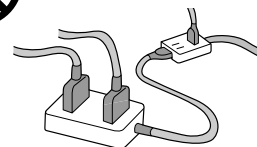

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり濡らしたりしない



ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。機器の上に液体の入った容器や金属物を置かないでください。特にお子様にはご注意ください。



**警告**

## ご使用について

分解、改造したりしない



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。内部の点検や修理は、販売店へご相談ください。

## もし異常が起きたら

異常があったときは電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

機器内部に金属や水、異物が入ったとき  
煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき  
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。  
販売店にご相談ください。



**注意**

## 設置・接続について

放熱を妨げない



内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、火災の原因になります。

油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になります。

屋外アンテナの設置・工事は自分でしない



強風でアンテナが倒れた場合に、感電やけがの原因になることがあります。設置・工事は販売店にご相談ください。


不安定な場所に設置しない



上に大きなもの、重いものを載せない  
スピーカーを壁や天井に取り付けない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

## ご使用について

スピーカーは付属のものを接続する



付属以外のスピーカーを接続すると、スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えます。

CDトレイの開閉時に手を入れない



閉まる時にはさまれて、けがの原因になることがあります。特にお子様にはご注意ください。

# 安全上のご注意（つづき）はじめにお読みください

## ⚠ 注意

### ご使用について

機器に乗らない



倒れたりして、けがの原因になることがあります。  
特にお子様にはご注意ください。

### 持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとする、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。  
また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

### 電池について

電池は正しく取り扱う



⊕ と ⊖ は正しく入れる  
長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない




新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない  
乾電池は充電しない  
加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない  
ネックレスなどの金属物といっしょにしない  
乾電池の代用として充電式電池を使わない  
被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。  
万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。  
液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

## 付属品の確認


お使いになる前に付属品をお確かめください。



AM ループアンテナ（1 個）  
（品番 RSAZPM60-01）




リモコン（1 個）  
（品番 RAK-PM60MD）

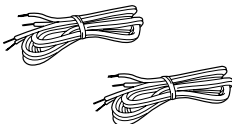

スピーカーコード（2 本）  
（品番 RJLZPM60-01）



FM 簡易型アンテナ（1 本）  
（品番 RSAZPM60-02）



単 3 形乾電池（2 本）  
（リモコン動作確認用）


・スピーカーコードは、スピーカーの包装箱の中に入っています。  
・付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。  
カック( )内は、買い替え時の品番です。

## ご使用になる前に

### CDの取り扱いかた


・ケースからの出しかた

① センターホルダーを押さえ

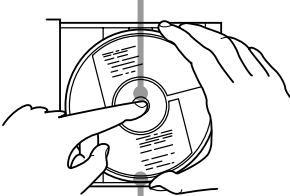

・ケースへの入れかた

① 文字のある面を上にして...

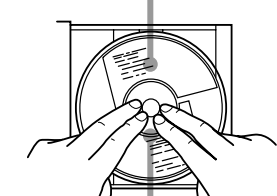


② 演奏面（虹色に光っている面）に触れないように持って出す。


② 上から押さえて入れる。

### CDのお手入れ

演奏する前に、演奏面についたほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふきとってください。  
必ず内側から外側にかけてください。



必ず内側から外側へ




連続したキズは音飛びの原因となります。

・シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーなどは絶対に使用しないでください。

### MDの取り扱いかた

シャッターは開けないで

シャッターは開かないようにロックされています。無理に開けようとするとディスクがこわれます。

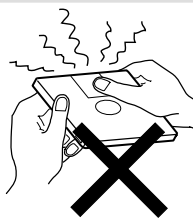

定期的にお手入れを

カートリッジにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。

### 本機やCD、MDの置き場所について

故障などを防止するため次の場所は避けてください。

- ・湿気やほこりの多い所
- ・直射日光が当たる所や暖房器のそば
- ・アンプやテレビのすぐそば
- ・不安定な所
- ・極端に寒い所
- ・磁気を発生する所
- ・振動の激しい所
- ・OA 機器やけい光灯のすぐそば

### 露がついたら

次のような場合、本機のレンズに露（水滴）が付いてCDやMDが正しく演奏できない場合があります。

- ・暖房を始めた直後
- ・湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- ・冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき

電源を入れたまま、約1～2時間待ってからお使いください。

### 本体が汚れたら


柔らかい布でふいてください。  
ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布で拭き、後は空ぶきしてください。

- ・アルコールやシンナーは使わないでください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。


各部の名称

□内の数字のページに説明があります


本 体

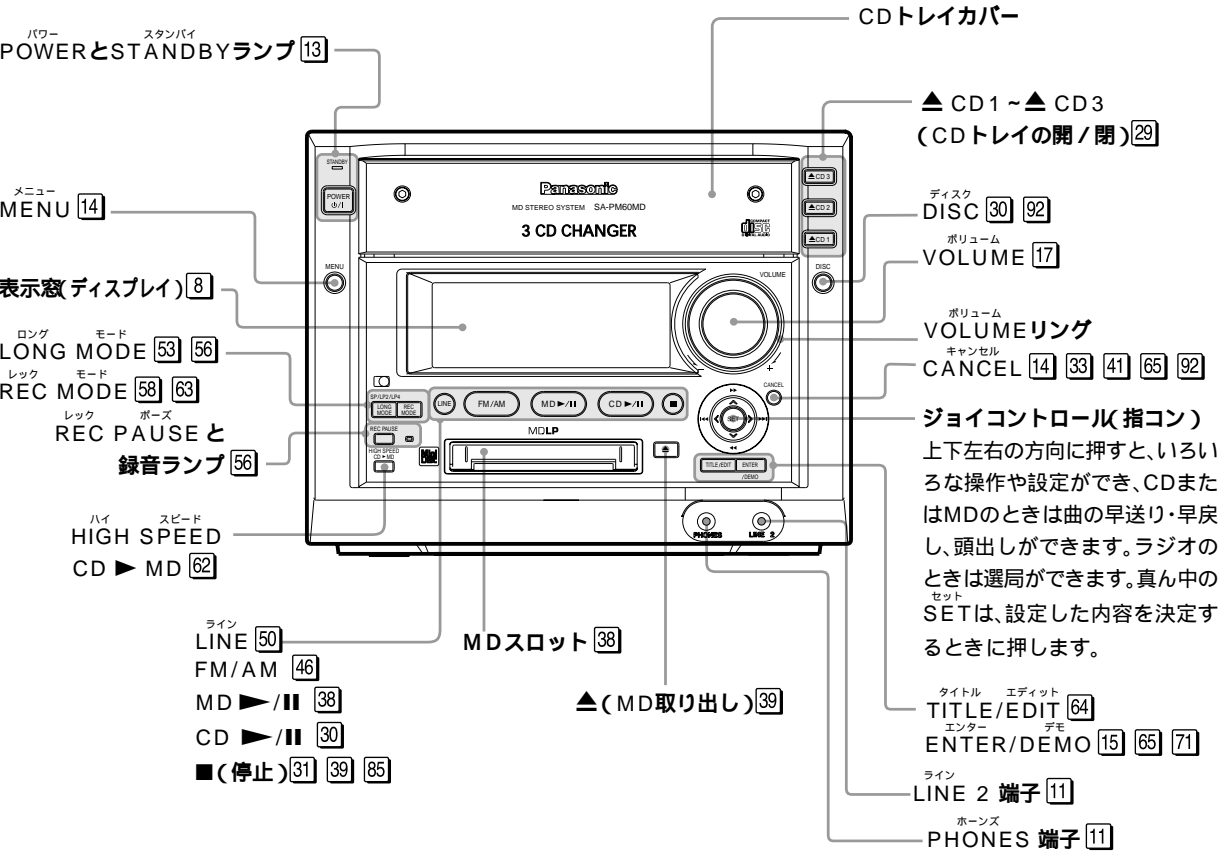

表示窓(ディスプレイ)

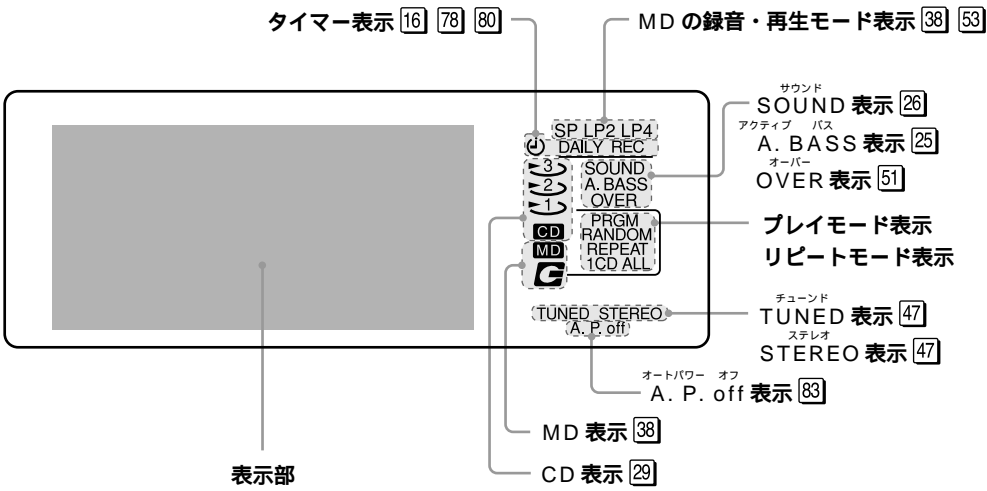

リモコン

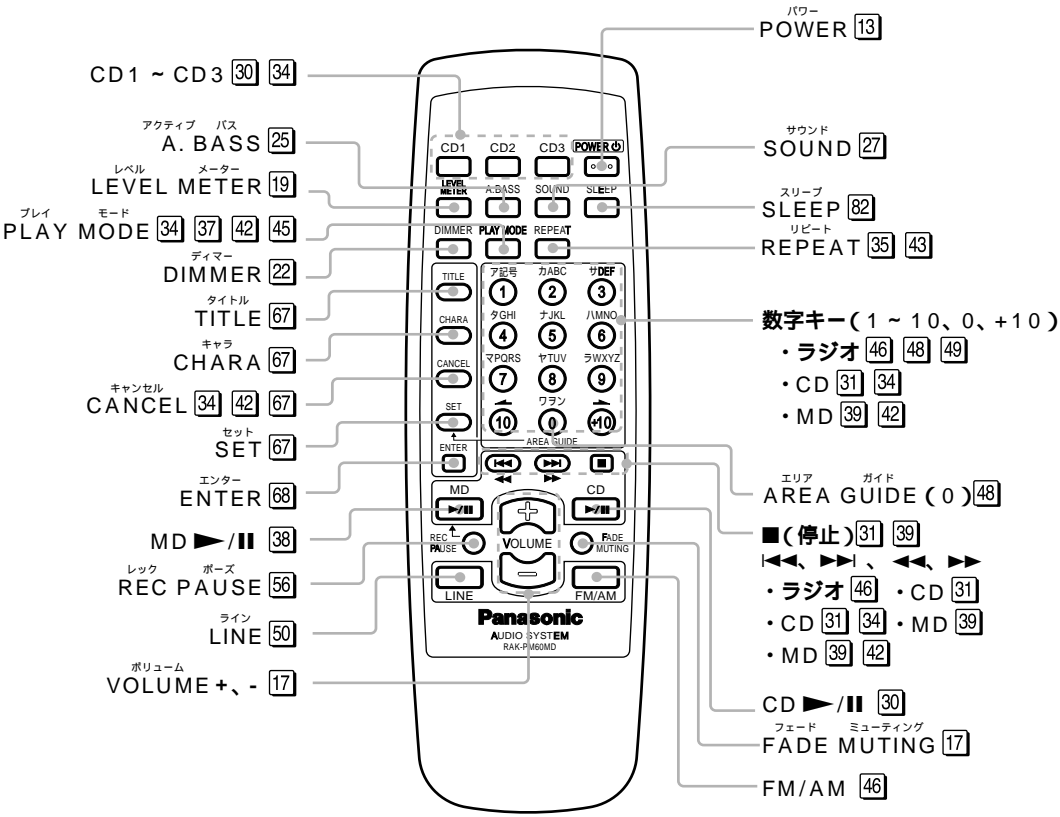

リモコンに乾電池を入れる

付属の乾電池を入れます。

1 裏フタをはずす

2 乾電池を入れる

単3形乾電池2本を入れます。  
リモコン内部の表示に合わせて、極性(⊕、⊖)を正しく入れます。


- ・ 付属の電池は動作確認用です。早目に新しい乾電池と交換してください。

3 裏フタをしめる

矢印の方向に戻します。

リモコンの操作

リモコンの先端を本体のリモコン受光部に向けて操作します。斜めから使用したり、リモコン受光部との間に障害物等があると信号が届かない場合があります。

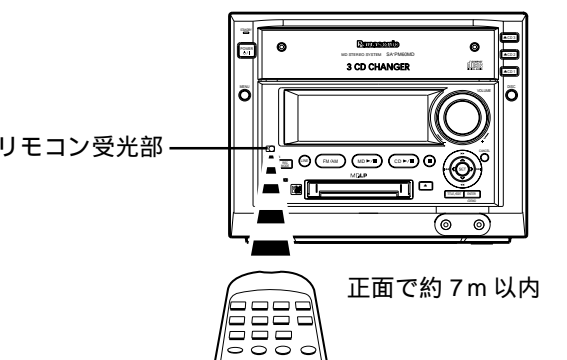

- ・ 操作範囲が狭くなってきたり、本体に近づけないと操作できなくなってきたときは、乾電池を交換してください。交換の際は、2本とも同じ種類の新しい単3形乾電池と交換してください。
- ・ 長い間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。
- ・ 指定以外の電池(充電式電池など)は使用しないでください。


はじめに



## アンテナの接続


### 付属のアンテナ(屋内アンテナ)の接続

ラジオを聞くためにアンテナを接続します。

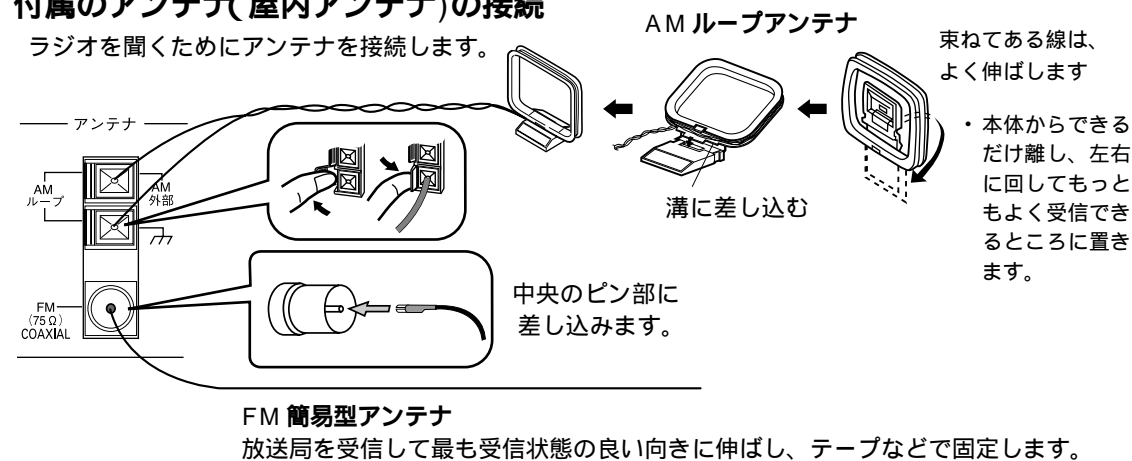


#### <お知らせ>

- AMループアンテナは、金属製の机の上やテレビ、パソコンなどの近くに置かないでください。受信感が悪くなります。

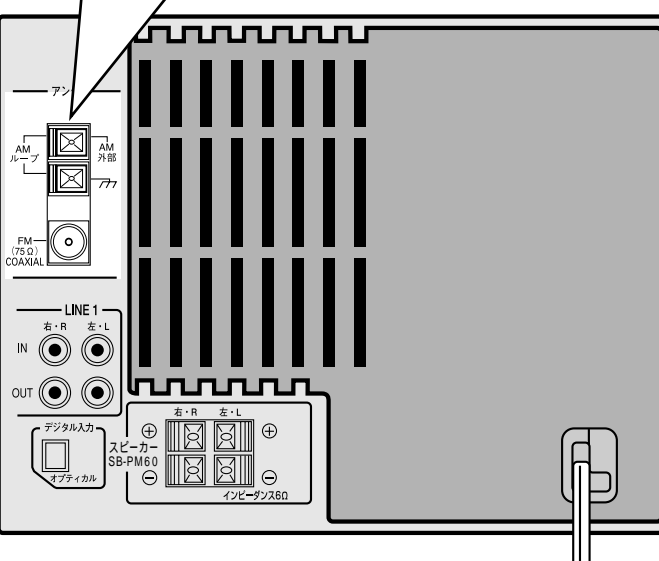

- 付属のアンテナでうまく受信できないとき
- マンションなどの壁の共聴アンテナ端子を使うとき


屋外アンテナを接続します。

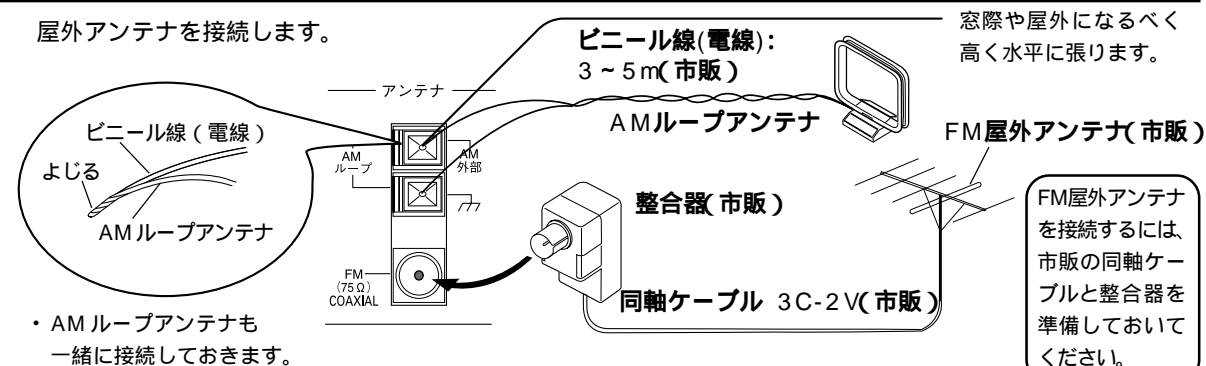

## スピーカーの接続

付属のスピーカーコードを使って接続します。

スピーカーコードの黒線のない側を⊕に、黒線のある側を⊖に接続してください。

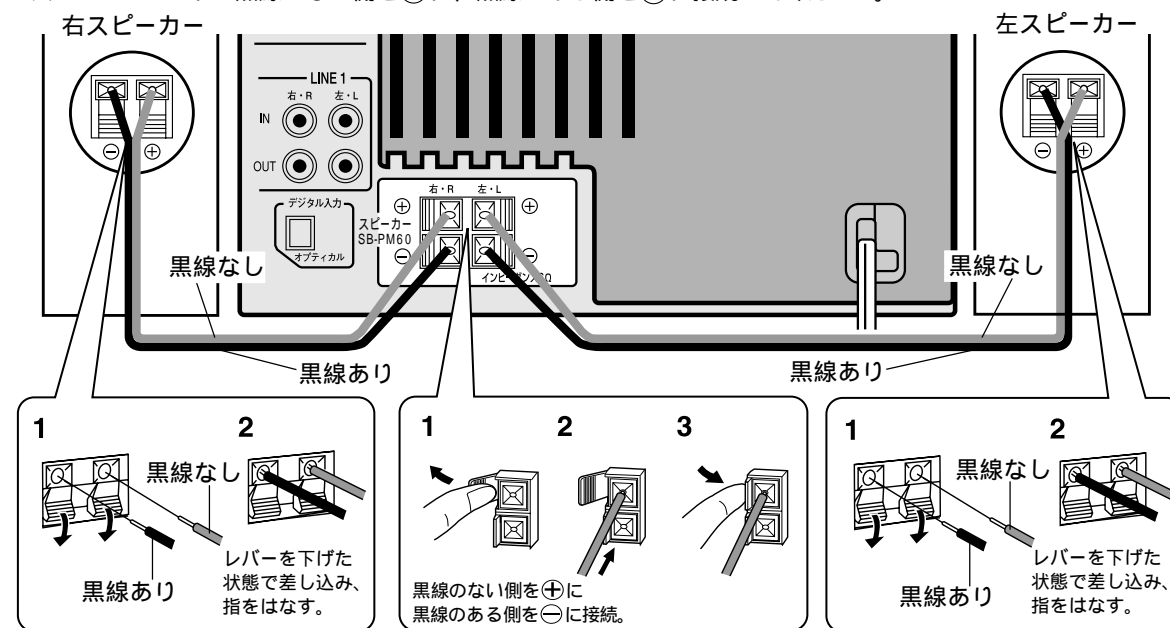


- スピーカーは、右・左とも同じ形です。どちらに置いてかまいません。

#### お願い

- 本機のスピーカーは防磁設計ではありません。テレビやパソコンなどの近くに置かないでください。

## 前面部での接続

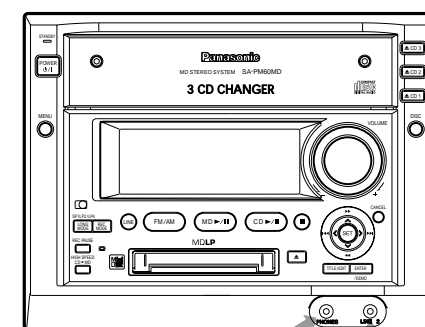

PHONES 端子へ



ヘッドホンの接続  
ミニプラグ付のヘッドホン接続します。  
スピーカーの音が出なくなります。

LINE 2 端子へ



ヘッドホン端子へ  
ポータブル MD などの接続

LINE 2 端子(入力専用)には、ポータブル MD など出力レベルの低い機器が接続できます。  
ポータブル MD を本機に接続してご使用になるときは、次のように行ってください。

1. 本機の電源を「切」にする  
電源が「入」のときは POWER を押します。
2. ポータブル MD を LINE 2 端子に接続する
3. 「接続した機器の音を聞く」(⇒ 50 ページ)の操作をしてポータブル MD から音を聞く  
本機のソース(音源)を「LINE 2」にしてから、ポータブル MD を演奏状態にします。  
\* ポータブル MD との接続および操作については、ポータブル MD の取扱説明書をご覧ください。
4. 本機の表示窓に「Level OVER!」が表示されないようにポータブル MD の音量を調節する


#### お願い

- 本機の電源を「入」にしたまま、ポータブル MD またはヘッドホンなどの抜き差しをすると、ノイズ(雑音)が発生してスピーカーを破損させたり、本機が誤動作することがあります。
- ポータブル MD の音を録音するときは、電池残量が十分あることを確認してから録音を開始してください。

## 他の機器の接続(背面部での接続)


### アナログ機器を接続する

アナログ機器は、LINE 1 端子に接続します。

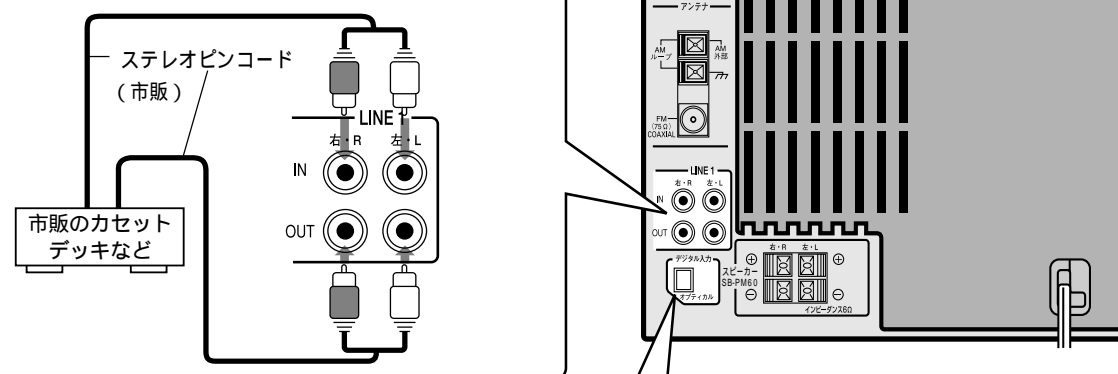

### デジタル機器を接続する


デジタル機器を接続するときは、デジタル入力端子に接続します。

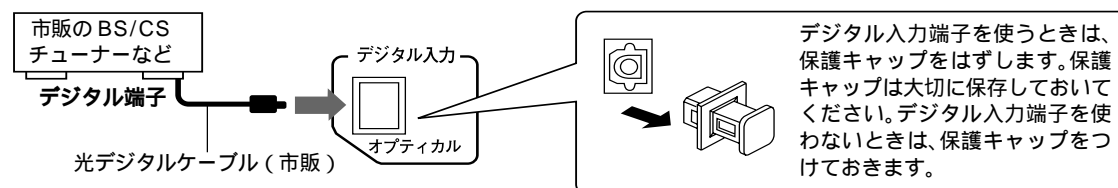

## 電源プラグの接続

すべての接続が終わったら電源プラグを家庭用コンセント (AC 100V、50Hz/60Hz) に差し込みます。

電源プラグをコンセントに差し込むと、表示窓でデモ表示が始まります。(➡ 15 ページ参照)

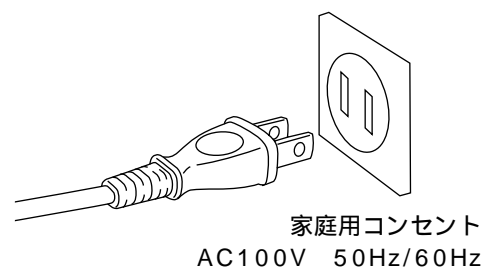

### 長期間使用しないときは

節電のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておくことをおすすめします。

ただし、再使用時には、放送局の設定など各種メモリの再設定が必要です。

POWER で電源を切った状態でも、以下の電力を消費しています。

- ・表示窓「明」のとき：約 1.6 W
- ・表示窓「暗」のとき：約 1.4 W


本機の各種メモリ（時計を除く）は、電源コードを抜いた状態で、約 1 週間保持されます。

## 電源を「入」にする


POWER ボタンを押します。STANDBY ランプが消灯し、「HELLO」がスクロール表示されます。

## 電源を「切」にする

POWER ボタンを押します。STANDBY ランプが点灯に変わり、「SEE YOU」がスクロール表示されます。

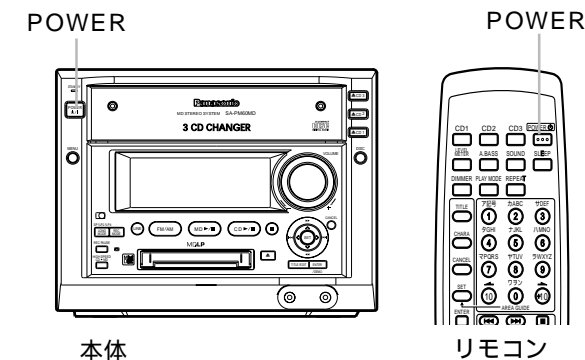

次のボタンを押しても電源を「入」にできます。

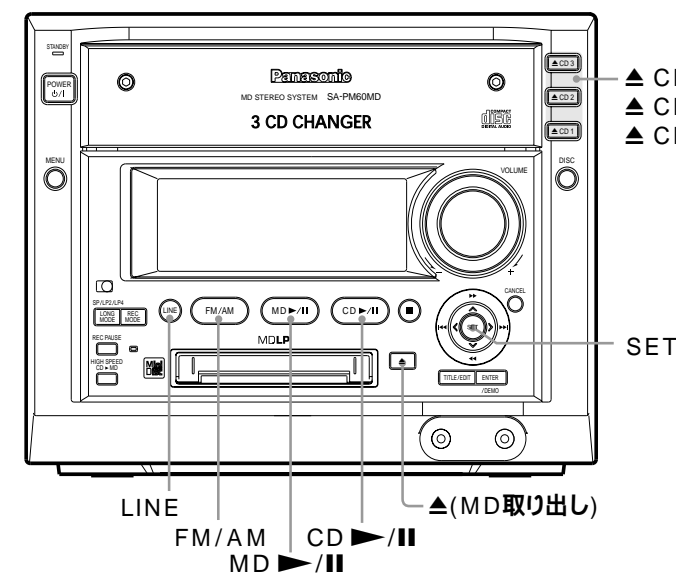

### LINE (本体・リモコン)

ソース (音源) が LINE 1、LINE 2 または DIGITAL IN になります。

### FM/AM (本体・リモコン)

ソース (音源) がラジオになり、前回聞いていた放送局を受信します。

### MD ▶/II (本体・リモコン)

ソース (音源) が MD になり、MD が入っているときは演奏が始まります。

### CD ▶/II (本体・リモコン)

ソース (音源) が CD になり、CD が入っているときは演奏が始まります。

### ▲ (MD 取り出し) (本体)

MD が入っているときは、MD が取り出せます。

### SET (本体)


電源を切る前に聞いていたソース (音源) が演奏になります。

### ▲CD1/▲CD2/▲CD3 (本体)

押した CD 番号の CD トレイが出てきます。

### CD1/CD2/CD3 (リモコン)

ソース (音源) が CD になり、押したディスク番号の CD トレイに CD が入っているときは演奏が始まります。

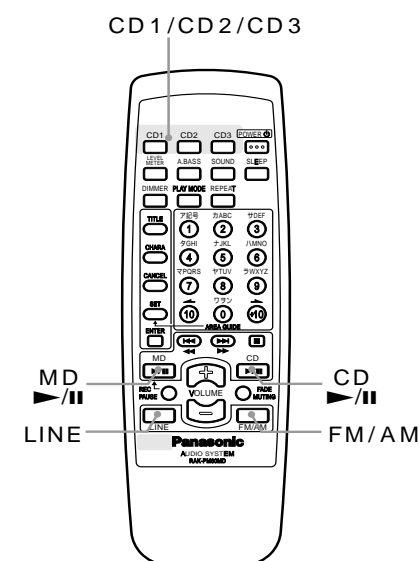

# 本体で操作する前に

本体の操作では、MENU とジョイコントロールを使って多くの操作や設定ができます。  
MENU を押すと「MENU」表示が表示されます。、「MENU」表示は、電源「入」/「切」のどちらでも表示されます。  
ジョイコントロールは、上下左右に動かす操作と SET を押す操作の 5 つの操作があります。

## 「MENU」表示の見かた

例：電源「切」のときで時計合わせをする前の「MENU」表示





- ① この矢印は、「MENU」表示の下方向に、表示されていない項目があることを示しています。上方向と下方向に、表示されていない項目があるときは、上下の矢印が表示され、上方向にだけ表示されていない項目があるときは、上向き矢印が表示されます。
- ② 選ばれている項目は、反転表示されます。
- ③ 「◀ ▶」で囲まれている項目は、ジョイコントロールを左右に動かして設定またはモードが選べることを示しています。

## 「MENU」表示の項目について

「MENU」表示内の項目は、選ばれているソース(音源)によって変わりますが、次のときも表示される項目が変わります。

- ・電源「切」のときと「入」のとき  
電源「切」のときだけ表示される項目と、「入」のときだけに表示される項目があります。
- ・時計合わせをする前と、してあるとき  
時計合わせをしていないと、タイマーの項目は表示されません。

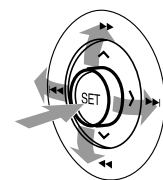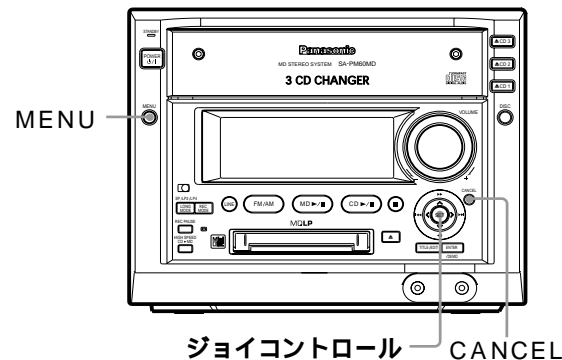

ジョイコントロールの操作は、  
上下左右に動かす操作  
と  
SET を押す操作があります。

## 「MENU」表示を使った基本的な操作方法


1. MENU を押して「MENU」表示を表示させる
2. ジョイコントロールを上下に動かして項目を選ぶ  
項目によっては、ジョイコントロールを左右に動かしてモードの選択や設定ができます。
3. SET を押す  
MENU を押す前の表示に戻ります。または、設定した機能の動作を始めます。  
  
項目によっては、SET を押してからジョイコントロールを使った操作をすることもあります。

操作を途中で止めるときは、MENU または CANCEL を押します。

MENU を押す前の表示に戻ります。  
ただし、プログラム演奏が停止中に CANCEL を押すと、プログラムした曲が削除されます。

詳しい操作方法は、各機能の説明をご覧ください。

# デモ表示機能を解除するには

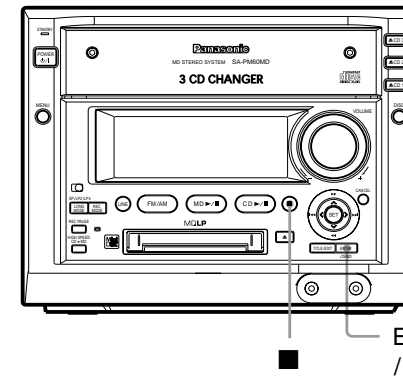

電源プラグをコンセントに差し込むと、表示窓の表示が自動的に点灯し、次々と変化するのをお楽しみいただけます。これをデモ(デモンストレーション)表示と呼びます。

デモ表示は次のようなときに表示されます。

- ・電源プラグをコンセントに差し込んだとき
- ・電源を「切」にしてから2分を経過したとき
- ・電源「入」のとき2分以上どのボタンも操作しないとき

## デモ表示の一時的解除

電源が「切」のとき：  
電源を「入」にすると一時的に解除されます。  
電源が「入」のとき：  
どの操作ボタンを押しても一時的に解除されます。

## デモ表示の解除

電源「入」または「切」のときデモ表示を表示させないときは、デモ表示中に ENTER/DEMO を押します。「DEMO OFF!」が表示され、デモ表示が解除されます。ただし、電源プラグの抜き差しをすると再びデモ表示が表示されるようになります。電源プラグの抜き差しをしてもデモ表示を表示させないようにするには、次の操作を行ってください。


- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 ■と ENTER/DEMO を押したまま電源プラグをコンセントに差し込む  
「MODE BACK UP」が表示されます。
- 3 ENTER/DEMO を押す  
「DEMO OFF!」が表示されます。

・この設定を解除するには、上記の手順1・2の操作をします。「MODE CLEAR!」が表示されます。  
電源プラグの抜き差しをするたびに、デモ表示が表示されるようになります。


# パノラマ表示

リモコンのボタンを押すと表示窓の表示が大きくなるパノラマ表示が表示されます。パノラマ表示が完了すると通常表示になります。


例：CD が停止中に CD ▶/II を押したとき

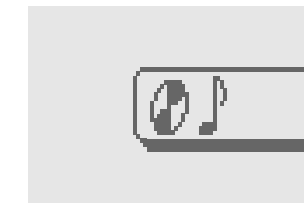


右からスクロール表示されます。

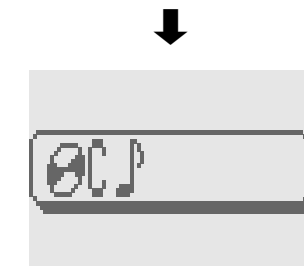

音符が左から右へ移動します。

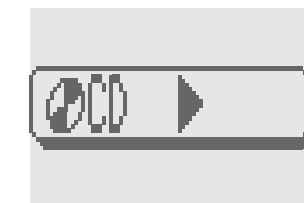

パノラマ表示が完了します。

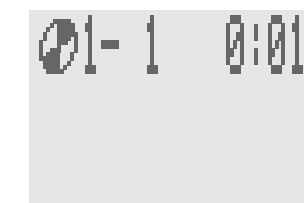

通常表示になります。


- ・本体の MENU、LINE、FM/AM、MD▶/II、CD▶/II、TITLE/EDIT ボタンを押したときも、パノラマ表示が表示されます。

はじめに



# 時計を合わせる

本機には24時間表示の時計機能がついています。本機の操作をする前に時計を現在時刻に正しく合わせてください。タイマー機能が利用できるようになります。  
時計は電源が「入」/「切」のどちらでも合わせることができます。  
時計を合わせていないときは、表示窓の⌚表示が点滅しています。

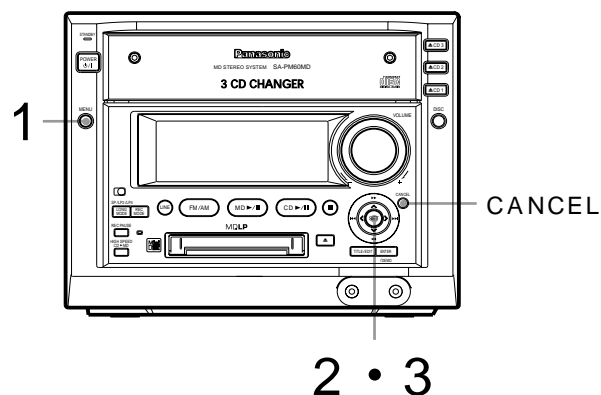




## 1 MENU を押す

「MENU」表示が表示されます。




<電源「切」時の「MENU」表示>

## 2 ジョイコントロールを下(∨側)に動かして「CLOCK SET」を選んでから、SET を押す

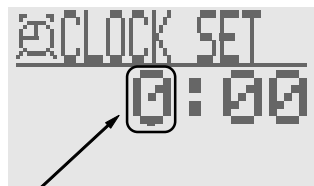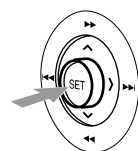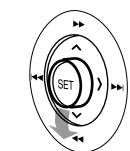


「時」表示点滅

## 3 時刻を設定する

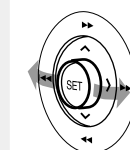

① ジョイコントロールを左右に動かして「時」を合わせてから、SET を押す

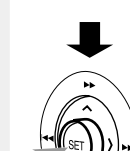

② ジョイコントロールを左右に動かして「分」を合わせてから、SET を押す  
「ADJUST OK!」が表示されます。  
電源が「切」のときは現在時刻の表示になります。  
電源が「入」のときは時計を設定する前の表示に戻ります。

- ・ジョイコントロールを左または右に押し続けると、連続して時刻が変わります。
- ・「分」を設定しているとき、CANCEL を押すと「時」表示の点滅に戻せます。

### 時計を正確に合わせるには

「分」を合わせてから、テレビ、ラジオの時報や、117の時報に合わせてSETを押すと正確に合わせることができます。  
設定した時刻の0秒から時計が動き始めます。

### 時刻を設定すると


- ・時刻を設定すると、RECタイマー、DAILYタイマーおよびSLEEPタイマーが利用できるようになります。時刻が設定されていないときは、各タイマーの設定はできません。
- ・一度時刻を設定すると、手順2の「MENU」表示に「CLOCK SET」は表示されません。設定した時刻を修正するときは、「時計を修正する」(⇒17ページ)をご覧ください。

### お願い

- ・本機は、必ず時計合わせを完了してから、他の操作を行ってください。
- ・本機の時計は、月に1分程度のズレを生じます。タイマーを使用するときは、事前に時刻を合わせ直してください。
- ・停電や電源コードを抜いて電源が切れたときは、⌚表示の点滅に戻ります。もう一度時計を正しい時刻に合わせてください。

# 時計を修正する

一度合わせた時計を修正することができます。

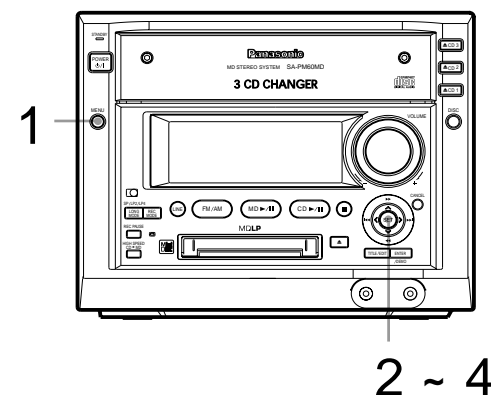


## 1 MENU を押す

## 2 ジョイコントロールを下(∨側)に動かして「REC ON/OFF」を選ぶ




<電源「入」時でソース(音源)がCDのときの表示>

## 3 ジョイコントロールを左右に動かして「CLOCK SET」を選んでから、SET を押す




## 4 「時計を合わせる」(⇒16ページ)の手順3の操作をして、時刻を修正する

# 音量を変える

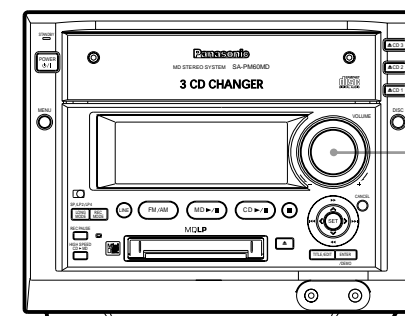

VOLUME

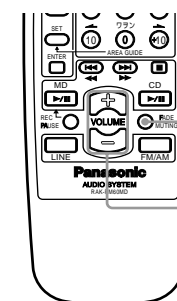

FADE MUTING

VOLUME +、-

## 音量を調節する

音量は0～50まで調節できます。

**本体** : VOLUME を回します。  
素早く回すと音量レベルが素早く変わり、ゆっくり回すとゆっくり変わります。

**リモコン** : VOLUME +、- を押します。



### お願い

- ・電源を入れたとき、いきなり大きな音が出るのを避けるため、電源を「切」にする前に音量を絞っておいてください。電源が「切」のときは、音量を調節することができません。

一時的に消音する(電話がかかってきたときなど)  
リモコンのFADE MUTINGを押します。




もう一度押すと聞いていた音量に戻ります。

# レベルメーター表示を選ぶ

本機からの出力信号のレベルを表示するレベルメーター表示が選べます。  
本体を使った選びかたとリモコンを使った選びかたがあります。

## 本体を使ってレベルメーター表示を選ぶ

電源が「入」 / 「切」のどちらでも操作できます。

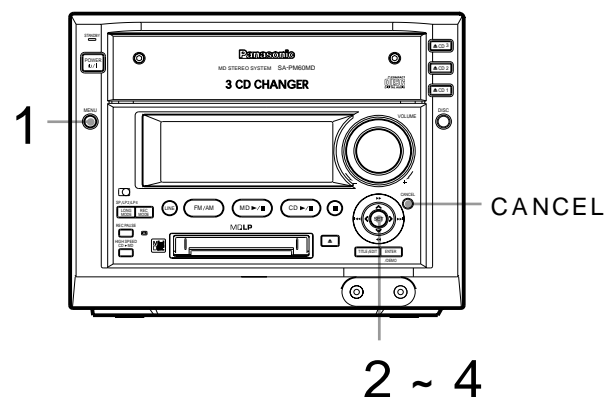


### 1 MENU を押す

「MENU」表示になり、「LEVEL METER」が反転表示されます。




<電源「入」時でソース（音源）がCDで停止状態のときの表示>

### 2 SET を押す

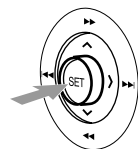

・選ばれているレベルメーター名が、反転表示されます。

### 3 ジョイコントロールを上下に動かしてお好みのレベルメーター名を選ぶ




上下に動かすごとに次のように変わります。



### 4 SET を押す

選んだレベルメーター表示になります。

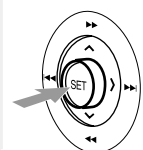


- ・電源が「入」のときは、選んだレベルメーター表示が表示されます。
- ・電源が「切」のときは、時計が表示されます。

操作を途中で止めるときはCANCELを押します。操作する前の表示に戻ります。

## リモコンを使ってレベルメーター表示を選ぶ

電源が「入」のときに操作します。

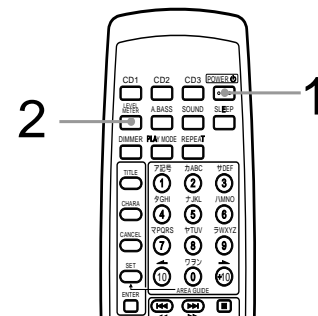

### 1 POWERを押して電源を「入」にする



### 2 LEVEL METERを押してお好みのレベルメーター表示を選ぶ



ボタンを押すごとに次のように変わります。



お好みのレベルメーター名を選ぶと、約2秒後に選んだレベルメーター表示が表示されます。

## レベルメーター表示と表示窓の色の関係

お買い上げ時には、「METER 1」には青色が、「METER 2」には白色が、表示窓の色としてプリセットされています。レベルメーター表示を選ぶと、表示窓とVOLUMEリングの色もそれぞれのレベルメーター表示にプリセットされている色に変わります。プリセット以外の色とレベルメーター表示を組み合わせることもできます。

プリセット以外の色とレベルメーター表示を組み合わせるときは、レベルメーター表示を選んでから表示窓の色を変えてください。


表示窓の色を選んでからレベルメーター表示を選ぶと、レベルメーター表示にプリセットされている色（またはそのレベルメーター表示のときに選ばれた色\*）に変わります。

表示窓の色の選びかたは、「表示窓の色を選ぶ」(➡ 20 ページ)をご覧ください。

\*レベルメーター表示を選んでから表示窓の色を選ぶと、選んだ色がレベルメーター表示の色としてメモリーされます。

## お知らせ

・通常、電源プラグをコンセントから抜き差しすると、自動的にレベルメーター表示は「METER 1」になります。下記の操作をしておくと、設定したレベルメーター表示が保持され、電源プラグを抜き差しすることに設定する必要がなくなります。

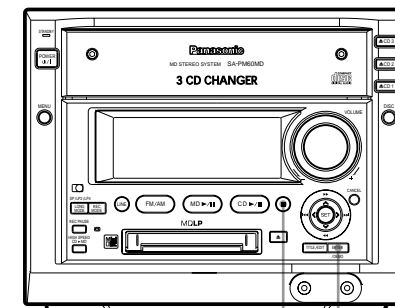


- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 ■とENTER/DEMOを押したまま電源プラグをコンセントに差し込む  
「MODE BACK UP」が表示されます。
- 3 レベルメーター表示を選ぶ  
➡ 左記の操作をしてください。

・この設定を解除するには、上記の手順1・2の操作をします。「MODE CLEAR!」が表示されます。  
電源プラグの抜き差しをするたびに、レベルメーター表示が「METER 1」で表示されるようになります。

# 表示窓の色を選ぶ

表示窓の色を選んで、メモリーすることができます。  
電源が「入」/「切」のどちらでも操作できます。

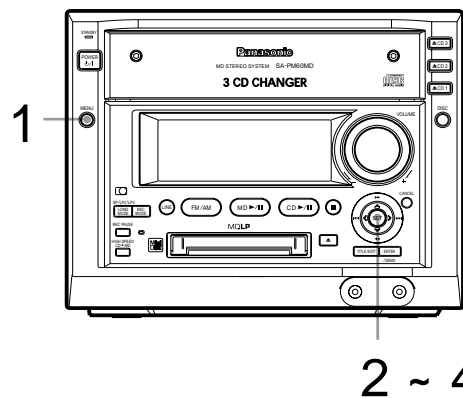


## 1 MENU を押す

「MENU」表示が表示されます。




<電源「入」時でソース（音源）  
がCDで停止状態のときの表示>

## 2 ジョイコントロールを下（∨側）に動かして「COLOR」を選ぶ



- すでに色が選ばれているときは、「Pre set」の代わりに選ばれている色が表示されます。

## 3 ジョイコントロールを左右に動かしてお好みのカラーモードを選ぶ



表示窓と VOLUME リングの色が  
選ばれた色に変わります。  
ジョイコントロールを左右に動か  
すと次のようにカラーモードが変  
わります。

- Pre set (レベルメーターごとにプリセットされている色)
- Blue (青)
- White (白)
- Purple (紫)
- Orange (オレンジ)
- L. Blue (水色)
- Yellow (黄)
- Green (緑)
- Pink (ピンク)
- Random (ランダム：音声に応じて無作為な順番に色が変わるモード)
- Manual 1 (メモリーした色：➡ 21 ページ参照)
- Manual 2 (メモリーした色：➡ 21 ページ参照)
- Set up (Manual 1 または Manual 2 に好みの色をメモリーするときに選ぶ：➡ 21 ページ参照)

- 選んだ色は、レベルメーターごとにメモリーされます。
- レベルメーターごとにプリセットされている色に戻すときは、「Pre set」を選びます。


## 4 SET を押す

### お知らせ

- 手順 4 で SET を押さずに他の操作で「MENU」表示を他の表示に変えたときは、表示窓の色は手順 3 で選んだ色になります。

## お好みの色をメモリーする

お好みの色を 24 色の中から選んで、「Manual 1」または「Manual 2」にメモリーすることができます。  
電源が「入」/「切」のどちらでも操作できます。

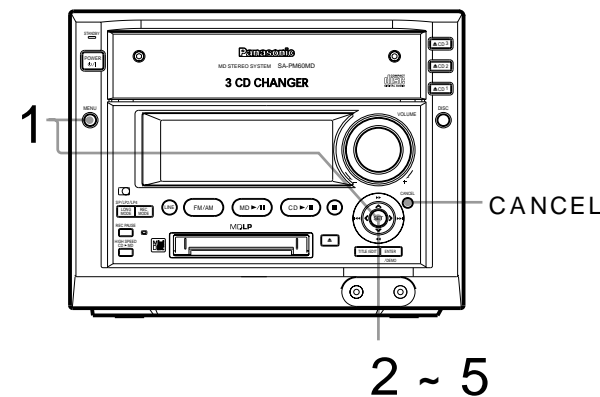

## 1 20 ページの手順 1 ~ 3 の操作をして「Set up」を選ぶ




<電源「入」時でソース（音源）  
がCDで停止状態のときの表示>

- 表示窓の色が白くなります。


## 2 SET を押す

「COLOR Set up」が表示されます。

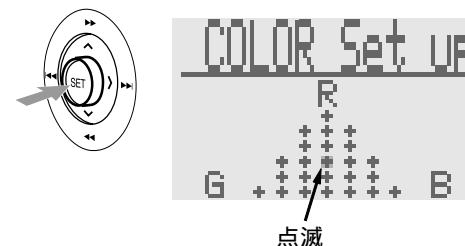

- 真ん中の「+」マークが点滅します。

## 3 ジョイコントロールを上下左右に動かしてお好みの色を選ぶ




例：薄い黄色を選んだとき



「+」マークの点滅を移動してお好みの色を選びます。「+」マークの点滅が移動すると、表示窓と VOLUME リングの色が選ばれた色に変わります。

- 色は 24 色（「+」マークの数）の中から選べます。「R」「G」「B」は光の三原色（赤：Red、緑：Green、青：Blue）を表します。「R」「G」「B」に一番近い「+」マークがそれぞれ赤、緑、青色になり、真ん中が白になります。

## 4 SET を押す

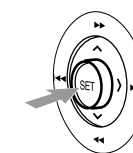

- CANCEL を押すと手順 3 に戻ります。

## 5 ジョイコントロールを上下に動かしてメモリーする側（Manual 1 または Manual 2）を選んでから、SET を押す

カラーモードはメモリーした側（Manual 1 または Manual 2）が選ばれます。


### お知らせ

- 「Manual 1」または「Manual 2」の色を変えるときは、もう一度手順 1 から操作して新たな色を設定します。
- 手順 3 でジョイコントロールを動かさずに CANCEL を押すと、表示窓の色は白になります。

## 表示窓の色を選ぶ(つづき)

### お知らせ

- 通常、電源プラグをコンセントから抜き差しすると、自動的に表示窓のカラーモードは「Pre set」になります。下記の操作をしておく、設定した表示窓の色が保持され、電源プラグを抜き差しすることに設定する必要がなくなります。

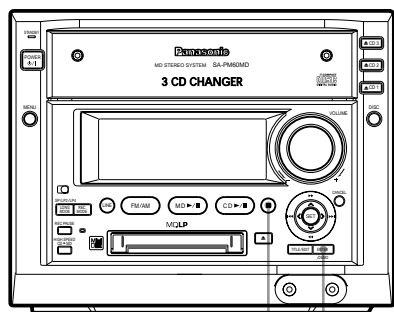

2

- 電源プラグをコンセントから抜く
- とENTER/DEMOを押したまま電源プラグをコンセントに差し込む  
「MODE BACK UP」が表示されます。
- 表示窓の色を選ぶ  
→ 20 ページをご覧ください。


- この設定を解除するには、上記の手順 1・2 の操作をします。「MODE CLEAR!」が表示されます。表示窓のカラーモードは「Pre set」になります。

### お願い

- 本機が表示窓に表示する色(青・白・紫・オレンジ・水色・黄・緑・ピンク・あなたが設定した色)は、厳密には色再現性はありません。本機の使用環境(室内温度など)や長期間の使用による変化や発光素子のバラツキなどで、色合いが変わることがあります。
- 表示窓の色を変えると表示が前後するように見えますが、これは、本機の表示窓の特性で故障ではありません。
- 表示窓に強い光が当たると、表示が見えにくくなりますが、故障ではありません。

## 表示窓の明るさを変える

リモコンを使って操作します。

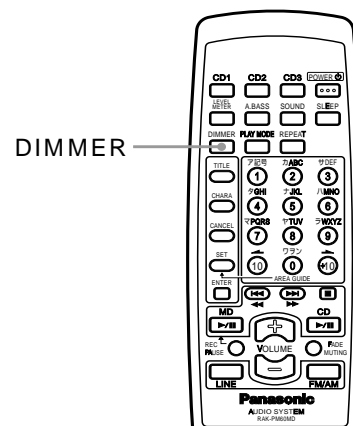

DIMMER

### DIMMER を押す



ボタンを押すごとに次のようになります。

電源「切」のとき：表示窓が少し明るくなり、時計表示が見やすくなる

↓  
表示窓が暗くなる  
(お買い上げ時の設定)

電源「入」のとき：表示窓が少し暗くなる


↓  
表示窓が明るくなる  
(お買い上げ時の設定)

### お知らせ

- デモ表示とパノラマ表示(→ 15 ページ参照)は、常に明るく表示されます。

## 表示窓の見えかたを反転させる

お買い上げ時は、文字やレベルメーター表示以外の部分に色が付いている「Posi」モードに設定されています。  
電源が「入」/「切」のどちらでも操作できます。

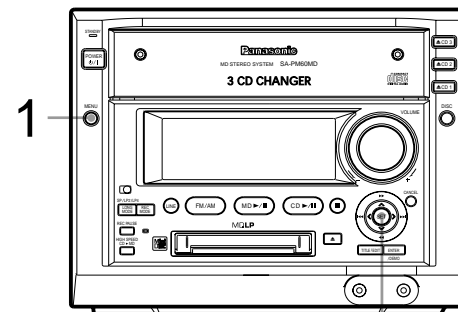

2 ~ 4

### 1 MENU を押す

「MENU」表示が表示されます。




<電源「入」時でソース(音源)がCDで停止状態のときの表示>

### 2 ジョイコントロールを下(∨側)に動かして「DISP」を選ぶ



### 3 ジョイコントロールを左右に動かして「Nega」または「Posi」を選ぶ


ジョイコントロールを左右に動かすごとに、表示窓の表示も「Nega」↔「Posi」表示に切り換わります。

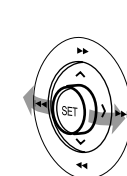

ネガ  
Nega : 文字やレベルメーター表示の部分に色が付きます。

ポジ  
Posi : 文字やレベルメーター表示以外の部分に色が付きます。

### 4 SET を押す

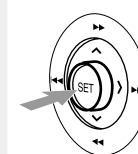


電源「入」のときは、設定したモード(「Nega」または「Posi」)でMENUを押す前の表示に戻ります。  
電源「切」のときは、時計が表示されます。

### お知らせ

- 手順 4 で SET を押さずに他の操作で「MENU」表示を他の表示に変えたときは、表示窓の見えかたは手順 3 で選んだ見えかたになります。

# 表示窓のコントラストを変える

表示窓全体のコントラストを調節することができます。  
電源が「入」のときに操作します。

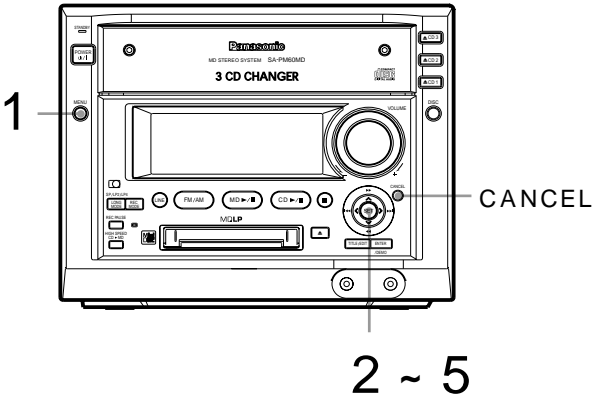

1 MENU を押す

「MENU」表示が表示されます。

<ソース（音源）がCDで停止状態のときの表示>

2 ジョイコントロールを下(∨ 側)に動かして「CONTRAST ADJ.」を選ぶ

「CONTRAST ADJ.」が表示されます。

3 SET を押す

「CONTRAST ADJ.」が表示されます。

お買い上げ時の状態

4 ジョイコントロールを上下に動かしてコントラストを調節する

上(∧側)へ動かすと表示窓の表示が濃くなります。  
下(∨側)へ動かすと表示窓の表示が薄くなります。  
・ + 25 ~ + 64 の範囲で調節できます。

5 SET を押す

表示窓のコントラストが決定します。

操作を途中で止めるときはCANCELを押します。  
操作する前の表示に戻ります。

お願い

・「CONTRAST ADJ.」は手順3でSETを押してから1分間表示されます。表示されてから1分の間に手順5まで操作してください。  
手順5のSETを押す前に表示が戻ると、コントラストの調節が無効になります。もう一度手順1から操作し直してください。

# 低音を強調する

## 本体を使った操作

電源「入」のときに操作します。

1 MENU を押す

「MENU」表示が表示されます。

<ソース（音源）がCDで演奏状態のときの表示>

2 ジョイコントロールを下(∨ 方向)に動かして「A. BASS」を選ぶ

「A. BASS」が表示されます。

3 ジョイコントロールを左右に動かして「ON」または「OFF」を選ぶ

「ON」を選ぶと低音が強調されます。  
「OFF」を選ぶとお買い上げ時の状態に戻ります。

4 SET を押す

「ON」を選ぶと、表示窓の「A. BASS」表示が点灯します。

お知らせ

・手順4でSETを押さずに他の操作で「MENU」表示を他の表示に変えても、手順3で選んだ設定になります。

リモコンを使った操作

A. BASS

A. BASS を押す

ボタンを押すごとに「ON」または「OFF」に切り換わります。

音質を調整する

24

25




# サウンドモードを変える

好みのサウンドモードを選ぶことができます。  
サウンドモードには、演奏会場の臨場感ある雰囲気を生み出すサラウンド効果のあるモードと、低音部から高音部までの周波数域を増減して音質だけを調節したサラウンド効果のないモードがあります。

## 本体を使った操作

電源「入」のときに操作します。

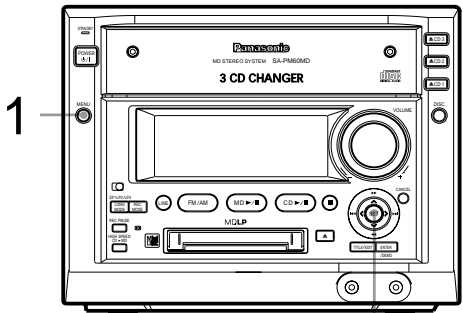

2 ~ 4



### 1 MENU を押す

「MENU」表示が表示されます。




<ソース（音源）がCDで演奏状態のときの表示>


### 2 ジョイコントロールを下（側）に動かして「SOUND」を選ぶ

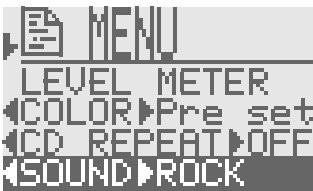

### 3 ジョイコントロールを左右に動かしてサウンドモードを選ぶ





ジョイコントロールを左右に動かすと次のようにモードが変わります。

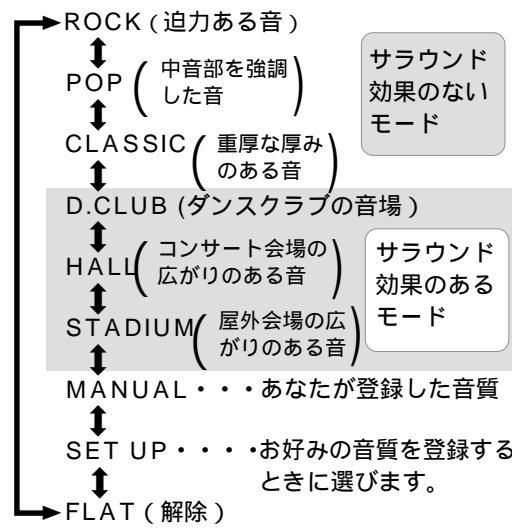

・サウンドモードに「FLAT」以外を選ぶと表示窓の「SOUND」表示が点灯し、「FLAT」を選ぶと消灯しサウンドモードが解除されます。

### 4 SET を押す


サウンドモードのパターンが数秒間表示されます。

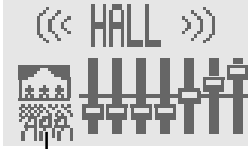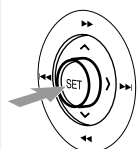

それぞれのサウンドモードをイメージしたアニメーションが表示されます。

### サウンドモードのパターン表示について


サラウンド効果のあるサウンドモードのパターンにはサラウンド効果を示す表示があります。

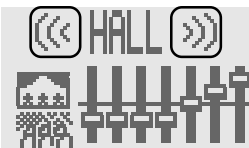

### お知らせ

- ・手順 4 で SET を押さずに他の操作で「MENU」表示を他の表示に変えても、手順 3 で選んだサウンドモードになります。
- ・「MANUAL」には好みの音質を登録することができます。登録のしかたは 図 ページの「好みの音質を登録する」をご覧ください。
- ・サウンドモード効果の音は、スピーカーやヘッドホンに効きます。録音される音には効きません。


## リモコンを使った操作

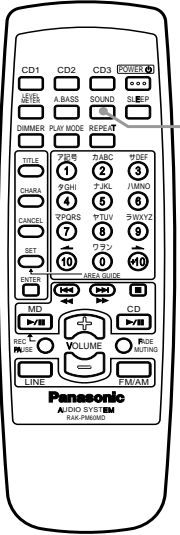

SOUND

### SOUND を押してサウンドモードを選ぶ


1 回押すと現在選ばれているサウンドモードが表示されます。  
さらにボタンを押すごとに次のように変わり、サウンドモードのパターンが数秒間表示されます。



音質を調整する

# お好みの音質を登録する

サウンドモードの「MANUAL」にお好みの音質を登録することができます。

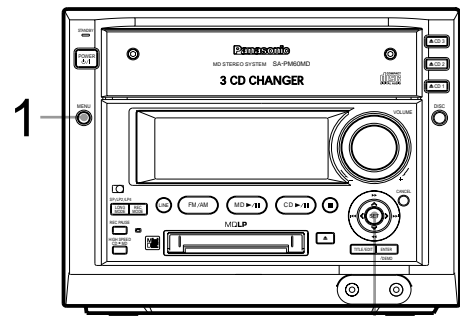

2 ~ 6

## 1 MENU を押す

「MENU」表示が表示されます。




<ソース（音源）がCDで演奏状態のときの表示>

## 2 ジョイコントロールを下(∨側)に動かして「SOUND」を選ぶ





## 3 ジョイコントロールを左右に動かして「SET UP」を選ぶ




## 4 SET を押す

「LOW」が表示されます。

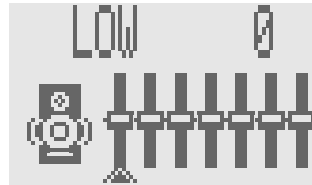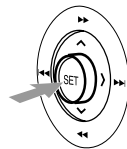


## 5 お好みの音質を登録する

ジョイコントロールを左右に動かして調節するレンジを選び、上下に動かしてレベルを調節します。

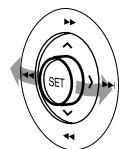

① レンジを選ぶ  
・ LOW ↔ MID ↔ HIGH  
（低音）（中音）（高音）  
の3つから選べます。

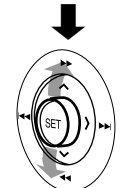



② レベルを調節する  
・ - 3 ~ + 3 まで7段階に  
調節できます。

例：MID（中音）を + 1 にしたとき



## 6 SET を押す

「MANUAL」が数秒間表示されてから操作する前の表示に戻ります。サウンドモードは「MANUAL」が選ばれています。

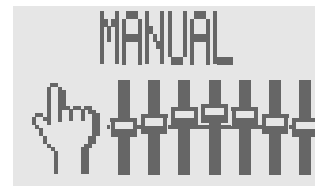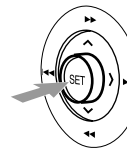


### お知らせ

・ 手順6でSETを押さないときは、約10秒でサウンドモードが終了し、手順5で選ばれた音質が登録されます。

# CDを入れる

本機は、3枚のCDを収納できるチェンジャータイプのCDプレーヤーです。電源を入れてから操作します。

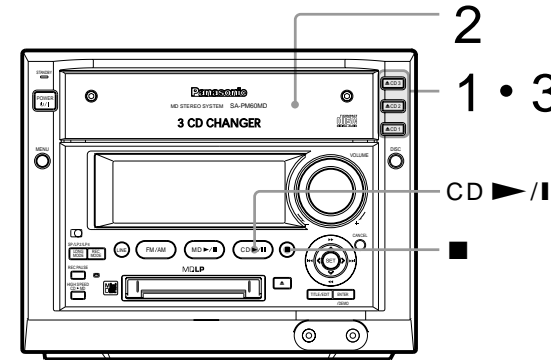

CDについているマークを確認して  
文字のある面にCOMPACT DIGITAL AUDIOのマークが入っている、JIS規格に合ったCDをお使いください。


### お知らせ

・ 本機では、CD-RとCD-RWは再生できません。

## 1 CDを入れるCD番号の▲を押す


指定したCDトレイが出てきます。ソース（音源）がCDのときは、表示窓に「OPEN」が表示されます。ソース（音源）をCDにするには、CD ▶ / II を押してから■を押します。

例：▲CD 1 を押したとき




## 2 文字のある面を上にしてCDを置く

・ 8センチCDは、CDトレイ内の凹部に置きます。

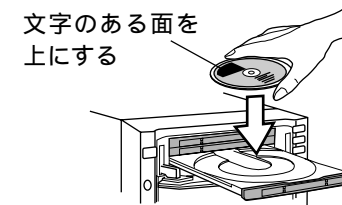

## 3 手順1と同じ▲を押す

表示窓に「CLOSE」が表示されます。



### 表示窓のCD表示

選ばれている（または演奏中）CDの番号のところに表示されます。

3

2

1

CD

ソース（音源）がCDのときに点灯します。

CDトレイを出すと点灯し、CDが入っていないことが確認されると消灯します。演奏中または一時停止中は点滅します。

### CDを続けて入れる

CDを続けて入れるときは、次に入れるCD番号の▲を押します。前のCDトレイが戻ってから、▲を押したCD番号のトレイが出てきます。CDを入れるときは、一枚ずつ入れてください。

### 表示窓について

ソース（音源）がCDのとき、表示窓のCD表示に「▶」が点灯している番号のCDトレイにCDを入れてしめると、次のように表示が変わります。

例：CD1 のとき

CD読み込み中： 01- 1 --:--



曲数と  
トータル時間表示： 01-17 1:04:21

### お願い


- ・ ハートや花などの形をしたシェイプCD（特殊形状のCD）は、CDトレイと形状が合わないため、故障の原因となります。絶対に使用しないでください。
- ・ CDにセロハンテープが張ってあったり、レンタルCDのラベルなどの糊がはみ出したり、はがしたあとのあるCDは使用しないでください。そのままCDプレーヤーに入れると、CDが取り出せなくなるなど故障の原因となります。
- ・ 傷つき防止用のプロテクターなどは使わないでください。
- ・ 市販のラベルプリンターでディスク面に印刷したCDは使わないでください。
- ・ CDにテープやシールなどを張ったり字を書いたりしないでください。
- ・ CDは曲げないでください。



# CD の連続演奏（基本操作）


3 枚の CD を連続演奏することができます。

## 本体を使った操作

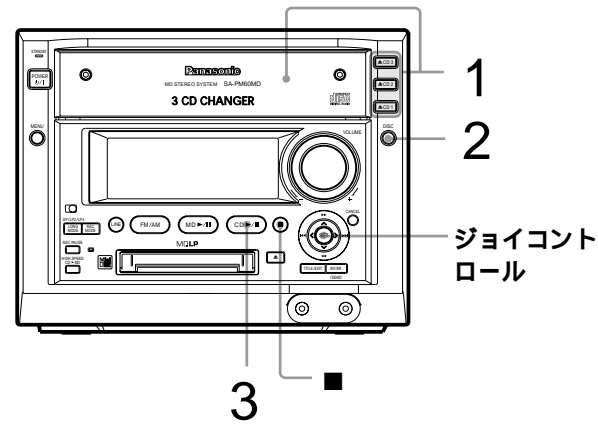

1 CD 1 ~ 3 に CD を入れる  
「CD を入れる」(→ 29 ページ参照)

2 DISC を押して演奏する CD を選ぶ

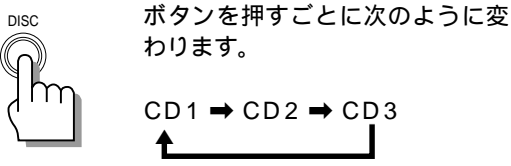


ボタンを押すごとに次のように変わります。  
CD 1 → CD 2 → CD 3  
・ソース（音源）が CD 以外のときに DISC を押すと、次のように表示されます。  
例：CD 1 を選んだとき




表示されている間に手順 3 の操作をします。

3 CD ▶/II を押す

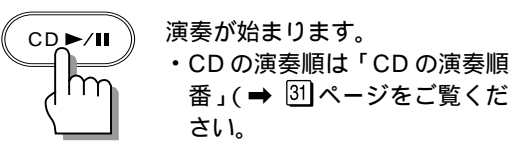


**お知らせ**  
・手順 2 の DISC を押さずに CD ▶/II を押すと CD 表示の「▶」が表示されている CD から演奏を始めます。  
・演奏中に DISC を押すと、選ばれた CD が自動的に演奏されます。

## リモコンを使った操作

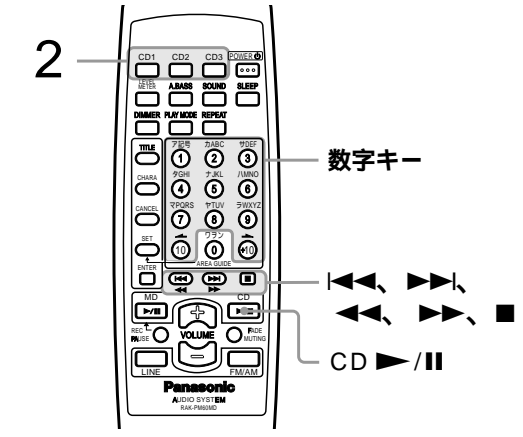



1 CD 1 ~ 3 に CD を入れる  
「CD を入れる」(→ 29 ページ参照)

2 演奏する CD の CD 1 ~ CD 3 のいずれかを押す




**お知らせ**  
・CD 1 ~ CD 3 の代わりに CD ▶/II を押すと CD 表示に「▶」が点灯している CD から演奏を始めます。

### 表示窓について

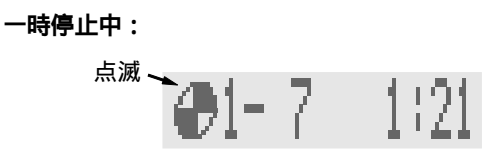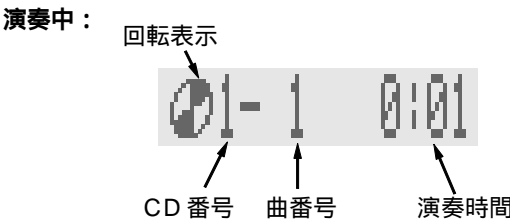

## CD を停止する

途中で CD の演奏を停止するときは、■を押します。

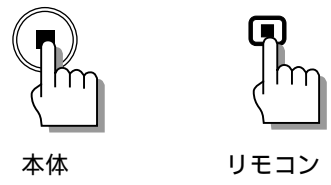

## CD の演奏順番

CD がすべて入っているときの演奏順番は次のようになります。  
CD 1 から演奏を始めると、CD 1 CD 2 CD 3 の順に演奏され、CD 3 の演奏が終了すると自動停止します。  
CD 2 から演奏を始めると、CD 2 CD 3 CD 1 の順に演奏され、CD 1 の演奏が終了すると自動停止します。  
CD 3 から演奏を始めると、CD 3 CD 1 CD 2 の順に演奏され、CD 2 の演奏が終了すると自動停止します。

CD が 2 枚入っているときは、CD の入っていないトレイを飛ばして演奏され、自動停止します。

## CD を取り出す

取り出したい CD が入っているトレイの▲を押します。

## 演奏を一時停止するとき

演奏中に CD ▶/II (本体またはリモコン) を押します。  
もう一度押すと、一時停止したところから演奏が始まります。

## 曲をダイレクトに演奏する（ダイレクト演奏）

リモコンの数字キーを使います。  
1 ~ 10 曲目を指定するとき：  
1 ~ 10 キーのいずれかを押す。  
11 曲以上を指定するとき：  
+ 10 キーを先に押してから、1 ~ 10 キーのいずれかを押す。  
例：15 曲目  
⑩ → ⑤ と押す  
例：20 曲目  
⑩ → ⑩ と押す  
例：25 曲目  
⑩ → ⑩ → ⑤ と押す

| ア記号 | カABC | サDEF |
|-----|------|------|
| ①   | ②    | ③    |
| ④   | ⑤    | ⑥    |
| ⑦   | ⑧    | ⑨    |
| ⑩   |      | ⑪    |

## 曲を前後にとび越す（スキップ）

**本体：**  
ジョイコントロールを左右に動かします。押し続けると連続して変化します。  
・停止中に動かすと曲ごとの演奏時間が表示されます。1 曲の演奏時間を調べるのに便利です。

**お知らせ**  
・曲の演奏時間表示ができるのは、31 曲目までです。  
32 曲目以降の演奏時間表示は、「- - : - -」になります。

**リモコン：**  
リモコンの▶▶または◀◀を押します。押すごとに 1 曲ずつ変化します。停止中に押し続けると連続して変化します。

## 早送り / 早戻しする（サーチ）

**本体：**  
演奏中にジョイコントロールを上側 (▶▶：早送り) または下側 (◀◀：早戻し) に押し続けます。


**リモコン：**  
演奏中に▶▶（早送り）または◀◀（早戻し）を押し続けます。

## 演奏中に他の CD に交換する

演奏していない CD 番号の▲を押して、CD を交換します。CD の演奏順に、最後に交換した CD の演奏が終了すると自動停止します。

# CD のプログラム演奏 (本体)

3 枚の CD から好きな曲をお好きな順番で聞くことができます。  
ソース (音源) を CD にして停止中に操作します。

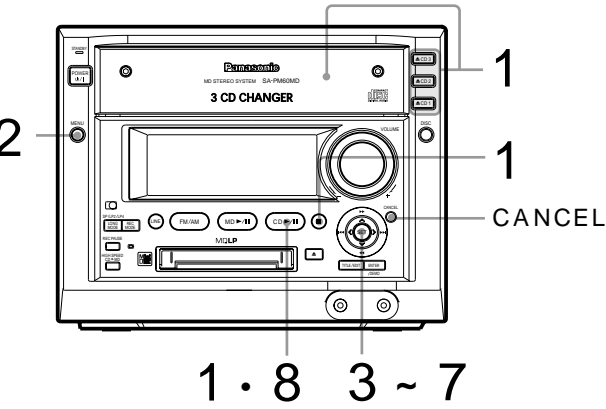

1 **CD を入れる** (→ 29 ページ参照)  
・ソース (音源) が CD になっていないときは、  
CD ▶/II を押してから ■ を押します。

2 **MENU を押す**  
「MENU」表示が表示されます。

3 **ジョイコントロールを下 (∨ 側) に動かして「CD」を選ぶ**  
・ソース (音源) が CD で停止状態のときだけ  
「◀CD▶」が表示されます。

4 **ジョイコントロールを左右に動かして「PROGRAM」を選ぶ**

5 **SET を押す**  
・すでにプログラムされているときは最後のプログラム内容が表示されます。

6 **曲を指定する**  
① **ジョイコントロールを上下に動かしてプログラムしたい曲の CD を指定する**  
CD 番号と曲番号が点滅表示されます。  
例: CD 1 を指定したとき  
CD 番号 曲番号  
② **ジョイコントロールを左右に動かして曲を指定してから SET を押す**  
例: 4 曲目を指定したとき  
点滅  
プログラム番号 (STEP)

**お知らせ**  
・手順 6 で SET を押す前に、操作をしない状態が約 4 秒続くと手順 5 の表示に戻ります。それまでに手順 6 で曲を指定していてもプログラムされていません。曲をプログラムするためには、手順 6 の操作を再度行ってください。

7 **手順 6 をくり返して曲を指定していく**  
・同じ CD の違う曲を続けてプログラムするとき  
は、曲番号だけを指定してから SET を押します。  
・最大 32 曲までプログラムできます。  
33 曲目を指定すると「CD PROGRAM FULL」  
が表示されます。  
プログラムが終了したら

8 **CD ▶/II を押す**  
プログラム演奏が始まります。  
・プログラムした全曲の演奏が終了すると自動停止します。

**プログラム演奏を途中で止める**  
■ を押します。  
演奏が停止し、最後のプログラム内容が表示されます。

**曲順の確認**  
リモコンを使って曲順を確認することができます。  
CD が停止中に ▶▶ (次の曲) または ◀◀ (前の曲) を押します。

**プログラムした曲をくり返し聞く**  
プログラム演奏とリピート演奏を組み合わせると、プログラムした曲をくり返し聞くことができます。  
リピート演奏 → 35 ページ参照

**プログラムを間違えたときは (削除)**  
CD が停止中に CANCEL (本体またはリモコン) を押すとプログラムした最後の曲から削除していきます。そのあとプログラムをし直します。

**プログラム内容をすべて削除するには**  
CANCEL  
CD が停止中に本体の CANCEL を「CD PROGRAM ALL CLEAR」が表示されるまで押し続けます。  
・電源を「切」にしたときも、プログラムの内容はすべて削除されます。  
・リモコンの CANCEL ではできません。


**プログラムの取り消し**  
プログラムした CD 番号の ▲ を押します。トレイが出て ▲ を押した CD のプログラムが取り消されます。

**プログラム演奏のモードを解除する**  
CD が停止中に 32 ページの手順 2 ~ 4 の操作をして、「CONTINUE」を選んでから SET を押します。  
ただし、プログラムの内容は残ります。

CD を聞く


# CD のプログラム演奏 (リモコン)

リモコンを使ってプログラムすることができます。表示は本体で操作したときと同じ表示になります。  
ソース (音源) を CD にして停止中に操作します。

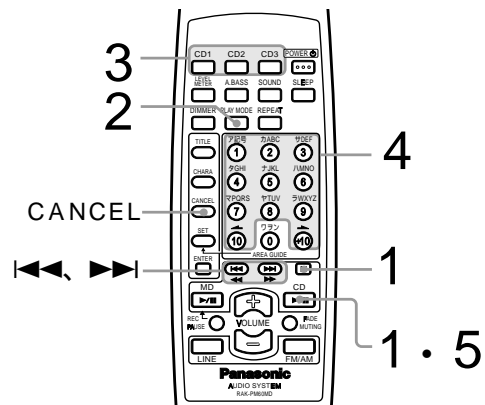

- 1 **CD を入れる** (→ 29 ページ参照)  
・ソース (音源) が CD になっていないときは、  
CD ►/II を押してから ■ を押します。

- 2 **PLAY MODE を押して「CD PROGRAM」を選ぶ**  
PLAY MODE を押すごとに表示窓の表示が次のように切り換わります。

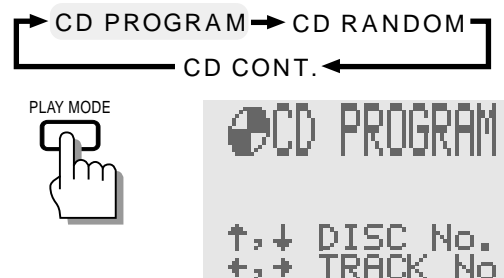

- ・すでにプログラムがされているときは、最後のプログラム内容が表示されます。
- ・PLAY MODEは、CD が停止中に操作することができます。PLAY MODEを操作するときは、必ず CD を停止状態にしてください。

- 3 **CD を指定する**  
CD 1 ~ CD 3 のいずれかを押します。



- ・この操作のあと、約 4 秒以内に手順 4 の操作を行ってください。操作をしない状態が約 4 秒続くと手順 2 の表示に戻ります。

- 4 **数字キーを押して曲を指定する**  
1 ~ 10、+ 10 キーを押して、曲番号を直接入力します。(→ 31 ページ「ダイレクト演奏」参照)

- ・手順 3 と手順 4 をくり返してプログラムしていきます。同じ CD の違う曲を続けてプログラムするときは、曲番号だけを指定します。最大 32 曲までプログラムできます。33 曲目を指定すると「CD PROGRAM FULL」が表示されます。

- 5 **CD ►/II を押す**  
プログラム演奏が始まります。  
・プログラムした全曲の演奏が終了すると、自動停止します。

**プログラム演奏を途中で止める**  
■ を押します。  
演奏が停止し、最後のプログラム内容が表示されます。

**曲順の確認**  
リモコンを使って曲順を確認することができます。CD が停止中に ►► (次の曲) または ◀◀ (前の曲) を押します。

**プログラムした曲をくり返し聞く**  
プログラム演奏とリピート演奏を組み合わせると、プログラムした曲をくり返し聞くことができます。  
リピート演奏 → 35 ページ参照


**プログラムを間違えたときは (削除)**  
CD が停止中に CANCEL を押すとプログラムした最後の曲から削除していきます。そのあとプログラムをし直します。

**プログラム演奏のモードを解除する**  
CD が停止中に PLAY MODE を 2 回押して、表示窓に「CD CONT.」を表示させます。  
ただし、プログラムの内容は残ります。

# CD のリピート演奏

CD が演奏中や停止中でも設定や解除のできる 3 種類のリピート演奏があります。

## 本体を使った操作

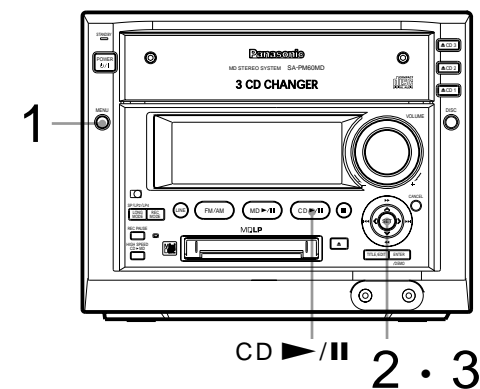


- 1 **MENU を押す**  
「MENU」表示が表示されます。

- 2 **ジョイコントロールを下(∨ 側)に動かして「CD REPEAT」を選ぶ**




- 3 **ジョイコントロールを左右に動かしてリピートモードを選んでから SET を押す**

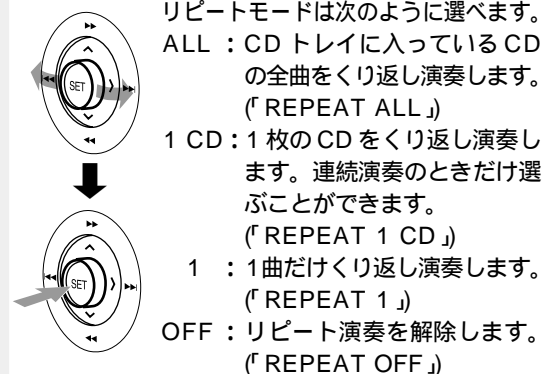


- ・ CD が停止中のときは、CD ►/II を押して演奏を始めます。

## リモコンを使った操作

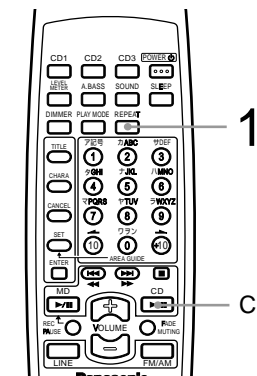

- 1 **REPEAT を押してリピートモードを選ぶ**  
REPEAT を押すたびに表示窓の表示が次のように切り換わります。



- ・ CD が停止中のときは、CD ►/II を押して演奏を始めます。

**リピート演奏のモードを解除する**  
**本体：**  
手順 1 ~ 3 の操作をして「OFF」を選び SET を押します。  
「REPEAT OFF」が表示されたあと、ソース (音源) の表示に戻ります。

**リモコン：**  
REPEAT を押して、表示窓に「REPEAT OFF」を表示させます。


- ・電源を「切」にしたときやトラックワンオール録音 (→ 60 ページ参照) や 1CD シンクロ録音 (→ 57 ページ参照) をしたときも解除されます。

CD を聞く



# CD のランダム演奏 (本体)

3 枚の CD の曲をランダム (無作為) に演奏することができます。  
ソース (音源) を CD にして停止中に操作します。

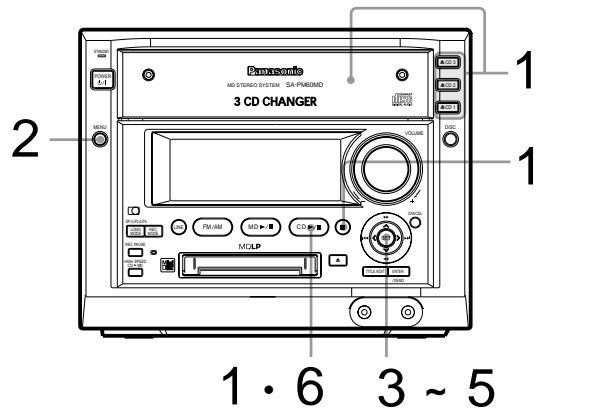

1 CD を入れる (→ 29 ページ参照)  
・ソース (音源) が CD になっていないときは、CD ▶ / II を押してから ■ を押します。

2 MENU を押す  
「MENU」表示が表示されます。

3 ジョイコントロールを下 (∨ 側) に動かして「CD」を選ぶ  
・ソース (音源) が CD で停止状態のときだけ「◀ CD ▶」が表示されます。

4 ジョイコントロールを左右に動かして「RANDOM」を選ぶ

5 SET を押す

6 CD ▶ / II を押す  
ランダム演奏が始まります。  
・全曲のランダム演奏が終了すると自動停止します。  
・一度演奏した曲は重ならないように選曲されます。  
・ランダム演奏中に CD トレーを出すと演奏が停止します。

ランダム演奏を途中で止める  
■ を押します。  
ランダム演奏が停止します。


ランダム演奏中の頭出し  
演奏中にジョイコントロールを右側 (▶▶) に動かすと次に演奏する曲の演奏を始めます。左側 (◀◀) に動かすと演奏中の曲の頭出しをします。

くり返しランダム演奏をする  
ランダム演奏とリピート演奏を組み合わせると、ランダム演奏をくり返します。ランダム演奏の曲順はくり返されるたびに異なります。  
リピート演奏 → 35 ページ参照

ランダム演奏のモードを解除する  
CD が停止中に左記の手順 2 ~ 4 の操作をして、「CONTINUE」を選んでから SET を押します。


# CD のランダム演奏 (リモコン)

3 枚の CD の曲をランダム (無作為) に演奏することができます。  
ソース (音源) を CD にして停止中に操作します。

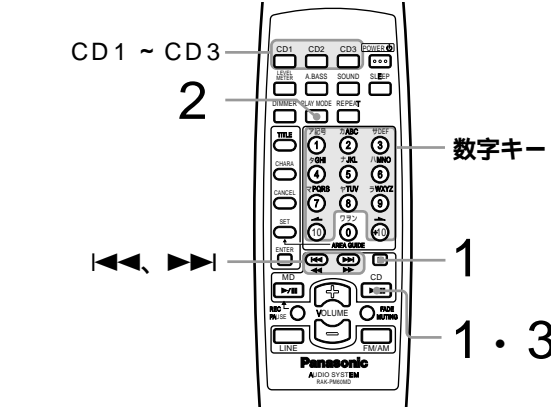

1 CD を入れる (→ 29 ページ参照)  
・ソース (音源) が CD になっていないときは、CD ▶ / II を押してから ■ を押します。

2 PLAY MODE を押して「CD RANDOM」を選ぶ  
PLAY MODE を押すごとに表示窓の表示が次のように切り換わります。

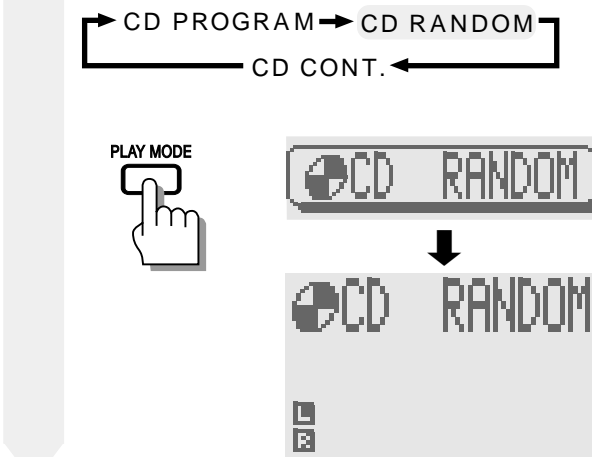

3 CD ▶ / II を押す  
ランダム演奏が始まります。  
・全曲のランダム演奏が終了すると自動停止します。  
・一度演奏した曲は重ならないように選曲されます。  
・ランダム演奏中に CD トレーを出すと演奏が停止します。

ランダム演奏を途中で止める  
■ を押します。  
演奏を停止します。

ランダム演奏中の頭出し  
演奏中に▶▶を押すと次に演奏する曲の演奏を始めます。  
◀◀を押すと演奏中の曲の頭出しをします。


くり返しランダム演奏をする  
ランダム演奏とリピート演奏を組み合わせると、ランダム演奏をくり返します。ランダム演奏の曲順はくり返されるたびに異なります。  
リピート演奏 → 35 ページ参照

ランダム演奏のモードを解除する  
CD が停止中にPLAY MODEを押して、表示窓に「CD CONT.」を表示させます。

お知らせ  
・ランダム演奏中に CD1 ~ CD3 を押すと、選んだ CD から連続演奏になります。  
・ランダム演奏中に数字キーを押すと、選んだ曲から連続演奏になります。

# MD を聞く

MD を聞くための基本操作です。電源を入れてから操作します。

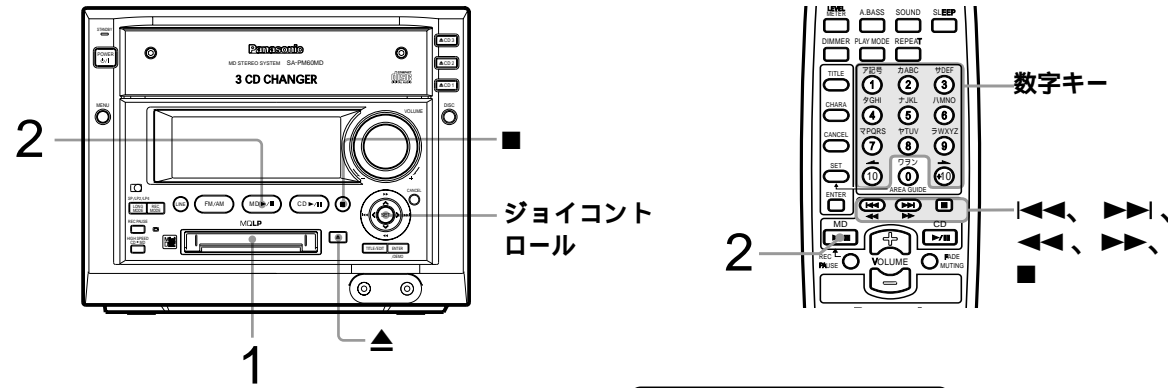

## 1 MD を入れる

MD に表示されている矢印の方向に、矢印のある面を上にして差し込みます。途中で入ると自動的に引きこまれます。

MD が入ると表示窓のMD表示 (G) が点灯します。

### ソース (音源) が MD のとき

ソース (音源) を MD にするには、MD ▶/II を押してから ■ を押します。

MD 挿入：



読み込み中：



曲数とトータル  
時間表示：



・ディスクタイトルのついていない MD を入れるとディスクタイトルも表示 (長いときはスクロール表示) されます。

### 表示窓の MD 表示

ソース (音源) が MD のときに点灯します。

MD を入れると点灯します。



## 2 MD ▶/II を押す

演奏が始まります。




本体



リモコン

### MD の正しい取り扱い方

・MD は ▶ の矢印に従って正しく入れてください。

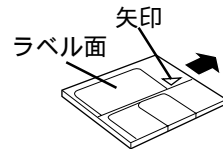

間違った方向で挿入すると、故障の原因となります。

・曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置には張らないでください。万一、ラベルエリアよりみ出したり、はがれかかったまま MD を挿入すると故障の原因となります。

### MD の再生モードについて

MD は録音したときの録音モードにしたがって演奏されます。演奏が始まると、表示窓に演奏曲の再生モードが表示されます。

- ・SP：本機でステレオ録音した曲または MD LP に対応していない MD レコーダーで録音した曲のとき
- ・LP2：2 倍長時間録音 (ステレオ) した曲のとき
- ・LP4：4 倍長時間録音 (ステレオ) した曲のとき

### MD LP について

・MDLP は MD 規格に適合し、新しい音声圧縮方式の ATRAC3 を採用したステレオ 2 倍 (または 4 倍) 長時間録音・再生モードの機能を持った MD レコーダー/プレーヤー、または ATRAC3 によって音声録音されている MD メディア (レコーダブル・メディアを除く) に表示されております。

### お願い

- ・すでに MD が入っているときは、表示窓の MD 表示 (G) が点灯しており新たに MD は入りません。無理に押し込むと故障の原因となります。
- ・電源「切」のときは、MD を挿入できません。


### 表示窓について

演奏中：



曲タイトルがついているときはタイトルが表示されます。

停止中：

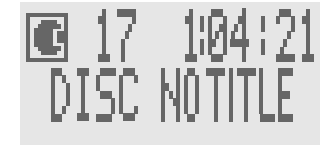

ディスクタイトルがついているときはタイトルが表示されます。


一時停止中：




曲タイトルがついているときはタイトルが表示されます。

### MD を停止する

途中で MD の演奏を停止するときは、■ を押します。




本体



リモコン

### MD を取り出す

MD を取り出すときは、▲ を押します。



・MD スロットから出てきた MD は、必ず本体から抜き取っておきます。

### 演奏を一時停止するとき

演奏中に MD ▶/II (本体またはリモコン) を押します。もう一度押すと、一時停止したところから演奏が始まります。

### 曲をダイレクトに演奏する (ダイレクト演奏)

リモコンの数字キーを使います。

1 ~ 10 曲目を指定するとき：

1 ~ 10 キーのいずれかを押す。

11 曲以上を指定するとき：

+ 10 キーを先に押してから、1 ~ 10 キーのいずれかを押す。

例：15 曲目

⑩ → ⑤ と押す

例：20 曲目

⑩ → ⑩ と押す


例：25 曲目

⑩ → ⑩ → ⑤ と押す

| ア記号 | カABC | サDEF |
|-----|------|------|
| ①   | ②    | ③    |
| ④   | ⑤    | ⑥    |
| ⑦   | ⑧    | ⑨    |
| ⑩   | ⑪    | ⑫    |

### 曲を前後にとび越す (スキップ)

本体：

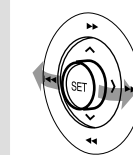

ジョイコントロールを左右に動かします。押し続けると連続して変化します。

・停止中に動かすと曲ごとの演奏時間が表示されます。1 曲の演奏時間を調べるときに便利です。


リモコン：



リモコンの ▶▶ または ◀◀ を押します。押すごとに 1 曲ずつ変化します。停止中に押し続けると連続して変化します。

### 早送り / 早戻しする (サーチ)

本体：

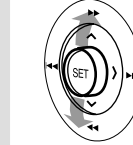

演奏中にジョイコントロールを上側 (▶▶：早送り) または下側 (◀◀：早戻し) に押し続けます。


リモコン：



演奏中に ▶▶ (早送り) または ◀◀ (早戻し) を押し続けます。

# MD のプログラム演奏 (本体)

好きな曲をお好きな順番で聞くことができます。  
ソース (音源) を MD にして停止中に操作します。

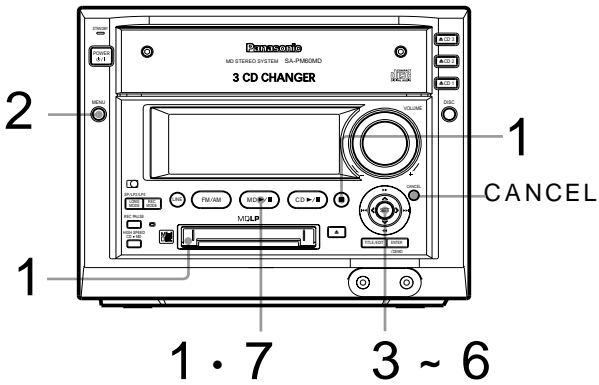

1 MD を入れる (→ 38 ページ参照)  
・ソース (音源) が MD になっていないときは、MD ▶/|| を押してから ■ を押します。

2 MENU を押す  
「MENU」表示が表示されます。

3 ジョイコントロールを下 (側) に動かして「MD」を選ぶ


・ソース (音源) が MD で停止状態のときだけ「◀MD▶」が表示されます。

4 ジョイコントロールを左右に動かして「PROGRAM」を選ぶ

5 SET を押す

6 ジョイコントロールを左右に動かして曲を指定してから SET を押す

例: 5 曲目を指定したとき  
曲番号が点滅します。

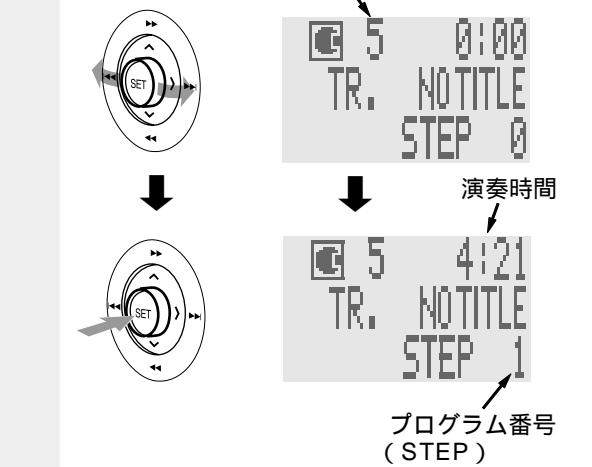

・演奏時間はプログラムした曲の合計時間が表示されます。演奏時間が 2 時間 29 分 59 秒を超えると「- - : - -」が表示されます。  
・手順 6 をくり返して最大 32 曲までプログラムできます。  
33 曲目を指定すると「MD PROGRAM FULL」が表示されます。



お知らせ  
・手順 6 で SET を押す前に、操作をしない状態が約 4 秒続くと手順 5 の表示に戻ります。それまでに手順 6 で曲を指定していてもプログラムされていません。曲をプログラムするためには、手順 6 の操作を再度行ってください。

プログラムが終了したら

7 MD ▶/|| を押す  
プログラム演奏が始まります。

・プログラムした全曲の演奏が終了すると、自動停止します。

プログラム演奏を途中で止める  
■ を押します。  
演奏が停止し、最後のプログラム内容が表示されます。

曲順の確認  
リモコンを使って曲順を確認することができます。  
MD が停止中に ▶▶ (次の曲) または ◀◀ (前の曲) を押します。




プログラムした曲をくり返し聞く  
プログラム演奏とリピート演奏を組み合わせると、プログラムした曲をくり返し聞くことができます。  
リピート演奏 → 43 ページ参照

プログラムを間違えたときは (削除)  
MD が停止中に CANCEL (本体またはリモコン) を押すとプログラムした最後の曲から削除していきます。  
そのあとプログラムをし直します。



プログラム内容をすべて削除するには  
MD が停止中に本体の CANCEL を「MD PROGRAM ALL CLEAR」が表示されるまで押し続けます。



・電源を「切」にしたときも、プログラムの内容はすべて削除されます。  
・リモコンの CANCEL ではできません。


プログラムの取り消し  
▲ (MD 取り出し) を押します。  
プログラムは取り消されます。

プログラム演奏のモードを解除する  
MD が停止中に 40 ページの手順 2 ~ 4 の操作をして、「NORMAL」を選んでから SET を押します。  
ただし、プログラムの内容は残ります。

MD を聞く


# MD のプログラム演奏 (リモコン)

リモコンを使ってプログラムすることができます。表示は本体で操作したときと同じ表示になります。  
ソース (音源) を MD にして停止中に操作します。

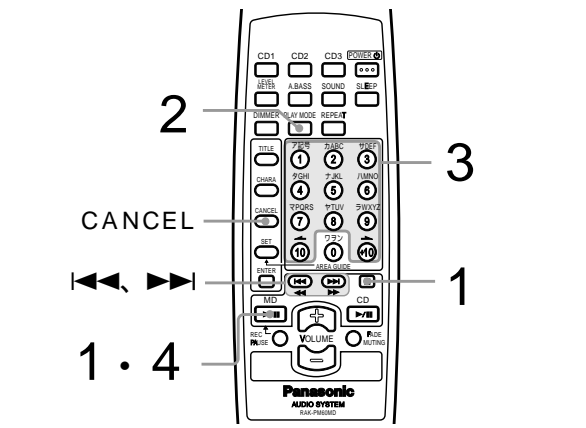

1 MD を入れる (→ 38 ページ参照)  
・ソース (音源) が MD になっていないときは、MD ▶/|| を押してから ■ を押します。

2 PLAY MODE を押して「MD PROGRAM」を選ぶ  
PLAY MODE を押すごとに表示窓の表示が次のように切り換わります。

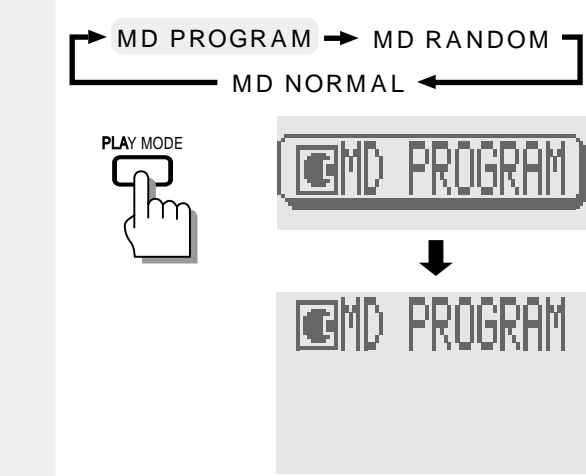

・すでにプログラムがされているときは、最後のプログラム内容が表示されます。  
・PLAY MODEは、MDが停止中に操作することができます。PLAY MODEを操作するときは、必ず MD を停止状態にしてください。

3 数字キーを押して曲を指定する  
1 ~ 10、+ 10 キーを押して、曲番号を直接入力します。(→ 39 ページ「ダイレクト演奏」参照)

・手順 3 をくり返してプログラムしていきます。最大 32 曲までプログラムできます。33 曲目を指定すると「MD PROGRAM FULL」が表示されます。

4 MD ▶/|| を押す  
プログラム演奏が始まります。  
・プログラムした全曲の演奏が終了すると自動停止します。

プログラム演奏を途中で止める  
■ を押します。  
演奏が停止し、最後のプログラム内容が表示されます。

曲順の確認  
リモコンを使って曲順を確認することができます。  
MD が停止中に ▶▶ (次の曲) または ◀◀ (前の曲) を押します。

プログラムした曲をくり返し聞く  
プログラム演奏とリピート演奏を組み合わせると、プログラムした曲をくり返し聞くことができます。  
リピート演奏 → 43 ページ参照


プログラムを間違えたときは (削除)  
MD が停止中に CANCEL を押すとプログラムした最後の曲から削除していきます。そのあとプログラムをし直します。

プログラム演奏のモードを解除する  
MD が停止中に PLAY MODE を 2 回押して、表示窓に「MD NORMAL」を表示させます。  
ただし、プログラムの内容は残ります。

# MD のリピート演奏

MD が演奏中や停止中でも設定や解除のできる 2 種類のリピート演奏があります。

本体を使った操作

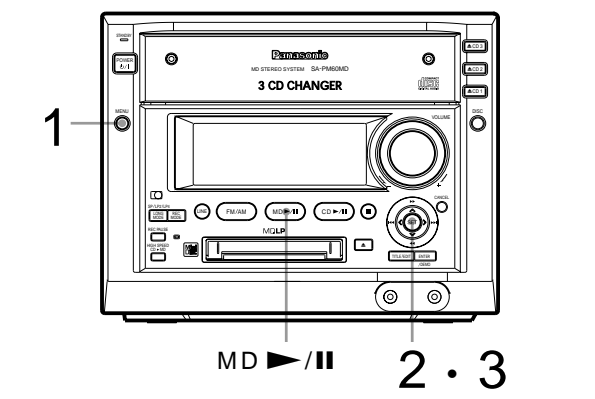


1 MENU を押す  
「MENU」表示が表示されます。

2 ジョイコントロールを下(側)に動かして「MD REPEAT」を選ぶ  
MENU  
LEVEL METER  
COLOR ▶ Pre set  
MD ▶ NORMAL  
MD REPEAT ▶ OFF


3 ジョイコントロールを左右に動かしてリピートモードを選んでから SET を押す  
リピートモードは次のように選べます。  
ALL : 全曲をくり返し演奏します。(「REPEAT ALL」)  
1 : 1 曲だけくり返し演奏します。(「REPEAT 1」)  
OFF : リピート演奏を解除します。(「REPEAT OFF」)

・MD が停止中のときは、MD ▶/|| を押して演奏を始めます。

リモコンを使った操作

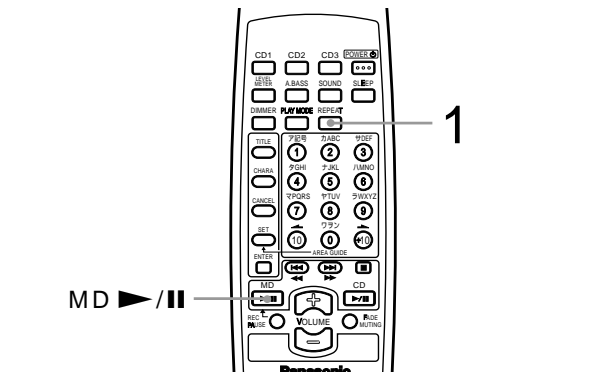

1 REPEAT を押してリピートモードを選ぶ  
REPEAT  
REPEAT を押すたびに表示窓の表示が次のように切り換わります。

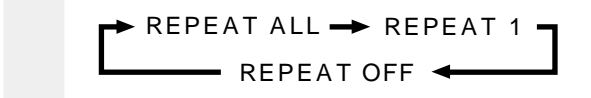

・MD が停止中のときは、MD ▶/|| を押して演奏を始めます。

リピート演奏のモードを解除する  
本体 :  
手順 1 ~ 3 の操作をして「OFF」を選び SET を押します。  
「REPEAT OFF」が表示されたあと、ソース (音源) の表示に戻ります。


リモコン :  
REPEAT を押して、「REPEAT OFF」を表示させます。

・電源を「切」にしたときやトラックワンオール録音 (→ 60 ページ参照) や 1CD シンクロ録音 (→ 57 ページ参照) をしたときも解除されます。

MD を聞く

# MD のランダム演奏 (本体)

ランダム (無作為) な曲順で演奏することができます。  
ソース (音源) を MD にして停止中に操作します。

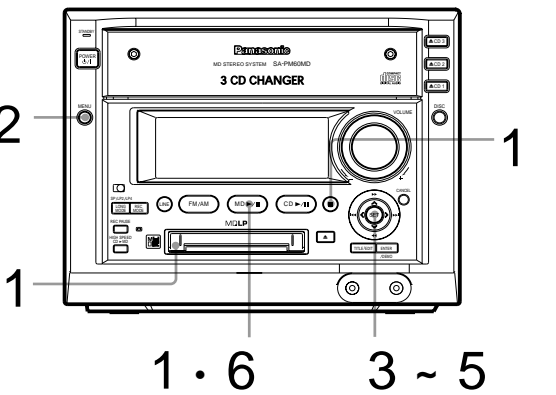

1 MD を入れる (→ 38 ページ参照)  
・ソース (音源) が MD になっていないときは、MD ▶/|| を押してから ■ を押します。

2 MENU を押す  
「MENU」表示が表示されます。

3 ジョイコントロールを下 (∨ 側) に動かして「MD」を選ぶ  
・ソース (音源) が MD で停止状態のときだけ「◀ MD ▶」が表示されます。

4 ジョイコントロールを左右に動かして「RANDOM」を選ぶ

5 SET を押す

6 MD ▶/|| を押す  
ランダム演奏が始まります。  
・全曲のランダム演奏が終了すると自動停止します。  
・一度演奏した曲は重ならないように選曲されます。

ランダム演奏を途中で止める  
■ を押します。  
ランダム演奏が停止します。


ランダム演奏中の頭出し  
演奏中にジョイコントロールを右側 (▶▶) に動かすと次に演奏する曲の演奏を始めます。左側 (◀◀) に動かすと演奏中の曲の頭出しをします。

くり返しランダム演奏をする  
ランダム演奏とリピート演奏を組み合わせると、ランダム演奏をくり返します。ランダム演奏の曲順はくり返されるたびに異なります。  
リピート演奏 → 43 ページ参照

ランダム演奏のモードを解除する  
MD が停止中に左記の手順 2 ~ 4 の操作をして、「NORMAL」を選んでから SET を押します。


# MD のランダム演奏 (リモコン)

ランダム (無作為) な曲順で演奏することができます。  
ソース (音源) を MD にして停止中に操作します。

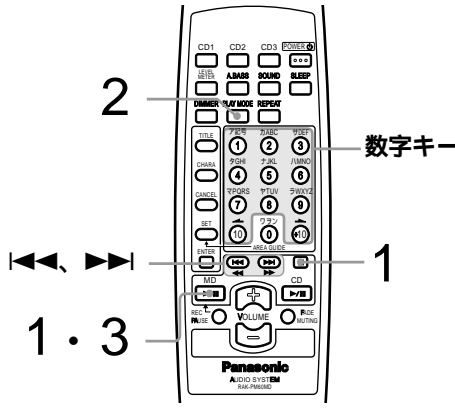

1 MD を入れる (→ 38 ページ参照)  
・ソース (音源) が MD になっていないときは、MD ▶/|| を押してから ■ を押します。

2 PLAY MODE を押して「MD RANDOM」を選ぶ  
PLAY MODE を押すごとに表示窓の表示が次のように切り換わります。

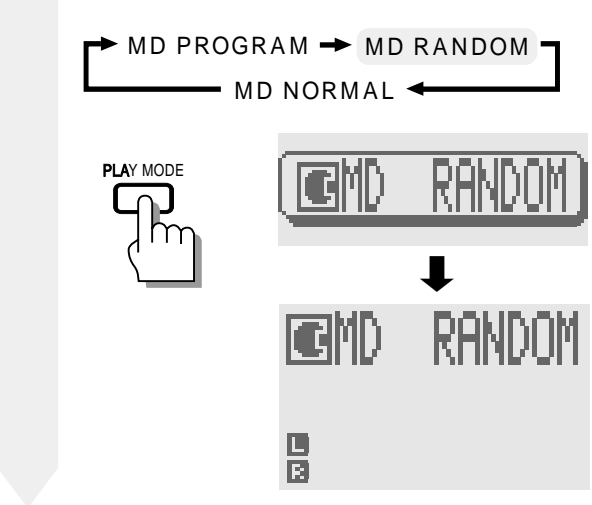

3 MD ▶/|| を押す  
ランダム演奏が始まります。  
・全曲のランダム演奏が終了すると自動停止します。  
・一度演奏した曲は重ならないように選曲されます。

ランダム演奏を途中で止める  
■ を押します。  
演奏を停止します。

ランダム演奏中の頭出し  
演奏中に▶▶を押すと次に演奏する曲の演奏を始めます。  
◀◀を押すと演奏中の曲の頭出しをします。

くり返しランダム演奏をする  
ランダム演奏とリピート演奏を組み合わせると、ランダム演奏をくり返します。ランダム演奏の曲順はくり返されるたびに異なります。  
リピート演奏 → 43 ページ参照

ランダム演奏のモードを解除する  
MD が停止中にPLAY MODEを押して、表示窓に「MD NORMAL」を表示させます。


お知らせ  
・ランダム演奏中に数字キーを押すと、選んだ曲から通常演奏になります。

MD を聞く




# ラジオを聞く

## 本体を使った操作

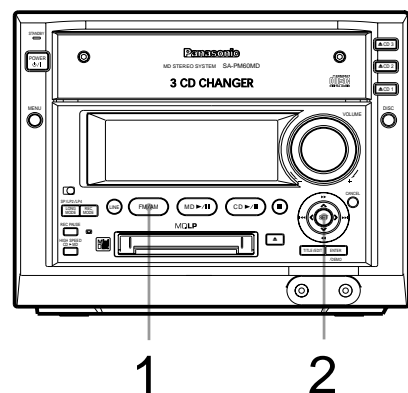


### 1 FM/AM を押して放送 (FM または AM) を選ぶ



押すごとに FM または AM に切り換わります。


### 2 選局をする

- a. ジョイコントロールを左右に動かして記憶してある放送局のプリセット番号を選ぶ (プリセット選局といいます)



あらかじめ放送局を記憶させておきます。  
「放送局を記憶させる (エリアガイド)」(→ 48 ページ参照)

- b. ジョイコントロールを上下に動かして周波数を選ぶ



2 種類の選局方法があります。

#### マニュアルチューニング：

上(へ側)に動かすと周波数が上がり、下(ゝ側)に動かすと周波数が下がります。

FM 放送：0.05 MHz ずつ

76.00MHz ~ 108.00MHz


AM 放送：9kHz ずつ

531kHz ~ 1629kHz

#### オートチューニング：

ジョイコントロールを上または下方向に押し続け、周波数が変化してから指を離すと、自動で選局を始めます。放送局を受信すると自動で周波数が止まります。

## リモコンを使った操作

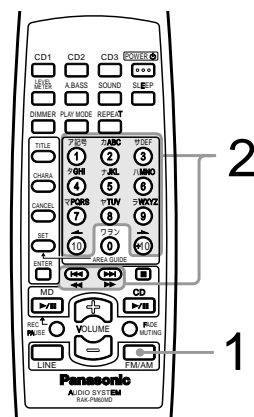

### 1 FM/AM を押して放送 (FM または AM) を選ぶ



押すごとに FM または AM に切り換わります。

### 2 選局をする

- a. 数字キーを使って記憶してある放送局のプリセット番号を選ぶ (プリセット選局といいます)

あらかじめ放送局を記憶させておきます。  
「放送局を記憶させる (エリアガイド)」(→ 48 ページ参照)

#### プリセット番号の入力方法

- 1 ~ 10 を選局するとき：  
1 ~ 10 キーのいずれかを押す。  
11 ~ 20 を選局するとき：  
+ 10 キーを押してから、  
1 ~ 10 キーのいずれかを押す。  
21 ~ 30 を選局するとき：  
+ 10 キーを 2 回押してから、  
1 ~ 10 キーのいずれかを押す。

- b. 右向きまたは左向きキーを押して周波数を選ぶ

2 種類の選局方法があります。

#### マニュアルチューニング：


右向きまたは左向きキーを押します。右向きキーを押すと周波数が上がり、左向きキーを押すと周波数が下がります。

#### オートチューニング：

右向きまたは左向きキーを押し続け、周波数が変化してから指を離すと、自動で選局を始めます。放送局を受信すると自動で周波数が止まります。

## 表示窓について

放送を受信しているとき：

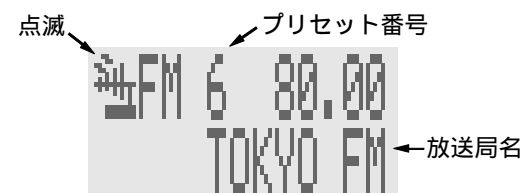


### お知らせ


- 放送局名は、エリアガイド機能で記憶させた放送局が表示されます。(→ 48 ページ参照)

放送を受信していないとき：

(放送や雑音などの音声信号レベルが小さいとき)




リモコンでプリセット番号を入力すると：

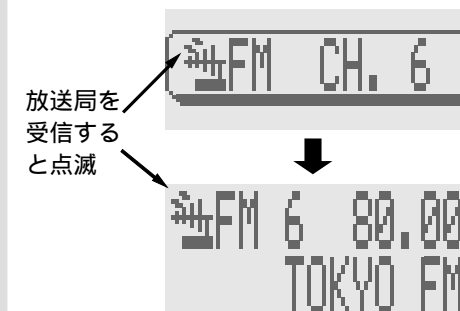

## 放送を受信すると


放送を受信すると「TUNED」表示が点灯し、FM ステレオ放送を受信すると「STEREO」表示も点灯します。

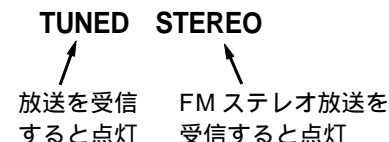

## FM 放送の受信モード

FM 放送がうまく受信できないときに、受信モードを変更することができます。FM 放送の受信モードは、放送局ごとに記憶することもできます。

FM ステレオ放送を受信中に本体で操作します。

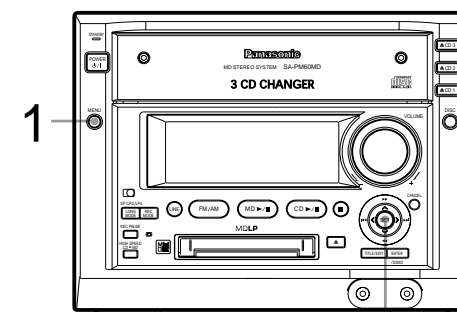

1. FM ステレオ放送を受信中に MENU を押す  
「MENU」が表示されます。

2. ジョイコントロールを下(ゝ側)に動かして「FM MODE」を選ぶ



3. ジョイコントロールを左右に動かして「MONO」または「AUTO」を選ぶ

AUTO：FM ステレオ放送のときはステレオ音声、モノラル放送のときはモノラル音声に自動で切り換わるオート受信になります。選局中の「サー」という雑音を消す機能 (ミュートリング) も働きます。

MONO：FM ステレオ放送が雑音で聞きにくいときに選びます。モノラル音声に固定されステレオ放送のときもモノラル音声になり「STEREO」表示が表示窓から消えます。

4. SET を押す


### お知らせ

- 通常は「AUTO」でお使いください。付属のアンテナでうまく受信できないときは、FM 屋外アンテナを接続してください。(→ 10 ページ参照)
- AM 放送を受信中は、「MENU」表示に「FM MODE」は表示されません。

# 放送局を記憶させる（エリアガイド機能）

## エリアガイド機能

本機は、市外局番を入力するだけで、お住まいの地域で受信できる放送局を自動的に記憶し、放送局名も表示します。この場合、AM 放送局は本機に内蔵されている放送局を呼び出して記憶します。（⇒ 86 ~ 87 参照）FM 放送局は市外局番 03 または 06 を入力したときは、本機に内蔵されている放送局（03 は 12 局、06 は 7 局）を呼び出して記憶します。これ以外は、お住まいの地域で受信できる放送局を 76MHz ~ 108MHz の間で自動選局し、記憶します。リモコンを使って操作します。

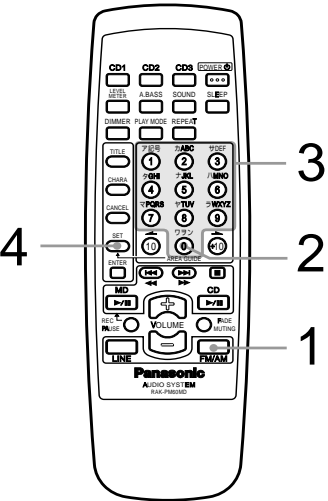

- 1

FM/AM を押す

・FM または AM のどちらでもかまいません。
- 2

AREA GUIDE を押す

・市外局番の 0 が入力されます。

- 3

1 ~ 9、0 キーを使って残りの市外局番を入力する

局番は 4 ケタまで入力できます。局番が 5 ケタ以上の地域でも 4 ケタまで入力すれば、エリアガイドによる設定をすることができます。

|       |      |       |
|-------|------|-------|
| ア記号   | カABC | サDEF  |
| ①     | ②    | ③     |
| タGH   | チJKL | ハMNO  |
| ④     | ⑤    | ⑥     |
| マPQRS | ヤTUV | ラWXYZ |
| ⑦     | ⑧    | ⑨     |
|       | ワラン  | ⑩     |

- 4

SET を押す

放送局名を表示しながら AM ⇒ FM の順に自動で記憶していきます。記憶が終了すると、FM 放送のプリセット 1 の放送局を受信し局名を表示します。

- 記憶した放送局名を削除する

記憶終了後に次の操作をすると、プリセットした放送局全ての放送局名を削除することができます。

1. AREA GUIDE を押す

2. SET を押す

表示窓に「NAME CUT」が表示されます。（この場合、MD に録音しても放送局名は記録されずに受信バンドと周波数が記録されます）



- ・再度放送局名を表示させるには、もう一度エリアガイドの操作をします。

お願い

・エリアガイドによる放送局名表示は、コミュニティ FM 放送局には対応していません。

- お知らせ

・電波事情や地域によっては、エリアガイドで記憶するよりもご自分で選局するほうが良好に受信できる地域もあります。このようなときは、ご自分で放送局を記憶させてください。（⇒ 49 ページ参照）


・記憶した放送局は、電源プラグを抜いたり停電があると、取り消されることがあります。このようなときは、エリアガイドの操作をやり直してください。

・エリアガイドで放送局を記憶しておくとも MD 録音時に放送局名が自動で記録されます。ただし、放送局によっては局名が全て記録されないことがあります。

# お好みの放送局を選んで記憶させる

エリアガイドで放送局を記憶させたあとに、別の放送局を選んで記憶させることができます。AM 放送局を合計 15 局、FM 放送局を合計 30 局まで記憶させることができます。

## 本体を使って記憶させる

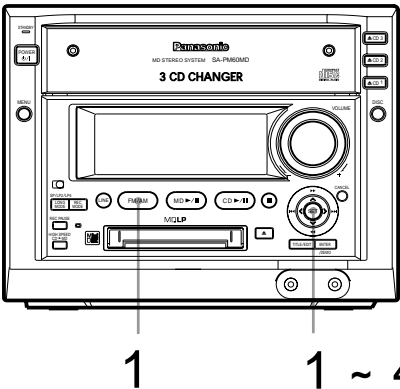

- 1

記憶させる放送局を受信する

「ラジオを聞く：本体を使った操作」（⇒ 46 ページ）の手順 1 と手順 2 の b の操作をして記憶させたい放送局を受信します。
- 2

SET を押す

放送局のプリセット番号が 5 秒間点滅します。

・放送局のプリセット番号は、点滅している 5 秒の間に何の操作も行われないと消えます。この 5 秒以内に手順 3 の操作を始めてください。

放送局のプリセット番号が消えてしまったときは、もう一度 SET を押してください。
- 3


ジョイコントロールを左右に動かして記憶させる放送局の番号を指定する

・すでに記憶されている放送局の番号を指定すると、新たに選んだ放送局が記憶されます。
- 4

SET を押す

「CH. Memory」が表示されます。「CH. Memory」が消灯すると記憶が完了します。

## リモコンを使って記憶させる

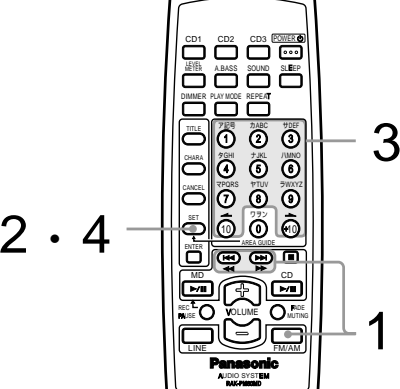

- 1

記憶させる放送局を受信する

「ラジオを聞く：リモコンを使った操作」（⇒ 46 ページ）の手順 1 と手順 2 の b の操作をして記憶させたい放送局を受信します。
- 2

SET を押す

放送局のプリセット番号が 5 秒間点滅します。

・放送局の番号が点滅している間に手順 3 の操作を始めてください。
- 3

1 ~ 10、+ 10 キーを押して記憶させる放送局の番号を指定する

|       |      |       |
|-------|------|-------|
| ア記号   | カABC | サDEF  |
| ①     | ②    | ③     |
| タGH   | チJKL | ハMNO  |
| ④     | ⑤    | ⑥     |
| マPQRS | ヤTUV | ラWXYZ |
| ⑦     | ⑧    | ⑨     |
| ⑩     | ⑪    | ⑫     |

・すでに記憶されている放送局の番号を指定すると、新たに選んだ放送局が記憶されます。
- 4


SET を押す

「CH. Memory」が表示されます。「CH. Memory」が消灯すると記憶が完了します。
- お知らせ

・放送局を選んで記憶させたあとにエリアガイドの操作をすると、追加 / 変更した内容がすべて消去され、エリアガイドによって記憶させた放送局が新しく記憶されます。


# 接続した機器の音を聞く

LINE 1 端子、LINE 2 端子またはデジタル入力端子に接続した機器の音を聞くことができます。  
本機は、サンプリングレートコンバーターを内蔵していますので、CS/BS チューナーや DAT などのデジタル機器に対応しています。

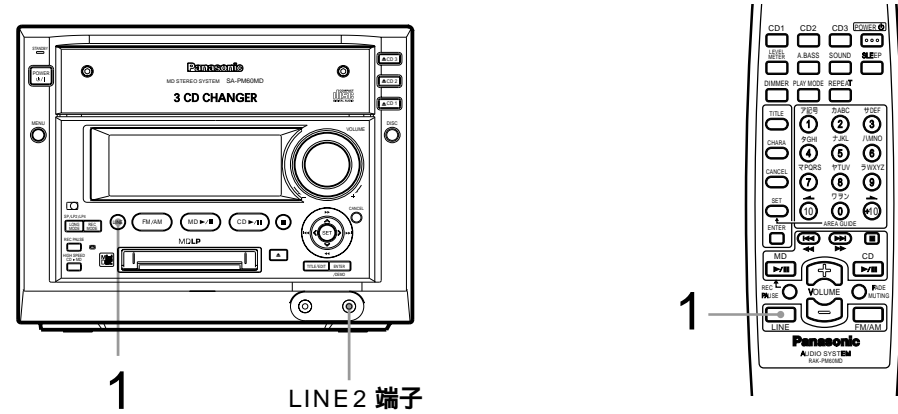

- 1 LINE を押す
- LINEを押すごとに次のように切り換わります。
- LINE 1 → LINE 2 → DIGITAL IN
- LINE 2 端子は本体前面にあります。
- 2 接続した機器を演奏状態にする
- 本機のアンプ機能を使って音量の調節などをします。
- 正しく接続されていることを確認してください。


**デジタル機器の録音について**  
本機はサンプリングレートコンバーターを内蔵しています。デジタル機器のサンプリング周波数（32kHz、44.1kHz、48kHz）に関係なく録音できます。

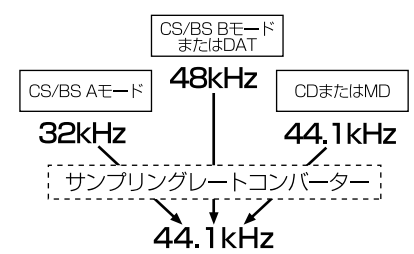

- 表示窓について
- LINE 1 のとき：
- LINE1 INPUT Level 1
- 入力レベル表示（4秒後に消えます）
- LINE 2 のとき：
- LINE2 INPUT Level 1
- 入力レベル表示（4秒後に消えます）
- DIGITAL IN のとき：
- DIGITAL IN 32kHz
- サンプリング周波数表示  
接続した機器のサンプリング周波数が表示されます。
- デジタル入力端子に接続されていないとき：
- DIGITAL IN UNLOCK

## 接続した機器の入力レベルを切り換える

LINE 1 端子またはLINE 2 端子に接続した機器からの入力信号が大きすぎると、表示窓が赤くなり「OVER」表示と「Level OVER！」が表示されます。そのままの状態でもMDに録音するとひずんだ音で録音されます。このようなときは、接続した機器からの入力信号のレベルを下げるができます。ただし、MDに録音中は入力レベルを切り換えることができません。

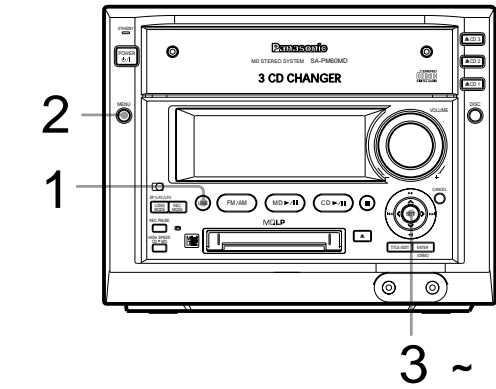

- 1 LINEを押して入力レベルを切り換える機器を選ぶ
- 「LINE 1」または「LINE 2」を選びます。
- 「DIGITAL IN」を選んだときは入力レベルを切り換えることはできません。
- 接続した機器の表示名を変更したとき（⇒ 52 ページ参照）は、「LINE 1」または「LINE 2」から変更したソース（音源）名を選びます。
- 2 MENU を押す
- 「MENU」表示が表示されます。
- 3 ジョイコントロールを下(∨側)に動かして「INPUT Level」を選ぶ
- REC ON/OFF  
A.Poff CANCEL  
CONTRAST ADJ.  
INPUT Level


- 4 SET を押す
- 例：LINE 1の入力レベルを切り換えるとき
- LINE1 INPUT  
Level 1  
Level 2
- 5 ジョイコントロールを上下に動かしてレベルを選ぶ
- LINE 1 のとき  
「Level 1」または「Level 2」から選びます。
- Level 1：接続した機器からの入力信号のレベルを大きくします。音が小さすぎる時に選びます。（お買い上げ時の設定）
- Level 2：接続した機器からの入力信号のレベルを小さくします。音が大きすぎる時に選びます。
- LINE 2 のとき  
「Level 1」～「Level 4」から選びます。
- 「Level 1」でひずむとき⇒「Level 2」
- 「Level 2」でひずむとき⇒「Level 3」
- 「Level 3」でひずむとき⇒「Level 4」と調節していきます。
- お買い上げの時は、「Level 1」に設定されています。
- お知らせ
- 「Level 4」に調節しても「Level OVER！」が表示されるときは、LINE 2 端子に接続した機器を背面のLINE 1 端子に接続し直し、上記「LINE 1 のとき」の「Level 2」に設定してください。
- 6 SET を押す

他の機器の操作

# 接続した機器の表示名を変える

接続した機器に合わせて、表示窓に表示させるソース（音源）名を、あらかじめ用意されている表示名の中から選んで変えることができます。

ただし、MD に録音中はソース（音源）名を変えることができません。

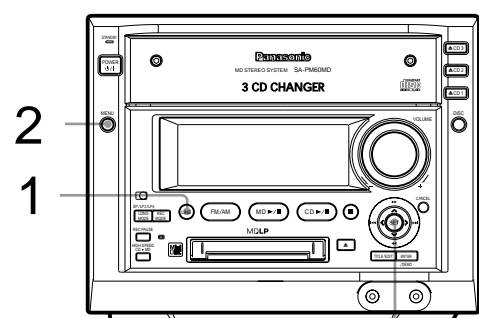

3 ~ 5


## 1 LINEを押して表示名を変えるソース（音源）を選ぶ

LINEを押すごとに次のように切り換わります。  
LINE 1 → LINE 2 → DIGITAL IN

## 2 MENUを押す

「MENU」表示が表示されます。

## 3 ジョイコントロールを下(∨側)に動かして「NAME CHANGE」を選んでから、SETを押す

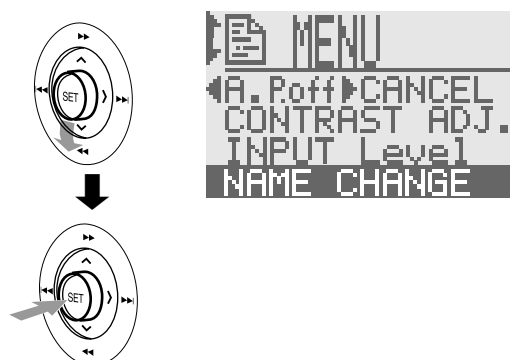

## 4 ジョイコントロールを上下に動かしてソース（音源）の表示名を選ぶ

LINE 1 のとき：



「LINE 1」、「TAPE」、「DBS」、「VTR」、「TV」、「GAME」の中から選びます。

LINE 2 のとき：




「LINE 2」、「P-MD」（ポータブルMD）の中から選びます。

DIGITAL IN のとき：



「DIGITAL IN」、「DBS-DIGITAL」の中から選びます。

## 5 SETを押す

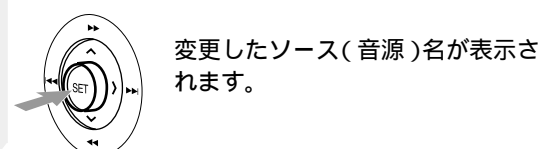

変更したソース（音源）名が表示されます。

\* DBS (Direct Broadcasting Satellite の略)  
CS/BS チューナーをさします。

# 録音をする前に

本機の MD で CD やラジオまたは接続した機器の音を録音するとき、それぞれのソース（音源）ごとに次のような録音ができます。


## ステレオ長時間録音 → 56 57 58 60 62 63 ページ

従来モノラル音声でしかできなかったMDの2倍長録音が、本機ではステレオ音声のままで2倍長または4倍長の長時間録音ができます。

録音するソース（音源）や録音方式に関係なく設定でき、各ソース（音源）の録音と組み合わせて使用できます。また、1枚のMDに違う録音モード（SP：標準 / LP2：2倍長 / LP4：4倍長）の曲を混ぜて録音することもできます。

最初に、録音モード（SP / LP2 / LP4）を設定してからそれぞれのソース（音源）の録音操作をします。

録音モード（SP / LP2 / LP4）は、本体のLONG MODE ボタンを押して設定します。

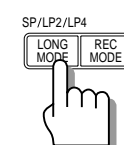

ボタンを押すごとに表示窓に「SP」、「LP2」または「LP4」が点灯します。

SP：標準の長さで録音されます。録音できる時間は、MDのパッケージに表示されている時間と同じです。

LP2：2倍長時間録音されます。録音できる時間は、MDのパッケージに表示されている時間の2倍になります。

LP4：4倍長時間録音されます。録音できる時間は、MDのパッケージに表示されている時間の4倍になります。  
ラジオ放送の長時間録音などに使用するとき便利です。

### ステレオ長時間録音をしたときのお願い

本機でステレオ長時間録音をしたときは、次のことにご注意ください。

- ・本機でステレオ2倍長時間録音または4倍長時間録音された曲は、MDLPに対応したステレオ長時間再生機能を備えた機器以外では演奏できません。
- ・曲タイトルの先頭に「LP：」が表示され、無音で演奏されます。MDLPに対応した機器で演奏すると、「LP：」は表示されません。
- ・MDの編集をするとき、録音モード（SP / LP2 / LP4）の異なる曲をつなげる（COMBINE）ことはできません。

### お知らせ

- ・録音モード（SP / LP2 / LP4）の設定によって、MDの録音残量表示も変わります。
- ・本機では、モノラル長時間録音はできません。
- ・録音モードが長時間（SP→LP2→LP4）になるにしたがって、音質に差がでます。最良の音質で録音したいときは、録音モードのSPをお勧めします。

# 録音をする前に (つづき)

録音する

## マニュアル操作の録音 → 56 ページ

CD、ラジオ、接続した機器の音のいずれかを録音一時停止状態から録音します。

## CDのときにできる録音

CDの音を録音するときの録音の種類は次のようになります。ステレオ長時間録音と併せて使用できます。

## 倍速（ハイスピード）録音 → 57 58 60 62 ページ

CDの音を演奏時間の半分の時間で録音します。倍速録音は、CDを録音する各録音方式で設定できます。また、ワンタッチでCDの倍速（ハイスピード）録音を開始するHIGH SPEED CD ▶ MDボタンも用意しています。

お知らせ

・倍速録音中は、CDおよび他のソースの音を聞くことはできません。

## 1CD シンクロ録音 → 57 ページ

CDの演奏とMDの録音を同時にスタートさせます。選んだ1枚のCDの演奏が終了すると、MDの録音も同時に終了します。

## CD シンクロ録音 → 58 ページ

CDの演奏とMDの録音を同時にスタートさせます。

## トラックワンオール録音 → 60 ページ

CDの1曲目だけを選んでMDに録音します。オリジナルのヒット曲集などを簡単に作ることができます。

## 1 曲録音 → 59 62 ページ

CDを聞いているときに気に入った曲だけを録音できます。

## 接続した機器のときにできる録音

接続した機器の音の録音には、次のような録音があります。ステレオ長時間録音と併せて使用できます。


## サウンドシンクロ録音 → 63 ページ

LINE 1、LINE 2 端子やデジタル入力端子に接続した機器の演奏開始に合わせてシンクロ録音します。サウンドシンクロ録音は、接続した機器の音声信号に反応してMDの録音がスタートします。

## 録音中の表示窓


CDをMDに録音しているときの表示窓は次のようになります。

例．倍速録音をしているとき  
（トラックワンオール録音は除く）

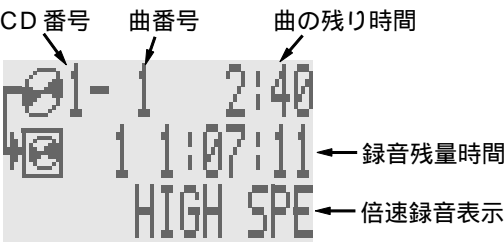

・倍速録音中は「HIGH SPEED RECORDING」がスクロール表示されます。

例．トラックワンオール録音をしているとき

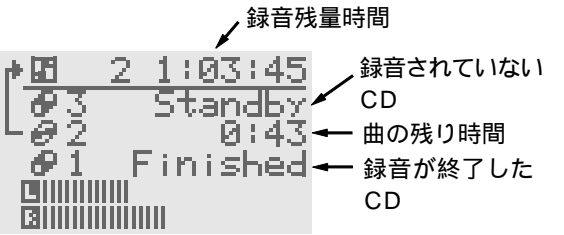

## MDの録音残量時間を確認してください

本機のMDに録音するとき、録音モード（SP/LP2/LP4）によってMDの録音残量時間が変わります。録音を開始する前やRECタイマーをお使いになる前に、各録音モード（SP/LP2/LP4）でのMDの録音残量時間を確認してから、最適な録音モード（SP/LP2/LP4）を選んでください。

## MDの録音残量時間の確認のしかた

1. 録音用MDを入れる
2. ソース（音源）をMD以外にする
3. LONG MODE を押して録音モードを選ぶ
4. REC PAUSE を押す  
録音待機状態になり、録音残量時間が表示されます。
5. ■ を押す  
録音待機状態が解除されます。各録音方式の操作または、RECタイマーの操作をします。

## MDの録音について

- ・MDには最大254曲まで録音することができます。
- ・CDの音やデジタル入力端子に接続したデジタル機器（CS/BSチューナーやDATなど）の音は、デジタル信号のまま録音されますが、テープやラジオ放送の音はアナログ信号をデジタル信号に変換してから録音されます。また、本機はサンプリングレートコンバーターを内蔵しているため、デジタル機器のサンプリング周波数（32kHz、44.1kHz、48kHz）に関係なく、聞いたり録音することができます。ただし、DVDなどのドルビーデジタルやDTSデジタル信号には対応していません。
- ・録音済みのMDは、自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、テープのように無録音部分を探す必要はありません。ディスクがいっぱいになったときはERASE（→ 74 ページ参照）またはALL ERASE（→ 76 ページ参照）で、いらない曲を消してから録音してください。（上書き録音はできません。）
- ・録音をしながらMDに曲タイトルをつけることができます。（→ 64 ページ参照）
- ・接続した機器以外の録音レベルは自動で設定されますが、LINE 1 端子またはLINE 2 端子に接続した機器の入力レベルは切り換えることができます。（→ 51 ページ参照）
- ・録音中は、音量・音質を変えても録音される音には影響ありません。
- ・録音中または編集中は、本機に振動を与えないようにしてください。特に「WRITING」表示中は注意してください。MDが演奏できなくなるおそれがあります。

## トラックマークについて

- MDには、聞きたい曲を番号で選ぶために、曲ごとの頭の部分に頭出しのための曲番がついています。この曲番を「トラックマーク」と呼び、このトラックマークとトラックマークの間の部分が「曲」としてみなされます。
- ・CDを録音するときは、曲の変わり目に自動的にトラックマークがつきます。CD以外のデジタルソースのときも、無音部分が3秒以上続くと自動的にトラックマークがつきます。
  - ・FM放送やテープなどのアナログソースの録音中も、無音部分が3秒以上続くと自動的にトラックマークがつきます。
  - ・CD以外のソース（音源）を録音中に手動でトラックマークをつけるときは、録音中につけたいところで本体のSETを押してつけます。

## 倍速録音について（HCMS）

倍速（ハイスピード）録音では、著作権保護のため倍速（定速を超える）録音に関する規定があります。（→ 69 ページ参照）この規定により本機では、一度倍速録音したCDの曲はその曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲は再録音できません。74分が経過する前に同じ曲を録音しようとすると、表示窓が赤くなり「HCMS CANNOT COPY WARNING」が表示されて録音が停止します。このとき再度録音が可能になるまでの残り時間が表示されます。




再度録音が可能になるまでの残り時間

このようなときは、再度録音が可能になるまでの残り時間が表示されてから本体の■ボタンを押します。CDが停止状態に戻ります。

CDをプログラムして倍速で録音するときは、プログラムの中に同じ曲が入っていると、倍速録音の規定により、録音が途中で停止しますので特にご注意ください。

## 大切な録音を消さないために



誤消去防止つまみを、穴が開く方向にずらします。

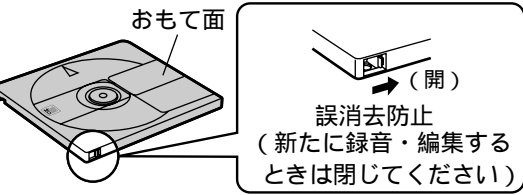



# 録音の基本操作（マニュアル操作の録音）

CD、ラジオ、接続した機器の音のいずれかを録音一時停止状態から録音します。  
REC PAUSE（録音一時停止）ボタンを使います。

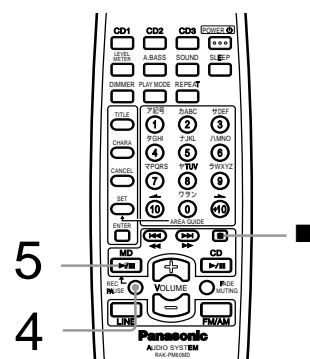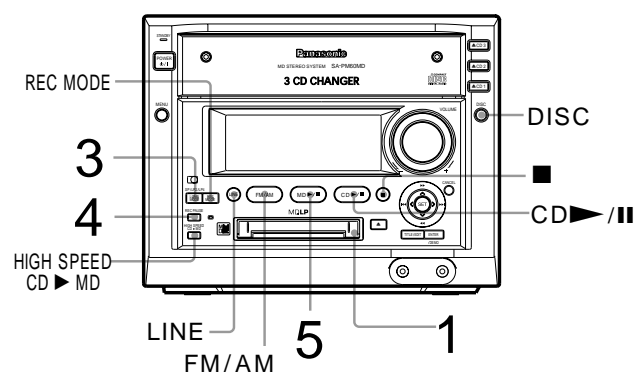

## 1 録音用 MD を入れる


## 2 録音するソース（音源）を準備する

CD の音を録音するとき：  
ソース（音源）を CD にし、停止状態にします。  
DISC を押して録音する CD を選び、CD ▶ /II を押してから、■ を押します。

ラジオを録音するとき：  
FM/AM を押してから、録音する放送局を受信します。

接続した機器の音を録音するとき：  
接続した機器の電源を入れて再生の準備をしてから、LINE を押してソース（音源）を選びます。  
・接続した機器の名前を変更したときは、「LINE 1」、「LINE 2」や「DIGITAL IN」から変更したソース（音源）名を選びます。  
・入力レベルを切り換えることもできます。（⇒ 51 ページ参照）  
・ポータブル MD の音を録音するときは、電池残量が十分あることを確認してから録音を開始してください。

## 3 LONG MODE を押して録音モードを設定する

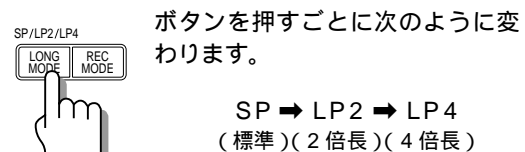


・「SP」、「LP2」、「LP4」については、「ステレオ長時間録音」(⇒ 53 ページ参照)をご覧ください。

### お願い

・マニュアル操作の録音で CD を録音したとき、録音する CD によっては、録音を始めた曲に曲番号（トラックマーク）が 2 つできることがあります。これは故障ではありません。このようなときは、「曲をつなげる（COMBINE）」(⇒ 72 ページ参照)の操作をしてつなげてください。または、REC MODE ボタンや HIGH SPEED CD ▶ MD ボタンを使って録音してください。

## 4 REC PAUSE を押す

リモコンを使うときは、REC PAUSE を押します。  
録音ランプが点滅し、録音残量時間が表示されます。



## 5 MD ▶ /II（本体またはリモコン）を押す

録音が始まります。  
録音ランプの点滅が点灯に変わります。  
このあとソースの音を出します。

CD の音を録音するとき：  
CD ▶ /II を押します。

接続した機器の音を録音するとき：  
接続した機器の再生操作をします。

・録音を始めると MD の録音残量時間が減っていきます。  
・MD の録音残量時間がなくなると、録音が自動停止します。

### 録音を途中で止める


■ を押します。  
CD を録音しているときは、CD も同時に停止します。

### 録音を一時停止する

録音中に REC PAUSE（本体またはリモコン）を押します。録音ランプが点滅します。  
録音を再開するときは、MD ▶ /II（本体またはリモコン）を押します。

# 1 CD シンクロ録音（REC MODE を使った録音）

CD の演奏と MD の録音を同時に始めることができます。  
選んだ 1 枚の CD の演奏が終了すると MD の録音も同時に終了します。

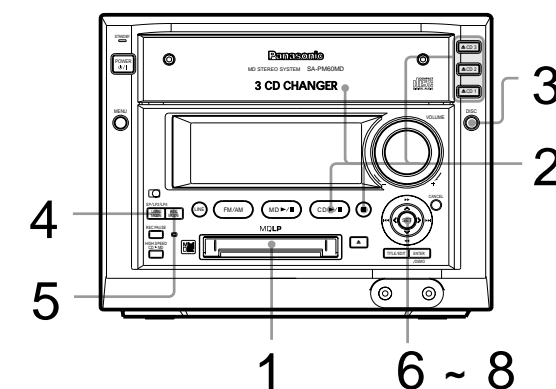

## 1 録音用 MD を入れる


## 2 CD を入れ、CD ▶ /II を押してから ■ を押す

ソース（音源）を CD にして停止状態にします。  
「CD を入れる」(⇒ 29 ページ参照)

## 3 DISC を押して録音する CD を選ぶ



## 4 LONG MODE を押して録音モードを設定する

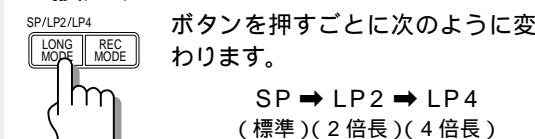

・「SP」、「LP2」、「LP4」については、「ステレオ長時間録音」(⇒ 53 ページ参照)をご覧ください。


## 5 REC MODE を押す




## 6 ジョイコントロールを下(∨側)に動かして「1CD→MD」を選ぶ



## 7 ジョイコントロールを左右に動かして録音する速度を選ぶ

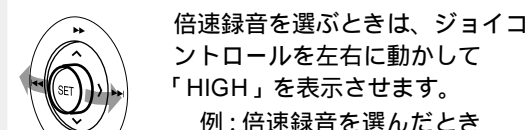

## 8 SET を押す

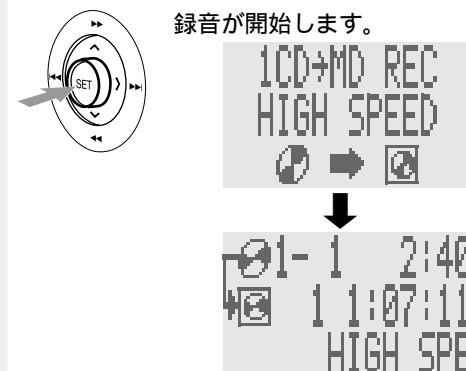

・選んだ CD の録音が終了すると、録音が自動停止します。

### 録音を途中で止める


録音を途中で停止するときは、■ を押します。  
MD と CD が同時に停止します。

### お知らせ

・倍速録音中に CD および他のソース（音源）の音を聞くことはできません。  
倍速録音中に本体またはリモコンで音量調節をすると「CANNOT LISTEN!」が表示されます。  
・1CD シンクロ録音をすると、CD と MD のリピートモードが解除されます。

# CD シンク口録音 (REC MODE を使った録音)

3 枚の CD の連続録音やプログラム録音、ランダムな曲順での録音ができます。  
演奏中の曲だけを録音する 1 曲録音もできます。

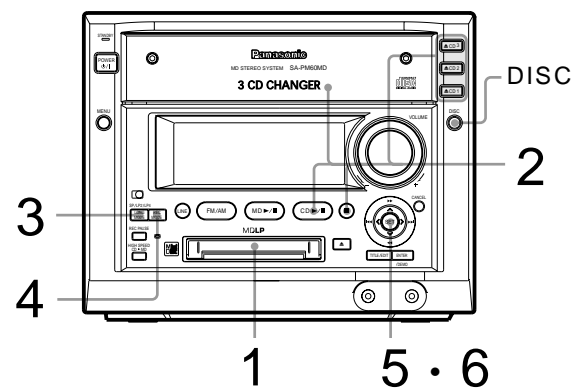

## 1 録音用 MD を入れる

## 2 CD を入れ、CD ►/|| を押してから ■ を押す

ソース (音源) を CD にして停止状態にします。  
「CD を入れる」(⇒ 29 ページ参照)  
・録音を開始する CD を選ぶときは、DISC を押して CD を選びます。

## 3 LONG MODE を押して録音モードを設定する

ボタンを押すごとに次のようになります。

SP/LP2/LP4  
LONG MODE REC MODE

SP → LP2 → LP4  
(標準) (2 倍長) (4 倍長)

・「SP」、「LP2」、「LP4」については、「ステレオ長時間録音」(⇒ 53 ページ参照)をご覧ください。


## 4 REC MODE を押す

SP/LP2/LP4  
LONG MODE REC MODE

REC MODE  
CD+MD  
TR 1 ALL  
1CD+MD  
START OK?+SET

## 5 ジョイコントロールを左右に動かして録音する速度を選ぶ

倍速録音を選ぶときは、ジョイコントロールを左右に動かして「HIGH」を表示させます。




例：倍速録音を選んだとき

REC MODE  
CD+MD HIGH  
TR 1 ALL  
1CD+MD  
START OK?+SET

## 6 SET を押す

録音が始まります。

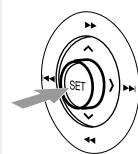

CD+MD REC  
HIGH SPEED  
1-1 2:40  
1 1:07:11  
HIGH SPE

- ・MD の録音残量時間がなくなると、録音が自動停止します。
- ・CD トレイに入っているすべての CD の録音が終了すると、録音が自動停止します。
- ・録音していない CD の ▲ を押して、CD を入れ換えることができます。  
CD の演奏順に、最後に入れ換えた CD の録音が終了すると自動停止します。

### 録音を途中で止める

録音を途中で停止するときは、■ を押します。  
MD と CD が同時に停止します。

## CD をプログラムして録音する

1. 録音用 MD を入れる
2. CD ►/|| を押してから ■ を押す
3. CD のプログラム予約の操作をする  
(⇒ 32 ~ 34 ページ参照)  
プログラムが終わっても CD ►/|| は押さないでください。
4. 58 ページの手順 3 ~ 6 の操作をする  
プログラムした順に録音されます。  
プログラムの最後の曲が終了すると、録音が自動停止します。

## CD をランダムな曲順で録音する

1. 録音用 MD を入れる
2. CD ►/|| を押してから ■ を押す
3. CD のランダム演奏のモードにする  
(⇒ 36 ~ 37 ページ参照)  
「CD RANDOM」が表示されたあと、CD ►/|| は押さないでください。
4. 58 ページの手順 3 ~ 6 の操作をする  
ランダムな曲順で録音されます。  
ランダム演奏の最後の曲が終了すると、録音が自動停止します。

### お願い


- ・手順 5 で倍速録音を選んでいる場合、倍速録音開始から 74 分を経過しないと、同じ曲を続けて録音することはできません。これは著作権保護のためです。(⇒ 89 ページ参照)  
プログラム録音などで同じ曲がプログラムされている場合、その曲の 2 回目の録音時に「HCMS CANNOT COPY！」が表示され、録音が途中で終了します。

### お知らせ

- ・倍速録音中に CD および他のソース (音源) の音を聞くことはできません。  
倍速録音中に本体またはリモコンで音量調節をすると「CANNOT LISTEN！」が表示されます。

## 演奏中の曲だけを録音する (1 曲録音)


1. 録音用 MD を入れる
2. CD を演奏中 (または一時停止中) に REC MODE を押す

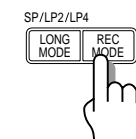

REC MODE  
1TRK. +MD  
START OK?+SET

- ・倍速録音を選ぶときは、ジョイコントロールを左右に動かして「HIGH」を表示させます。

### 3. SET を押す

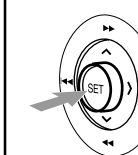


演奏中 (または一時停止中) の曲の頭に  
戻り、その曲だけを録音します。

1TRK. +MD REC  
START  
1-1 2:40  
1 1:07:11

- ・1 曲録音が終了すると、CD と MD は自動停止します。

# トラックワンオール録音<sup>レック</sup> (REC MODE を使った録音)<sup>モード</sup>

各 CD の 1 曲目だけを続けて録音することができます。ヒット曲集などを作るときに便利です。  
CD 1 のトレイに必ず CD を入れてください。

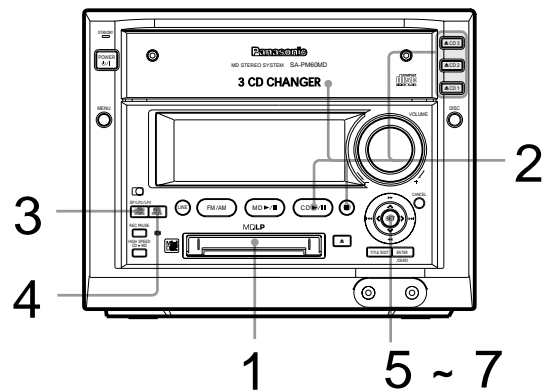

## 1 録音用 MD を入れる

## 2 CD を入れ、CD ▶/II を押してから ■ を押す

ソース（音源）を CD にして停止状態にします。  
「CD を入れる」(⇒ 29 ページ参照)  
・CD 1 には必ず CD を入れてください。CD 1 に CD が入っていないとトラックワンオール録音はできません。

## 3 LONG MODE を押して録音モードを設定する

ボタンを押すごとに次のようになります。

SP → LP2 → LP4  
(標準) (2倍長) (4倍長)

・「SP」、「LP2」、「LP4」については、「ステレオ長時間録音」(⇒ 53 ページ参照)をご覧ください。

## 4 REC MODE を押す



## 5 ジョイコントロールを下(∨側)に動かして「TR 1 ALL」を選ぶ




## 6 ジョイコントロールを左右に動かして録音する速度を選ぶ



## 7 SET を押す

CD 1 から録音が始まります。

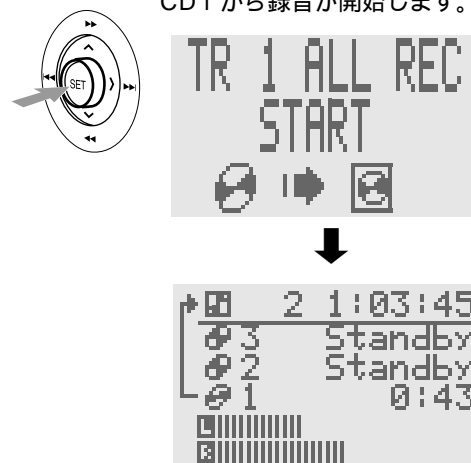

- ・CDトレイに入っているすべてのCDの1曲目の録音が終了すると、録音が自動停止します。
- ・録音していないCDの▲を押して、CDを入れ換えることができます。  
CDの演奏順に、最後に入れ換えたCDの録音が終了すると自動停止します。

## 4 枚以上連続して録音する

- 1 枚の録音が終了したら
  1. 終了した CD を入れ換える
  2. 順次終了した CD を入れ換える
  - ...
- CDの演奏順に、最後に入れ換えたCDの録音が終了すると、自動停止します。

## 録音を途中で止める

録音を途中で停止するときは、■を押します。  
MD と CD が同時に停止します。

## お願い


- ・手順 6 で倍速録音を選んでいる場合、倍速録音開始から 74 分を経過しないと、同じ曲を続けて録音することはできません。これは著作権保護のためです。(⇒ 29 ページ参照)

## お知らせ

- ・倍速録音中に CD および他のソース（音源）の音を聞くことはできません。  
倍速録音中に本体またはリモコンで音量調節をすると「CANNOT LISTEN!」が表示されます。
- ・トラックワンオール録音をすると CD と MD のリピートモードは解除されます。

# ワンタッチで倍速録音をする

HIGH SPEED CD ▶ MD ボタンを使うとワンタッチで CD を倍速録音することができます。

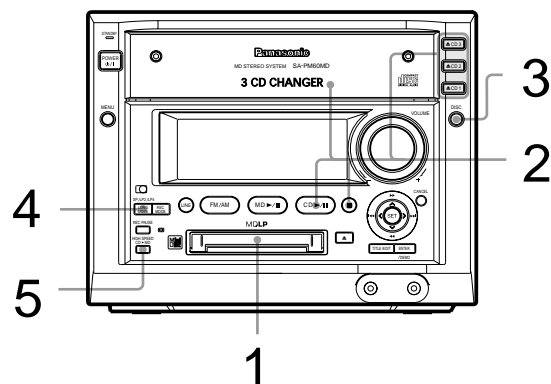

## 1 録音用 MD を入れる

## 2 CD を入れ、CD ▶ /II を押してから ■ を押す


ソース（音源）を CD にして停止状態にします。  
「CD を入れる」(→ 29 ページ参照)

## 3 DISC を押して録音する CD を選ぶ



## 4 LONG MODE を押して録音モードを設定する

ボタンを押すごとに次のようになります。



SP → LP2 → LP4  
(標準)(2倍長)(4倍長)

・「SP」、「LP2」、「LP4」については、「ステレオ長時間録音」(→ 53 ページ参照)をご覧ください。

## 5 HIGH SPEED CD ▶ MD を押す



倍速録音が始まります。

### 録音を途中で止める

録音を途中で停止するときは、■ を押します。  
MD と CD が同時に停止します。

## 演奏中の曲だけを倍速録音する(1曲録音)

CD を演奏中(または一時停止中)に  
HIGH SPEED CD ▶ MD を押します。  
演奏中(または一時停止中)の曲の頭に帰り、その曲  
だけを録音します。

1曲録音が終了すると、CD と MD は自動停止します。

## CD をプログラムして録音する

1. 録音用 MD を入れる
2. CD ▶ /II を押してから ■ を押す
3. CD のプログラム予約の操作をする  
(→ 32 ~ 34 ページ参照)  
プログラムが終わっても CD ▶ /II は押さないで  
ください。
4. HIGH SPEED CD ▶ MD を押す  
プログラムした順に録音されます。  
プログラムの最後の曲が終了すると、録音が自動  
停止します。

## CD をランダムな曲順で録音する

1. 録音用 MD を入れる
2. CD ▶ /II を押してから ■ を押す
3. CD のランダム演奏のモードにする  
(→ 36 ~ 37 ページ参照)  
「CD RANDOM」が表示されたあと、CD ▶ /II  
は押さないでください。
4. HIGH SPEED CD ▶ MD を押す  
ランダムな曲順で録音されます。  
ランダム演奏の最後の曲が終了すると、録音が自動  
停止します。

### お願い


・手順 5 で倍速録音を始めた場合、倍速録音開始から 74 分を経過しないと、同じ曲を続けて録音することはできません。これは著作権保護のためです。(→ 80 ページ参照)  
プログラム録音などで同じ曲がプログラムされている場合、その曲の 2 回目の録音時に「HCMS CANNOT COPY!」が表示され、録音が途中で終了します。

### お知らせ

・倍速録音中に CD および他のソース（音源）の音を聞くことはできません。  
倍速録音中に本体またはリモコンで音量調節をすると「CANNOT LISTEN!」が表示されます。

# 接続した機器の音を録音する(サウンドシンクロ録音)

LINE 1 端子、LINE 2 端子またはデジタル入力端子に接続した機器の音を、演奏開始に合わせて録音を開始するサウンドシンクロ録音ができます。

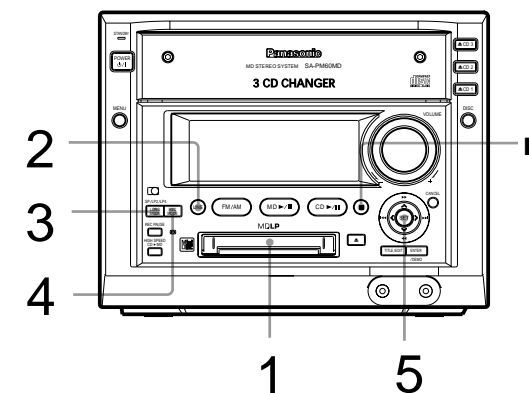


## 1 録音用 MD を入れる


## 2 録音したい機器の電源を入れ、LINE を押してソース（音源）を選ぶ

LINE を押して「LINE 1」、「LINE 2」、「DIGITAL IN」から選びます。

- ・接続した機器の名前を変更したときは、変更したソース（音源）名を選びます。
- ・テープを入れるなどして接続した機器の準備をします。接続した機器は、必ず停止状態にしておきます。演奏が始まっているとうまく録音できません。



## 3 LONG MODE を押して録音モードを設定する




ボタンを押すごとに次のようになります。

SP → LP2 → LP4  
(標準)(2倍長)(4倍長)

・「SP」、「LP2」、「LP4」については、「ステレオ長時間録音」(→ 53 ページ参照)をご覧ください。

## 4 REC MODE を押す

「SOUND SYNCHRO」が表示されます。

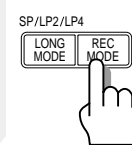


REC MODE  
SOUND SYNCHRO  
START OK?+SET

## 5 SET を押す

録音ランプが点滅し録音待機状態になります。

例:「LINE 1」の音を録音するとき

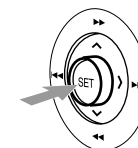

SOUND SYNCHRO  
START  
→ LINE1 Ready  
1 1:07:43

## 6 録音するソース（音源）を演奏状態にする

ソース（音源）の演奏開始に合わせてサウンドシンクロ録音が始まります。

- ・録音ランプの点滅が点灯に変わります。

→ LINE1  
1 1:07:39

- ・MD の録音残量時間がなくなると、自動停止します。

### 録音を途中で止める

録音を途中で停止するときは、■ を押します。

### お願い

・サウンドシンクロ録音は、ソース機器の音声信号に反応して自動的に録音が始まります。  
接続した他の機器や演奏する音量によっては、うまく録音できないことがあります。このようなときは、マニュアル操作の録音をしてください。(→ 80 ページ参照)  
・録音ソースの音が 30 秒以上途切れると、自動的に録音を終了します。このとき、録音が終了した MD の空白時間は約 2 秒になります。  
・DAT からの音をサウンドシンクロ録音すると、録音を始めた曲番号（トラックマーク）が 2 つつきますが、これは故障ではありません。COMBINE 機能(→ 72 ページ参照)でつないでください。

# タイトルをつける

本体またはリモコンを使って、MDにディスクタイトルや曲タイトルをつけることができます。


## タイトルをつける前に

- ・REC MODE または HIGH SPEED CD ▶ MD ボタンを使ってCDを録音中は、16曲分のタイトルを先行して入力できます(タイトルリザーブ機能)。ただし、録音する曲より多くのタイトルを入力すると、はみ出したタイトルは取り消されます。
- ・タイトル入力の操作をしたあと▲を押してMDを取り出すと、MDが出てくる前に「WRITING」が点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。「WRITING」が点滅表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。
- ・再生専用MDにタイトルをつけることはできません。「タイトルをつける」の操作をすると「PLAYBACK DISC」が表示されます。
- ・誤消去防止状態になっているMDにはタイトルをつけることができません。「タイトルをつける」の操作をすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- ・MDが停止状態でプレイモードが「PROGRAM」または「RANDOM」のときに、TITLE/EDIT ボタンまたはTITLE ボタン(リモコン)を押すと通常演奏になり、タイトル入力ができます。
- ・MDがプログラム演奏中またはランダム演奏中はTITLE/EDIT ボタンまたはTITLE ボタン(リモコン)を押してもタイトル入力できません。
- ・本体でタイトル入力の操作をしているときは、リモコンを使ったタイトル入力操作はできません。また、リモコンでタイトル入力操作をしているときは、本体を使ったタイトル入力操作はできません。「NO OPERATE!」が表示されます。
- ・62文字以上のタイトルが入力されているMDは、本機で編集できません。タイトルを入力した機器で編集してください。

## MDに入力できる文字数について

- 1枚のMDにつき、最大1792文字(英数字・記号) 1曲につき最大61文字のタイトル入力ができます。ただし、MDの記録方式の制約により実際に入力できる文字数は、これより少なくなります。カタカナを使用したときも、1文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。またスペース(空白)は、文字と同じ量のデータを必要とします。
- ステレオ長時間録音(LP2またはLP4)したときは、曲タイトルの先頭に「LP:」とスペース(空白4文字分)が自動的に記録されるため、曲数が多いと入力できる文字数がさらに少なくなります。
- 例:
- ・ステレオ長時間録音で120曲を録音したMDでは、全曲に英数字で平均10文字ずつタイトル入力することができます。
  - ・ステレオ長時間録音で60曲を録音したMDでは、全曲にカタカナで平均10文字ずつタイトル入力することができます。

## 停止中または演奏中に本体で操作する

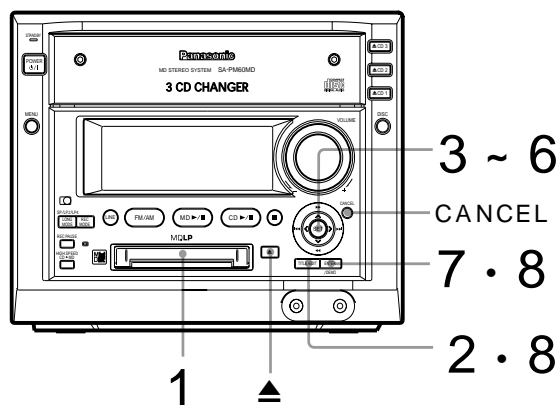

### 1 タイトルをつける MD を入れる

### 2 TITLE/EDIT を押す

「TITLE/EDIT」が表示されます。



### 3 SET を押す

タイトル入力表示が表示されます。

例: MD が停止中のとき 例: 1 曲目を演奏中のとき



- ・MDが停止中にディスクタイトルをつける場合は、この操作のあと手順5に進んでください。
- ・MDが演奏中または一時停止中のときは、選ばれている曲のタイトル入力表示が表示されます。

### 4 曲のタイトルをつけるとき

ジョイコントロールを左右に動かしてタイトルをつける曲のタイトル入力表示を表示させる

例えば、1 曲目を選んだときのタイトル入力表示は手順3の右側の表示になります。


MDが演奏中または一時停止中にディスクタイトルをつけるとき

ジョイコントロールを左に動かしてディスクのタイトル入力表示を表示させる

ディスクのタイトル入力表示は手順3の左側の表示になります。

### 5 SET を押す

文字入力画面が表示されます。

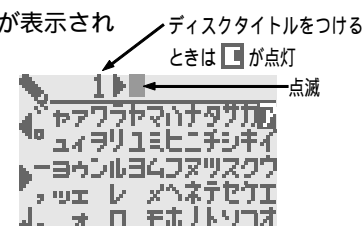

### 6 タイトルを入力する(最大61文字まで)

「文字入力のしかた」(→ 右の説明)をご覧ください。

- ・演奏中にディスクタイトルを入力しているときは、手順7のENTERを押すまでMD全曲がくり返し演奏されます。
- ・演奏中に曲タイトルを入力しているときは、手順7のENTERを押すまでその曲がくり返し演奏されます。

### 7 ENTER を押す

- ・ディスクタイトルをつけたときは、1 曲目のタイトル入力表示が表示されます。演奏中は、1 曲目の演奏になります。
- ・次の曲があるときは、次の曲のタイトル入力表示が表示されます。演奏中は、次の曲の演奏になります。
- ・最後の曲にタイトルをつけたときは、最後の曲のタイトル入力表示が表示されます。演奏中は、最後の曲がくり返し演奏されます。


### 8 続けてタイトル入力をするとき: 手順4~7の操作をする

タイトル入力を終了するとき: TITLE/EDIT または ENTER を押す MD の通常表示に戻ります。

▲を押してMDを取り出す。MDが出てくる前に「WRITING」が点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

## 文字入力のしかた

ジョイコントロールを上下左右に動かして入力する文字や記号を選んでから、SET を押します。

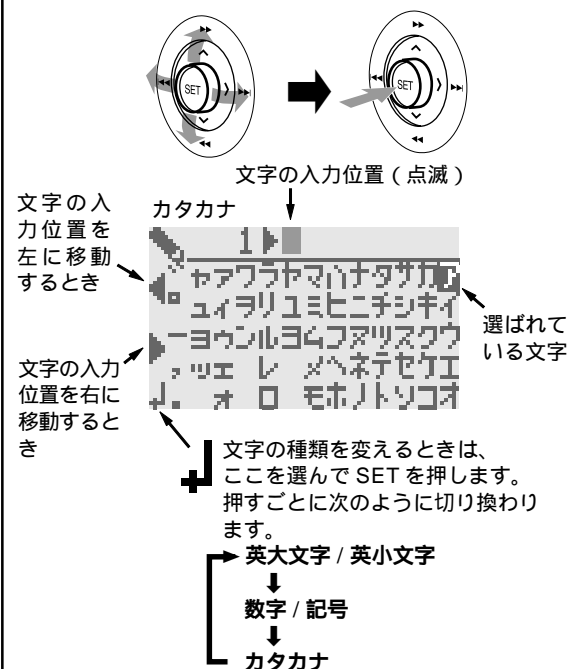


- ・文字を間違えたときはCANCELを押します。文字の入力位置を移動してからCANCELを押すと、点滅していた文字が消えます。
- ・空白部分を選んでSETを押すとスペース(空白)が入力されます。
- ・濁点や半濁点は、表記可能なカタカナの後ろにだけ入力できます。

# タイトルをつける(つづき)

## 録音中に本体でタイトルをつける

64 ページ「タイトルをつける前に」を読んでから操作してください。

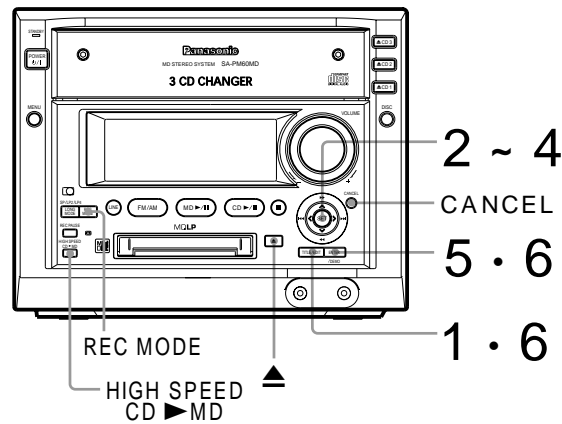

### 1 録音中に TITLE/EDIT を押す

「MD TITLE」が表示されてから、録音中の曲のタイトル入力表示が表示されます。




例：1 曲目を録音中のとき



・録音中の曲に曲タイトルをつけるときは、手順 3 へ進みます。


### 2 ジョイコントロールを左右に動かしてタイトルをつける曲またはディスクを選ぶ



・REC MODE または HIGH SPEED CD ▶ MD ボタンを使って CD を録音中(1 曲録音は除く)は、録音中の曲以降の曲(これから録音される曲)を選ぶこともできます。

### 3 SET を押す

文字入力画面が表示されます。

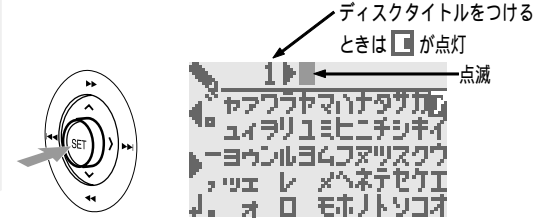


### 4 タイトルを入力する(最大 61 文字まで)

「文字入力のしかた」(⇒ 65 ページ)をご覧ください。

・タイトルを入力中に次の曲の録音が始まっても継続してタイトルを入力することができます。

### 5 ENTER を押す

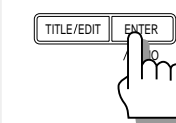


・ENTER を押しても録音は続きます。  
・REC MODE または HIGH SPEED CD ▶ MD ボタンを使って CD を録音中(1 曲録音は除く)は、次の曲のタイトル入力表示が表示されます。タイトルリザーブ機能(⇒ 64 ページ参照)によって 16 曲分まで録音中にタイトルを先行して入力することもできます。手順 3 ~ 5 の操作をくり返します。  
・録音が終了するまでに ENTER を押さなかったときは、その曲のタイトルは無効になります。

### 6 タイトル入力を終了するときは、TITLE/EDIT または ENTER を押す

録音が終了して MD を取り出すときは、▲を押します。

## リモコンでタイトルをつける

64 ページ「タイトルをつける前に」を読んでから操作してください。

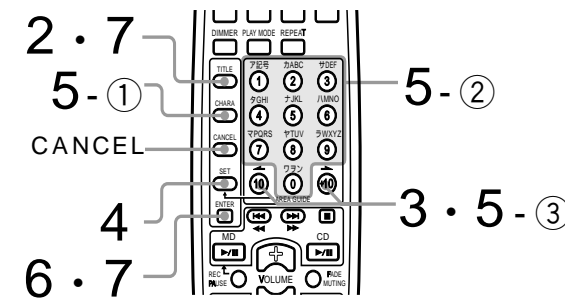


### 1 タイトルをつける MD を入れる

### 2 TITLE を押す

「MD TITLE」が表示されてから、タイトル入力表示が表示されます。

例：MD が停止中のとき 例：1 曲目を演奏中のとき

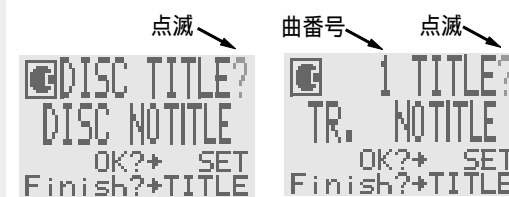

・MD が停止中にディスクタイトルをつける場合は、この操作のあと手順 4 に進んでください。  
・MD が演奏中または一時停止中のときは、選ばれている曲のタイトル入力表示が表示されます。  
・録音中のときは、録音中の曲のタイトル入力表示が表示されます。

### 3 曲のタイトルをつけるとき ⑩ または ⑩ を押してタイトルをつける曲のタイトル入力表示を表示させる

例えば、1 曲目を選んだときのタイトル入力表示は手順 2 の右側の表示になります。


MD が演奏中または一時停止中にディスクタイトルをつけるとき

### ⑩ を押してディスクのタイトル入力表示を表示させる

ディスクのタイトル入力表示は手順 2 の左側の表示になります。

### 4 SET を押す


文字入力画面が表示されます。

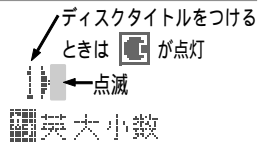

### 5 タイトルを入力する(最大 61 文字まで)

① 文字の種類を選ぶときは、CHARA を押す(「文字配列表」⇒ 68 ページ参照)

押すごとに文字の種類が変わります。

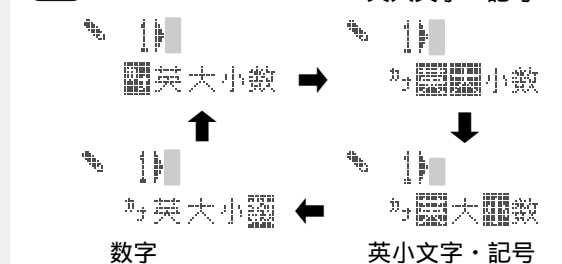

### ② 文字を選ぶときは、数字キーを押す

カタカナ  
ア記号  
① ~ ⑨ : ア行からラ行までが割り当ててあります。  
⑩ : 「ワ、ヲ、ン」と「、 、 °」が割り当ててあります。

例：メを入力するときは ⑦ を 4 回押す。

### 英大文字・英小文字入力

ボタンの上に印刷してある文字を入力します。記号は ① にあります。

例：K を入力するときは ⑤ を 2 回押す。

・文字を間違えたときは、CANCEL を押します。

### ③ 文字の入る場所を移動する

⑩ または ⑩ を押します。

文字の最後尾にスペース(空白)を入れるときは、⑩ を押す。

### ④ 上記の操作をくり返して入力していく

・演奏中にディスクタイトルを入力しているときは、手順 6 の ENTER を押すまで MD 全曲がくり返し演奏されます。  
・演奏中に曲タイトルを入力しているときは、手順 6 の ENTER を押すまでその曲がくり返し演奏されます。  
・録音中は、タイトルを入力中に次の曲の録音が始まっても継続してタイトルを入力することができます。

# タイトルをつける(つづき)

## リモコンでタイトルをつける(つづき)

### 6 ENTER を押す



- MD が停止中または演奏中のとき：
- ディスクタイトルをつけたときは、1 曲目のタイトル入力表示が表示されます。  
演奏中は、1 曲目が演奏されます。
  - 次の曲があるときは、次の曲のタイトル入力表示が表示されます。  
演奏中は、次の曲が演奏されます。
  - 最後の曲にタイトルをつけたときは、最後の曲のタイトル入力表示が表示されます。  
演奏中は、最後の曲がくり返し演奏されます。

- 録音中のとき：
- ENTER を押しても録音は続きます。
  - REC MODEまたはHIGH SPEED CD ▶ MD ボタンを使ってCDを録音中(1 曲録音は除く)は、次の曲のタイトル入力表示が表示されます。タイトルリザーブ機能(➡ 64 ページ参照)によって16 曲分まで録音中にタイトルを先行して入力することもできます。
  - 録音が終了するまでにENTERを押さなかったときは、その曲のタイトルは無効になります。

### 7 続けてタイトル入力をするとき：手順 3 ~ 6 の操作をする

#### タイトル入力を終了するとき：TITLE または ENTER を押す

MD の通常表示に戻ります。

本体の ▲ を押して MD を取り出します。  
MDが出てくる前に「WRITING」が点滅表示され、編集した内容が MD に記録されます。

## リモコンの文字配列表

| ボタン     | 数字 | カ ナ        | 英大   | 英小   |
|---------|----|------------|------|------|
| ア記号 ①   | 1  | アイウエオアイウエオ | 記号 * | 記号 * |
| カABC ②  | 2  | カキクケコ      | ABC  | abc  |
| サDEF ③  | 3  | サシスセソ      | DEF  | def  |
| タGHI ④  | 4  | タチツテトッ     | GHI  | ghi  |
| ナJKL ⑤  | 5  | ナニヌネノ      | JKL  | jkl  |
| ハMNO ⑥  | 6  | ハヒフヘホ      | MNO  | mno  |
| マPQRS ⑦ | 7  | マミムメモ      | PQRS | pqrs |
| ヤTUV ⑧  | 8  | ヤユヨヤユヨ     | TUV  | tuv  |
| ラWXYZ ⑨ | 9  | ラリルレロ      | WXYZ | wxyz |
| ワラン ⑩   | 0  | ワラン ^ . °  |      |      |

### \* 記号で表示するキャラクター

|          |   |   |   |    |   |   |
|----------|---|---|---|----|---|---|
| □ (スペース) | ! | " | # | \$ | % | & |
| '        | ( | ) | * | +  | , | - |
| .        | / | : | < | =  | > | ? |
| @        | _ | ` |   |    |   |   |


# MD を編集する前に

## MD を編集する前に


- MD の編集には「曲を分ける」、「曲をつなげる」、「曲を移動する」、「曲を消す」、「全曲を消す」があり、機能を組み合わせて使うこともできます。
- 再生専用 MD は編集することができません。編集の操作をすると「PLAYBACK DISC」が表示されます。
- 誤消去防止状態になっている MD は編集することができません。編集の操作をすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- MD が停止状態でプレイモードが「PROGRAM」または「RANDOM」のときに、TITLE/EDIT ボタンを押すと通常演奏になります。  
プログラムされているときは、MD の編集操作をするとプログラムの内容が削除されます。
- 編集操作が終了すると「EDITING」が表示されたあとに「WRITING」が点滅表示され、編集した内容が MD に記録されます。  
「WRITING」が点滅表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。
- 操作の途中で TITLE/EDIT を押すと、編集操作を解除することができます。

## MD 編集機能の紹介


**曲を分ける (DIVIDE) ➡ 70 ページ**  
曲の途中や必要なところにトラックマークを追加して曲を分けます。

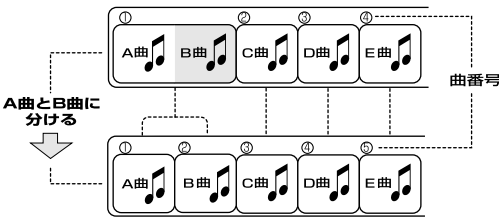


**曲を消す (ERASE) ➡ 74 ページ**  
消したい曲を一度に 15 曲まで消すことができます。

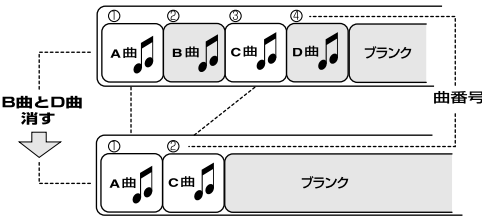


**曲をつなげる (COMBINE) ➡ 72 ページ**  
トラックマークを削除して、指定した曲とその1つ前の曲を1つの曲番号にまとめます。

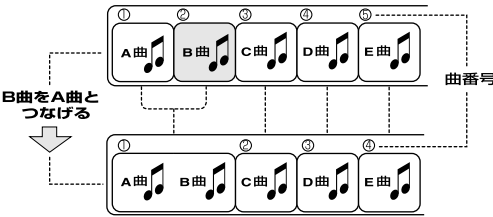

**全曲を消す (ALL ERASE) ➡ 76 ページ**  
ディスクの内容をすべて消去します。

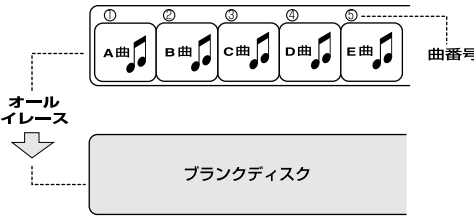

**曲を移動する (MOVE) ➡ 73 ページ**  
曲を移動します。

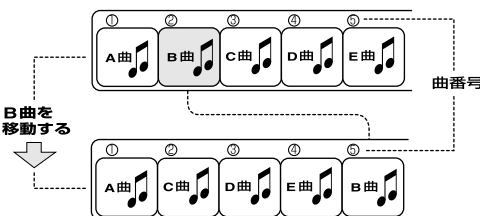

### お知らせ


- 「曲をつなげる (COMBINE)」とき、録音モード (SP/LP2/LP4) の異なる曲をつなげることはできません。つなげようとすると「CANNOT COMBINE」が表示されます。



# 曲を分ける (DIVIDE)

ディバイド

曲の途中や頭出しの必要なところにトラックマークを追加して曲を分割することができます。  
メドレーやFM 放送などを録音したあとに曲番号を割り当てることができます。分割した曲以降の曲番号は自動的にふえます。  
「MD を編集する前に」(➡ 69 ページ参照)を読んでから操作してください。

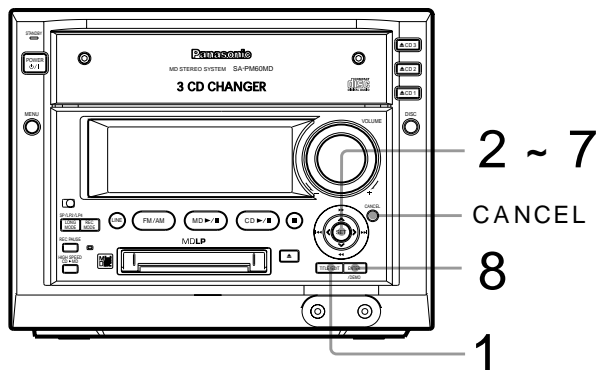


## 1 TITLE/EDIT を押す



「TITLE/EDIT」が表示されます。



## 2 ジョイコントロールを下(側)に動かして「DIVIDE」を選ぶ





## 3 SET を押す

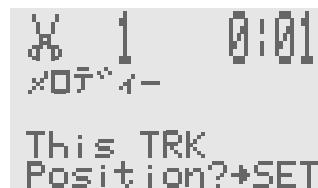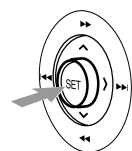

- MD が停止中のときは、1 曲目の演奏が始まります。

## 4 ジョイコントロールを左右に動かして分けたい曲を選ぶ



例：3 曲目を選んだとき

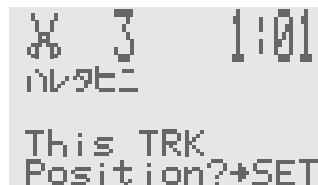

- ジョイコントロールを左右に動かさないと同じ曲をくり返し演奏します。


## 5 分けたいところで SET を押す

SET を押したところから約 3 秒後までがくり返し演奏されます。

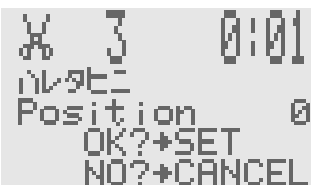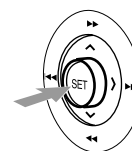

- SET を押す前にジョイコントロールを上下に動かして分けたい部分に早送り / 早戻しすることもできます。
- 希望どおりに分けられたときは、手順 7 に進みます。
- 分けたいところをやり直すときは、CANCEL を押します。
- 曲の頭やナレーションなどにかかっているときは、手順 6 へ進みます。分ける場所が微調節できます。

## 6 ジョイコントロールを左右に動かして微調節する




前後 8 秒で調節できます。

- 数値は - 128 から + 128 の範囲で表示されます。



トラックマークが少しずつ移動し、移動したところから約 3 秒後までがくり返し演奏されます。

例：+ 20 ポジション微調節したとき

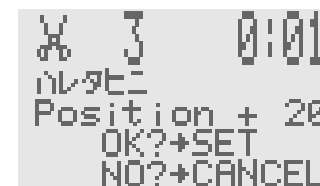

- 分けたいところをやり直すときは、CANCEL を押します。


## 7 SET を押す

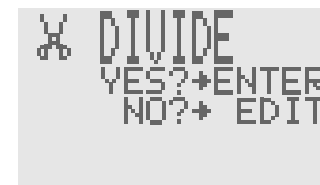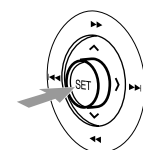

- 分割しないときは、TITLE/EDIT を押します。

## 8 ENTER を押す

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が点滅表示され、編集した内容が MD に記録されます。



### お知らせ


- 編集を途中で止めるときは、TITLE/EDIT を押します。
- もとに戻すときは、COMBINE (コンバイン) の操作をします。「曲をつなげる (COMBINE)」(➡ 72 ページ参照)
- MDによっては「曲を分ける」ことができないものがあります。(例えば、254 曲録音してあるものなど)このような MD のときは、手順 8 で ENTER を押すと「DISC FULL」が表示されます。
- LP2 (2 倍長時間録音) または LP4 (4 倍長時間録音) において、DIVIDE 編集を行うと、手順 6 で微調節できる範囲が狭くなったり、くり返し演奏される時間が短くなったりする場合があります。
- LP4 (4 倍長時間録音) において、DIVIDE 編集を行うと、分けた部分でのみ左右のチャンネル間で若干の音漏れを生じる場合があります。

MD を編集する

# 曲をつなげる (COMBINE)

コンバイン

不要なトラックマークを取り除いてとなりあう2つの曲を1曲にして曲をまとめることができます。  
COMBINE をすると曲番号は自動的に減少します。  
「MD を編集する前に」(➡ 69 ページ参照) を読んでから操作してください。


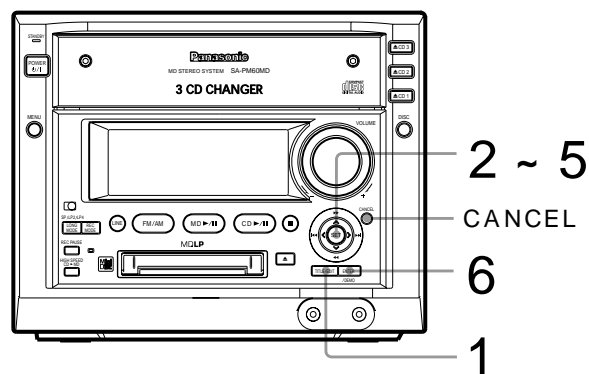


## 1 TITLE/EDIT を押す



「TITLE/EDIT」が表示されます。




## 2 ジョイコントロールを下(側)に動かして「COMBINE」を選ぶ

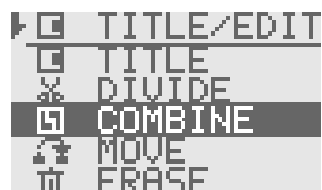


## 3 SET を押す

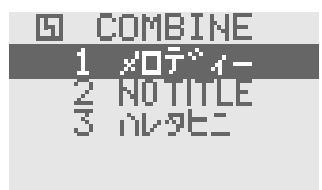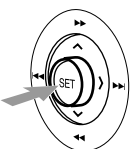



## 4 ジョイコントロールを上下に動かしてつなげたい曲を選ぶ



例：2曲目と3曲目をつなげるときは、3曲目を選びます。前の曲とつなげることができます。

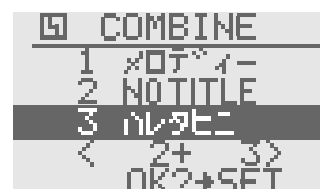


## 5 SET を押す

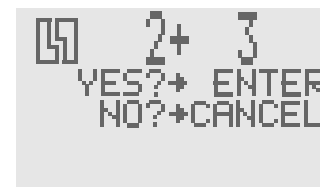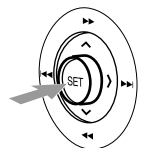

・つなげる曲を選び直すときはCANCELを押します。手順4の表示に戻ります。

## 6 ENTER を押す

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が点滅表示され編集した内容がMDに記録されます。




### お知らせ

- ・編集を途中で止めるときは、TITLE/EDITを押します。
- ・もとに戻すときは、DIVIDE(ディバイド)の操作をします。「曲を分ける(DIVIDE)」(➡ 70 ページ参照)
- ・2曲を1曲にまとめると、後ろの曲についていたタイトルは消え、前の曲のタイトルになります。
- ・録音モード(SP/LP2/LP4)の異なる曲をつなげることはできません。つなげようすると「CANNOT COMBINE」が表示されます。
- ・MDによっては「曲をつなげる」ことができないものがあります。(例えば、1曲しか録音されていないMDなど)このようなMDを入れてTITLE/EDITを押すと、手順2の表示に「COMBINE」が表示されません。
- ・LP4(4倍長時間録音)において、COMBINE編集を行うと、つないだ部分でのみ左右のチャンネル間で若干の音漏れを生じる場合があります。

# 曲を移動する (MOVE)

ムーブ

移動したい曲と移動先を選んで曲を並べ替えます。  
「MD を編集する前に」(➡ 69 ページ参照) を読んでから操作してください。

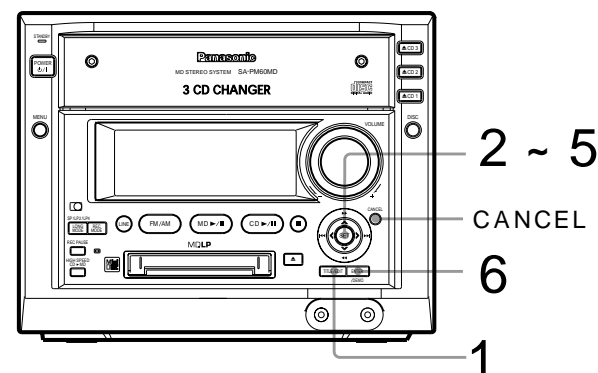


## 1 TITLE/EDIT を押す



「TITLE/EDIT」が表示されます。



## 2 ジョイコントロールを下(側)に動かして「MOVE」を選ぶ






## 3 SET を押す

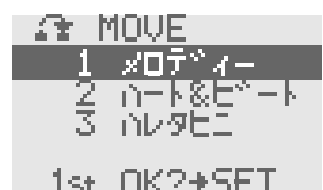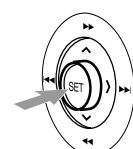

## 4 ジョイコントロールを上下に動かして移動する曲を選んでから、SETを押す

例：3曲目を移動するとき


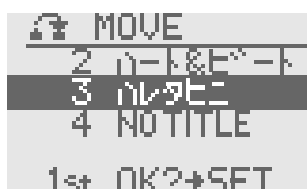



点滅

・曲番号を間違えたときはCANCELを押してから、もう一度曲番号を選びます。

## 5 ジョイコントロールを上下に動かして移動先を選んでから、SETを押す

例：移動先を5曲目にしたとき

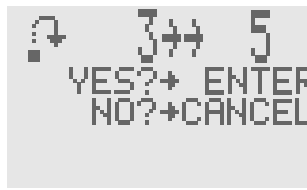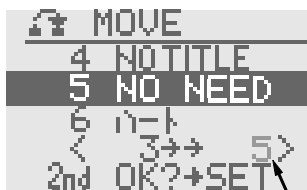

点滅

・曲番号を間違えたときはCANCELを押してから、もう一度曲番号を選びます。


74 ページへ続く

# 曲を移動する(つづき) 曲を消す (ERASE) イレース

指定した曲を消します。最大15曲まで1回の操作で消すことができます。曲番号は自動的に減ります。  
「MDを編集する前に」(➡ 69 ページ参照)を読んでから操作してください。


## 6 ENTER を押す

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が点滅表示され編集した内容がMDに記録されます。

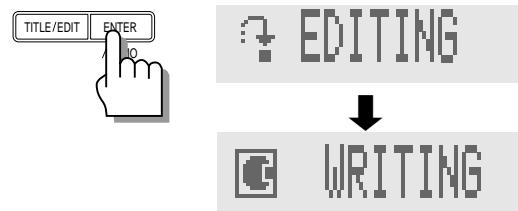

### お知らせ

- 編集を途中で止めるときは、TITLE/EDIT を押します。
- MDによっては「曲を移動する」ことができないものがあります。(例えば、1曲しか録音されていないMDなど)このようなMDを入れてTITLE/EDITを押すと、手順2の表示に「MOVE」が表示されません。

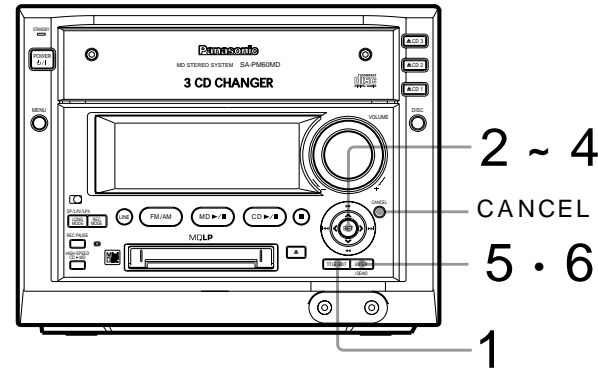


## 1 TITLE/EDIT を押す

「TITLE/EDIT」が表示されます。



## 2 ジョイコントロールを下(∨側)に動かして「ERASE」を選ぶ

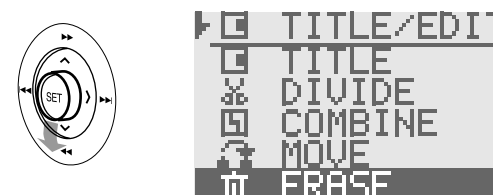


## 3 SET を押す



## 4 ジョイコントロールを上下に動かして消す曲を選んでから、SET を押す

例：3 曲目を消すとき

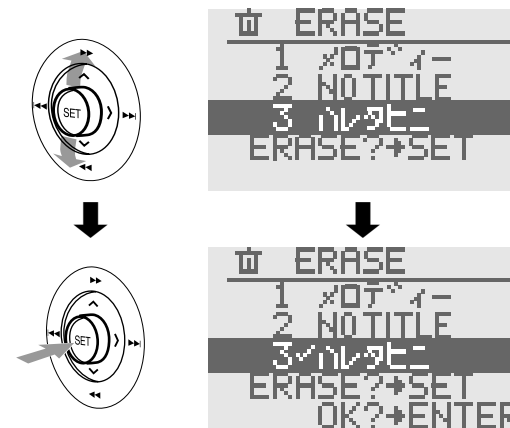

SET を押すと消す曲に「✓」がつきます。  
「✓」のついている曲が消えます。

- 手順4をくり返すと、最大15曲まで消す曲が選べます。
- 曲番号を間違えて消したくない曲に「✓」をつけてしまったときは、ジョイコントロールを上下に動かして消したくない曲番号を選んでから、CANCELを押して「✓」を消します。


## 5 消す曲をすべて選んだら ENTER を押す



- 選んだ曲を消さないときは、TITLE/EDIT を押します。

## 6 ENTER を押す

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が点滅表示され編集した内容がMDに記録されます。

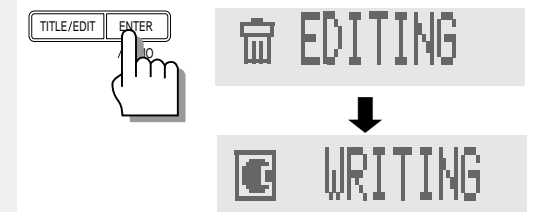

### お願い

- 一度消した曲は、もどすことができません。大切な録音の入ったMDは、誤消去防止つまみをずらしておいてください。(➡ 69 ページ参照)


### お知らせ

- 編集を途中で止めるときは、TITLE/EDIT を押します。

MDを編集する

# 全曲を消す (ALL ERASE)

MD に録音されている内容をすべて消して、ブランクディスクにします。  
「MD を編集する前に」(→ 69 ページ参照)を読んでから操作してください。

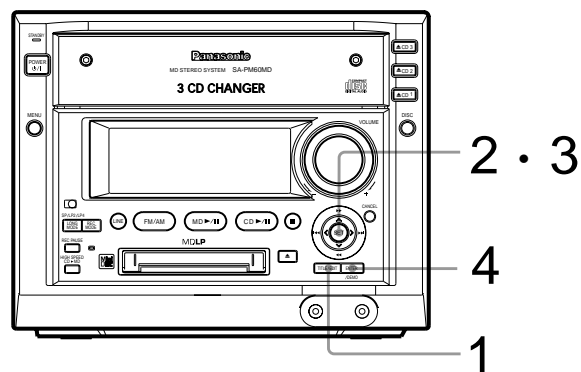


## 1 TITLE/EDIT を押す

「TITLE/EDIT」が表示されます。



## 2 ジョイコントロールを下(∨側)に動かして「ALL ERASE」を選ぶ

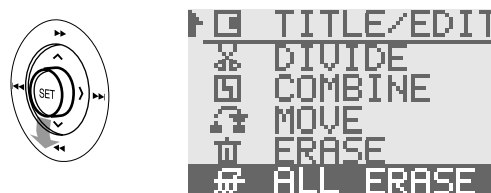


## 3 SET を押す



## 4 ENTER を押す

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

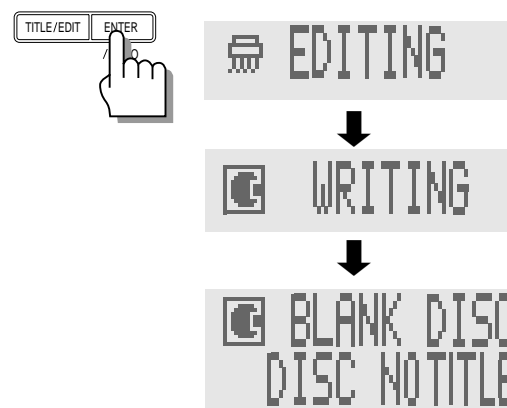

・消さないときは TITLE/EDIT を押します。

### お知らせ

・編集を途中で止めるときは、TITLE/EDIT を押します。

# タイマー

本機には 3 種類のタイマー機能があります。

## REC タイマー (録音タイマー 78 ページ)

留守中などラジオ番組やLINE入力端子、またはデジタル入力端子に接続した機器の音を留守録音するタイマーです。設定後 1 回だけ動作します。

・録音開始時刻 (電源が「入」になる時刻) 終了時刻 (電源が「切」になる時刻) 録音する放送局または録音する機器を設定します。

他の機器の音をタイマー録音するときは、タイマー機能のある機器を接続してください。

## DAILY タイマー (目覚ましタイマー 80 ページ)

目覚ましとして毎日同じ時刻に動作するタイマーです。

・開始時刻 (電源が「入」になる時刻) 終了時刻 (電源が「切」になる時刻) 聞きたいソース (音源) 音量を設定します。タイマーが動作を始めたとき徐々に音量を上げていくフェードイン機能もついています。

## SLEEP タイマー (おやすみタイマー 82 ページ)

音楽を聞きながら眠りたいときに使います。

・電源を「切」にする時間を設定し、設定した時間を経過すると自動的に電源が「切」になります。

### タイマーを操作する前に

- ・REC タイマーと DAILY タイマーは「MENU」表示を使って操作します。SLEEP タイマーはリモコンを使って操作します。
- ・タイマーの設定をする前に必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください。時計合わせをしていないと「MENU」表示に REC タイマーと DAILY タイマーの項目が表示されず、操作できません。時計合わせをしていないときに SLEEP タイマーの操作をすると「CLOCK ADJUST!」が表示されて操作できません。
- ・REC タイマーと DAILY タイマーで設定した内容は、設定を変更しない限り記憶されています。
- ・電源プラグが抜いてあったときや停電のときは、REC タイマーまたは DAILY タイマーの設定が解除されることがあります。設定内容が消えてしまったときはもう一度タイマーを設定してください。

### タイマーが重なったときは

- ・REC タイマー、DAILY タイマーまたは SLEEP タイマーのいずれかが重なったときは、あとから動作するタイマーが優先されます。

### タイマー動作中のお願い


- ・REC タイマーまたは DAILY タイマーが動作中 (開始時刻から終了時刻の間) に、音量の調節、低音の調節 (A. BASS) サウンドモードの変更以外の操作をすると、タイマーが解除され終了時刻になっても電源が「切」になりません。上記以外の操作をしたときは、ご注意ください。

タイマーを使う

# REC タイマー（録音タイマー）

電源が「入」/「切」のどちらでも REC タイマーの設定ができます。

タイマーの設定をする前に必ず本機の時計を合わせておいてください。（→ 16 ページ参照）

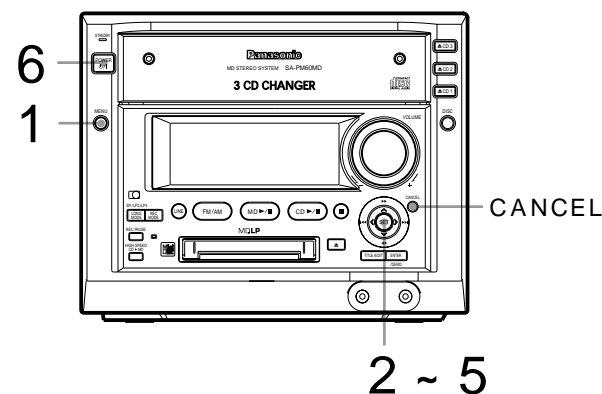

## 1 MENU を押す

「MENU」表示が表示されます。



<電源「入」時でソース（音源）が CD で停止状態のときの表示>

## 2 ジョイコントロールを下（側）に動かして「REC ON/OFF」を選ぶ




## 3 ジョイコントロールを左右に動かして「REC SET UP」を選ぶ




## 4 SET を押す

「REC TIMER SET UP」が表示されてから REC タイマーの設定内容が表示されます。

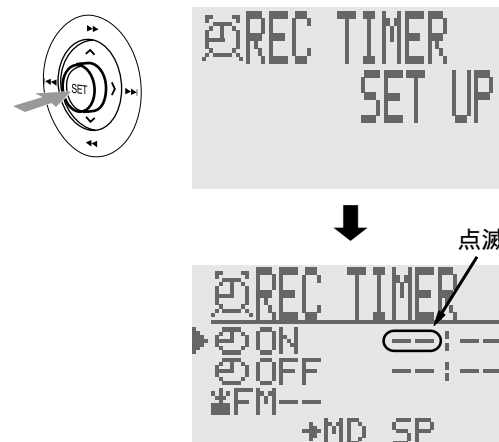

## 5 ジョイコントロールとSETを使ってタイマーの設定をする

「タイマーの開始時刻→終了時刻→録音するソース（音源）→録音モード」の順に設定します。具体的な設定方法は、79 ページをご覧ください。設定の途中で間違えたときは、CANCEL を押します。一つ前の設定に戻ります。録音用 MD を忘れずに入れておきます。

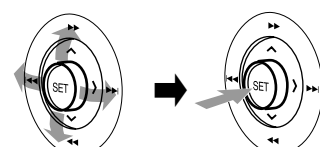

電源「入」で REC タイマーの設定をしていたとき

## 6 POWER を押して電源を「切」にする

表示窓に④と「REC」が表示されていることを確認してください。

- ・タイマーの開始時刻になると REC タイマーがスタートし、終了時刻になると電源が自動的に「切」になります。
- ・録音中の音量は 0 になり、スピーカーやヘッドホンから音は出ません。

## 5-1. 開始時刻の設定

ジョイコントロールを左右に動かして「時」を選んでから SET を押し、同様に「分」を設定します。

例：開始時刻を午前 7 時 30 分に設定するとき

ON 7:30

## 5-2. 終了時刻の設定

ジョイコントロールを左右に動かして「時」を選んでから SET を押し、同様に「分」を設定します。

例：終了時刻を午前 8 時 30 分に設定するとき

OFF 8:30

## 5-3. 録音するソース（音源）の設定

ジョイコントロールを左右に動かして FM、AM、LINE 1、LINE 2、DIGITAL IN のいずれかを選ぶ

SET を押す

FM または AM を選んだとき：

ジョイコントロールを上下に動かして記憶してある放送局のプリセット番号を選んでから SET を押します。SET を押したあとは、手順 5-4. に進みます。

- ・放送局を選ばずに SET を押すと、電源を「切」にする前の放送局が選ばれます。

LINE 1、LINE 2、DIGITAL IN を選んだとき：

SET を押したあとは、手順 5-4. に進みます。

- ・タイマー機能付きの機器をご使用ください。
- ・ソース（音源）名を変更したときは、変更したソース（音源）名で表示されます。

## 5-4. 録音モードの設定

ジョイコントロールを左右に動かして録音モードを選んでから SET を押します。

「SP：標準」「LP2：2 倍長」「LP4：4 倍長」から選びます。

録音モードの設定をすると REC タイマーの設定は終わります。

## REC タイマーの再設定と解除

REC タイマーは、動作を 1 回行くと解除されますが、設定内容は記憶されています。設定内容を変えずに次の録音をするときは、REC タイマーの再設定をします。

### 「再設定」

手順 1～2 の操作をして「REC ON/OFF」を選んで SET を押してから、「ON」を選んで SET を押します。



④と「REC」が点灯し、設定内容が 4 秒間表示されます。

### 「解除」

手順 1～2 の操作をして「REC ON/OFF」を選んで SET を押してから、「OFF」を選んで SET を押します。




「REC TIMER OFF」が表示され、④と「REC」が消灯します。

### お願い

- ・REC タイマー動作中に、MD の録音残量時間が無くなり録音が停止すると、タイマーが解除され、終了時刻になっても電源が「切」になりません。録音用の MD にはブランクディスクをお使いになるか、タイマー録音したい時間以上の録音残量時間があることを確認した MD をお使いください。（「MD の録音残量時間の確認のしかた」→ 54 ページ参照）


# DAILY タイマー（目覚ましタイマー）

電源が「入」/「切」のどちらでも DAILY タイマーの設定ができます。  
タイマーの設定をする前に必ず本機の時計を合わせておいてください。(→ 16 ページ参照)

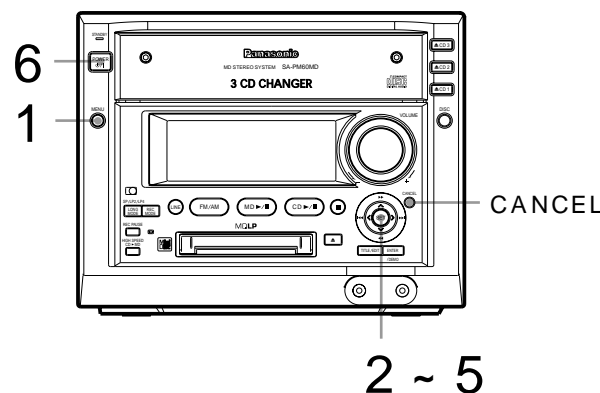


## 1 MENU を押す

「MENU」表示が表示されます。




<電源「入」時でソース（音源）が CD で停止状態のときの表示>

## 2 ジョイコントロールを下(∨側)に動かして「REC ON/OFF」を選ぶ




## 3 ジョイコントロールを左右に動かして「DAILY SET UP」を選ぶ



## 4 SET を押す

「DAILY TIMER SET UP」が表示されてから DAILY タイマーの設定内容が表示されます。

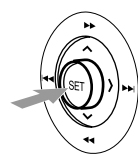


↓ 点滅



## 5 ジョイコントロールとSETを使ってタイマーの設定をする

「タイマーの開始時刻→終了時刻→聞きたいソース（音源）→音量とフェード」の順に設定します。具体的な設定方法は、81 ページをご覧ください。設定の途中で間違えたときは、CANCEL を押します。一つ前の設定に戻ります。  
・一度設定すると DAILY タイマーを解除するまで、毎日同じ時刻にタイマー動作がスタートします。

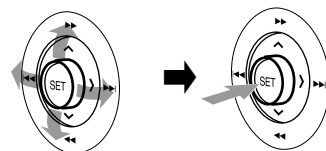

電源「入」で DAILY タイマーの設定をしていたとき

## 6 POWER を押して電源を「切」にする

表示窓に①と「DAILY」が表示されていることを確認してください。

- ・タイマーの開始時刻になると DAILY タイマーがスタートし、終了時刻になると電源が自動的に「切」になります。

### お知らせ

- ・CD または MD を選んだとき、DAILY タイマーでプログラム演奏をすることはできません。

### 5-1. 開始時刻の設定

ジョイコントロールを左右に動かして「時」を選んでから SET を押し、同様に「分」を設定します。

例：開始時刻を午前 7 時 30 分に設定するとき

ON 7:30

### 5-2. 終了時刻の設定

ジョイコントロールを左右に動かして「時」を選んでから SET を押し、同様に「分」を設定します。

例：終了時刻を午前 8 時 30 分に設定するとき

OFF 8:30

### 5-3. 聞きたいソース（音源）の設定

ジョイコントロールを左右に動かして、「FM」、FM、AM、CD、MD、LINE 1、LINE 2、DIGITAL IN のいずれかを選ぶ

SET を押す

「FM」を選んだとき：

電源を「切」にする前のソース（音源）が選ばれます。

FM または AM 放送を選んだとき：

ジョイコントロールを上下に動かして記憶してある放送局のプリセット番号を選んでから SET を押します。SET を押したあとは、手順 5-4. に進みます。  
・放送局を選ばずに SET を押すと、電源を「切」にする前の放送局が選ばれます。

CD を選んだとき：

（あらかじめ CD トレイに CD を入れておきます。）

ジョイコントロールを上下に動かして聞きたい CD 番号を選んでから SET を押す

- ・CD 番号を選ばずに SET を押すと、電源を「切」にする前に選ばれていた CD が演奏になります。

ジョイコントロールを上下に動かして聞きたい曲番号を選んでから SET を押す

- SET を押したあとは、手順 5-4. に進みます。  
・曲番号を選ばずに SET を押すと、CD の 1 曲目から演奏になります。

MD を選んだとき：

（あらかじめ MD を入れておきます。）

ジョイコントロールを上下に動かして聞きたい曲番号を選んでから SET を押す

- SET を押したあとは、手順 5-4. に進みます。  
・曲番号を選ばずに SET を押すと、MD の 1 曲目から演奏になります。

LINE 1、LINE 2、DIGITAL IN を選んだとき：

SET を押したあとは、手順 5-4. に進みます。

- ・タイマー機能付きの機器をご使用ください。
- ・ソース（音源）名を変更したときは、変更したソース（音源）名で表示されます。

### 5-4. 音量とフェードの設定

ジョイコントロールを左右に動かして音量を選ぶ  
音量は 0 ~ 50 まで選ぶことができます。

- ・電源が「入」のときに限り、「Vol.--」に設定することができます。SET を押したときに聞いていた音量が設定されます。

ジョイコントロールを上下に動かして「FADE」または「NoFADE」を選ぶ

FADE : 開始時刻になると、設定した音量まで徐々に上がります（フェードイン）。

NoFADE : 開始時刻になると、設定した音量で音が出ます。

SET を押す

SET を押すと DAILY タイマーの設定が終了します。

### DAILY タイマーの解除と再設定

DAILY タイマーの設定内容は記憶されています。設定内容は変えずにタイマーを動作させたくないときは解除に、タイマー動作を復帰させたいときは再設定をします。

#### 解除する（休日前夜など）

手順 1 ~ 3 の操作をして「DAILY ON/OFF」を選んで SET を押してから、「OFF」を選んで SET を押します。



「DAILY TIMER OFF」が表示され、①と「DAILY」が消灯します。

#### 再設定する（出勤・登校の前夜など）

手順 1・2 の操作のあと、手順 3 で「DAILY ON/OFF」を選んで SET を押してから、「ON」を選んで SET を押します。




①と「DAILY」が点灯し、設定内容が 4 秒間表示されます。

タイマーを使う


# SLEEP タイマー (おやすみタイマー)

リモコンを使って設定します。  
SLEEP タイマーの設定をする前に必ず本機の時計を合わせておいてください。(➡ 16 ページ参照)

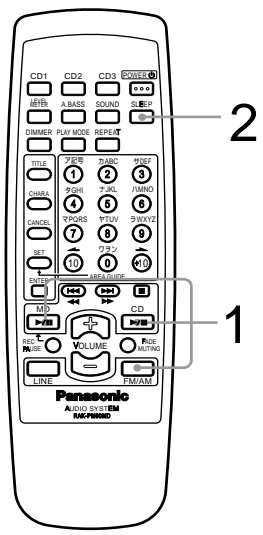


## 1 聞きたいソース(音源)を演奏状態にする

## 2 SLEEP を押してスリープ時間を設定する



SLEEP を押すごとにスリープ時間(単位:分)が次のように変わります。



- SLEEP タイマーを設定すると、表示窓が暗くなります(オートディマー)。
- 
- 

設定した時間を経過すると、自動的に電源が「切」になります。

設定したスリープ時間を変更するときは  
SLEEPタイマー設定後にSLEEPを1回押すと残り時間が表示されます。  
設定を変更するときは、さらにSLEEPを押して希望の時間を設定します。

**SLEEP タイマーの解除**  
SLEEPを押して設定を「SLEEP OFF」にします。タイマーが解除されます。  
POWERを押して電源を「切」にしたときや「REC タイマー」、「DAILYタイマー」または「時計を修正する」の操作をしたときも、SLEEP タイマーが解除されます。


**SLEEP タイマーでおやすみになり  
DAILY タイマーで目覚めるには**

1. DAILY タイマーを設定する(➡ 80 ~ 81 ページ参照)
2. 聞きたいソース(音源)を演奏状態にする
3. SLEEP を押して時間を設定する
  - 設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」になり、DAILYタイマーの開始時刻で電源が「入」になります。

**お知らせ**  
• RECタイマーとの併用もできますが、SLEEPタイマー動作中にRECタイマーの開始時刻になるとRECタイマーに切り換わります。

# AUTO POWER OFF 機能を使う

本機にはソース(音源)の無音状態が3分以上続くと、自動的に電源が「切」になる <sup>オート</sup>AUTO POWER OFF 機能があります。電源「入」のときに操作します。

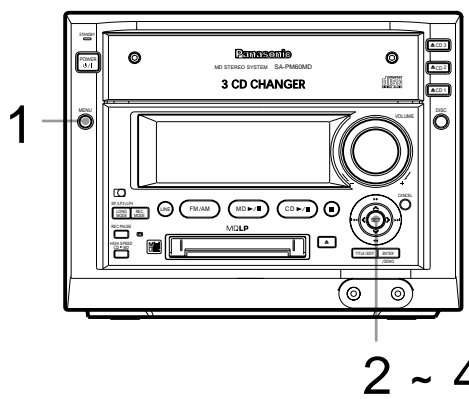

## 1 MENU を押す

「MENU」表示が表示されます。



## 2 ジョイコントロールを下(∨側)に動かして「A.P.off」を選ぶ




## 3 ジョイコントロールを左右に動かして「SET」を選ぶ



## 4 SET を押す

「A.P. off SET」が表示されます。

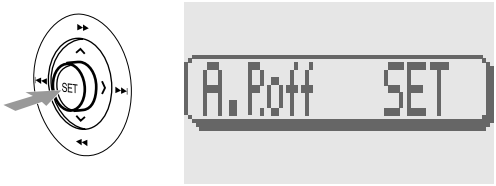

**AUTO POWER OFF を設定すると**  
AUTO POWER OFF 機能を設定すると、表示窓の「A.P. off」が点灯します。  
AUTO POWER OFF機能が開始されると、表示窓の「A.P. off」が点滅に変わります。

**AUTO POWER OFF の動作**  
CDまたはMDの演奏またはCDをMDに録音しているときは、動作が終了すると AUTO POWER OFF 機能が開始されます。何の操作もせずに3分が経過すると、自動的に電源が「切」になります。  
この3分以内に演奏または録音の操作をすると、一時的に AUTO POWER OFF 機能が解除され、演奏または録音の動作が終了してから再度 AUTO POWER OFF 機能が開始されます。演奏または録音以外の操作をすると、最後に操作が行われてから AUTO POWER OFF 機能が開始され、何の操作もせずに3分間が経過すると、自動的に電源が「切」になります。  
ラジオまたは他の機器の音を聞いているときは、無音状態になると AUTO POWER OFF 機能が開始され、何の操作もせずに3分以上無音が続くと、自動的に電源が「切」になります。  
電源が「切」になる20秒前になると表示窓にカウントダウン表示が表示されます。



**AUTO POWER OFF を解除する**  
手順1・2の操作のあと、手順3で「CANCEL」を選んでからSETを押します。「A.P. off CANCEL」が表示され、表示窓の「A.P. off」表示が消えます。




便利な機能



# メッセージ表示を変える

電源を「入」にしたときにスクロール表示されるオープニングメッセージの「HELLO」と、電源を「切」にしたときにスクロール表示されるエンディングメッセージの「SEE YOU」を、それぞれ好みのメッセージに変えることができます。

電源「切」のときに操作します。

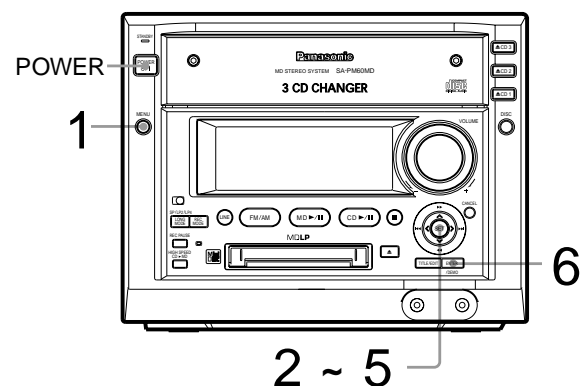


## 1 MENU を押す

「MENU」表示が表示されます。




## 2 ジョイコントロールを下(∨側)に動かして「Startup Disp.」を選ぶ

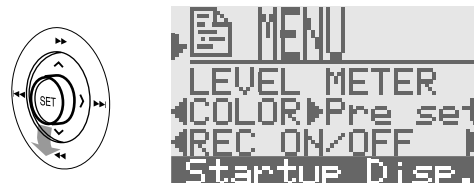

## 3 SET を押す



## 4 ジョイコントロールを上下に動かしてオープニングメッセージかエンディングメッセージを選んでから、SET を押す

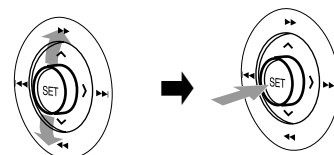

オープニングメッセージを変えるときは、「Power on」を選びます。



エンディングメッセージを変えるときは、「Power off」を選びます。




## 5 メッセージを入力する

最大 26 文字まで入力できます。  
MD タイトル入力と同じ方法でメッセージを入力します。  
詳しい方法は「文字入力のしかた」(➡ 85 ページ)をご覧ください。

・メッセージの入力には本体を使います。リモコンではできません。

## 6 ENTER を押す

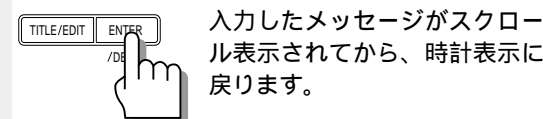

電源「入」または「切」にするごとに変更したメッセージがスクロール表示されます。

### メッセージ表示を元に戻す

オープニングメッセージとエンディングメッセージを「HELLO」と「SEE YOU」に戻すときは、リセットの操作をします。

1. 電源を「切」にする  
電源が「入」になっているときは、POWER を押します。
2. 84 ページの手順 1 ~ 4 の操作をして「Reset」を選んでから SET を押す



電源「入」または「切」にしたときのメッセージ表示が、「HELLO」と「SEE YOU」に戻ります。


- ・オープニングメッセージだけ、または、エンディングメッセージだけを戻すときは、84 ページの手順 1 ~ 5 の操作をして元に戻したいメッセージをブランク (空白) にしてから ENTER を押します。「HELLO」または「SEE YOU」が表示されます。

### お知らせ

- ・停電や電源コードを抜いて電源が切れたときは、オープニングメッセージとエンディングメッセージが「HELLO」と「SEE YOU」に戻ります。その場合は、84 ~ 85 ページの手順 1 ~ 6 の操作をしてメッセージの入力を再度行ってください。

# チャイルドロック機能

MD スロットと CD トレイを電子ロックして、▲を押しても MD が出てこないようにしたり、CD トレイが開かないようにします。  
小さなお子様のいたずら防止などに便利です。

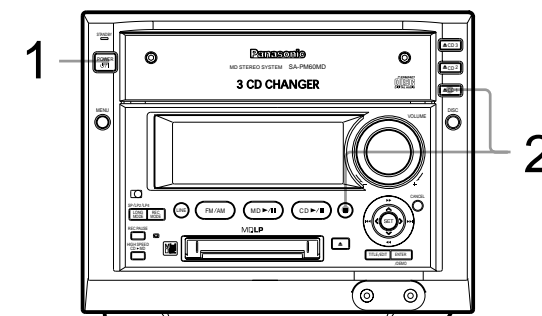

## 1 電源を「切」にする

電源が「入」のときは POWER を押します。

## 2 ■を押したまま ▲ CD 1 を押す

「LOCKED」が表示され、CD トレイと MD スロットがロックされます。



- ・チャイルドロックをしておくと、どの▲を押しても「LOCKED」が表示されて、MD または CD トレイは出てきません。
- ・電源「切」のときに▲を押すと「LOCKED」が表示されます。電源は「切」のままです。

### チャイルドロックを解除する

もう一度、手順 1 と手順 2 の操作をします。  
「UNLOCKED」が表示されてチャイルドロックが解除されます。

UNLOCKED

便利な機能

AM エリアガイド表

AMエリアガイド放送局一覧（エリアガイド機能により地域ごとに下記の放送局が呼び出せます）

周波数単位：kHz

| 市外局番                                    | 都道府県名           | エリアの放送がよく入る代表都市名 | プリセットされた放送局の周波数（Pはプリセットのことです） |               |               |                 |                 |                 |                |               |
|---|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
|   |                 |                  | P-1                           | P-2           | P-3           | P-4             | P-5             | P-6             | P-7            | P-8           |
| 011,0121～0129<br>0130～0136<br>0140～0149 | 北海道             | 札幌               | NHK第1<br>567                  | NHK第2<br>747  | H B C<br>801  | H B C<br>864    | NHK第1<br>945    | NHK第2<br>1125   | H B C<br>1287  | S T V<br>1440 |
| 0150～0152<br>0157～0159                  | 北海道             | 網走<br>北見         | NHK第2<br>702                  | NHK第2<br>747  | H B C<br>801  | S T V<br>909    | NHK第1<br>1188   | H B C<br>1449   | S T V<br>1485  | NHK第1<br>1584 |
| 0153～0156                               | 北海道             | 釧路               | NHK第1<br>585                  | NHK第1<br>603  | S T V<br>882  | STV<br>1071     | NHK第2<br>1125   | NHK第2<br>1152   | H B C<br>1269  | H B C<br>1404 |
| 0137～0139                               | 北海道             | 函館               | NHK第1<br>567                  | STV<br>639    | NHK第1<br>675  | NHK第2<br>747    | S T V<br>882    | H B C<br>900    | H B C<br>1269  | NHK第2<br>1467 |
| 0160～0169                               | 北海道             | 旭川               | NHK第1<br>621                  | NHK第2<br>747  | NHK第1<br>792  | NHK第1<br>837    | H B C<br>864    | NHK第1<br>927    | S T V<br>1197  | NHK第2<br>1602 |
| 0172～0179                               | 青森              | 青森               | NHK第2<br>774                  | NHK第1<br>963  | NHK第1<br>999  | R A B<br>1233   | R A B<br>1485   | *               | *              | *             |
| 018<br>0182～0189                        | 秋田              | 秋田               | NHK第2<br>774                  | A B S<br>936  | NHK第1<br>1503 | *               | *               | *               | *              | *             |
| 019<br>0191～0199                        | 岩手              | 盛岡               | NHK第1<br>531                  | I B C<br>684  | NHK第2<br>774  | NHK第2<br>1386   | *               | *               | *              | *             |
| 022<br>0220～0229                        | 宮城              | 仙台               | NHK第1<br>891                  | NHK第2<br>1089 | T B C<br>1260 | *               | *               | *               | *              | *             |
| 023<br>0233～0239                        | 山形              | 山形               | NHK第1<br>540                  | NHK第2<br>774  | Y B C<br>918  | NHK第1<br>1368   | *               | *               | *              | *             |
| 024<br>0240～0249                        | 福島              | 郡山               | NHK第2<br>693                  | NHK第1<br>846  | R F C<br>1098 | R F C<br>1458   | *               | *               | *              | *             |
| 025<br>0250～0259                        | 新潟              | 新潟               | NHK第1<br>792                  | NHK第1<br>837  | B S N<br>1062 | B S N<br>1116   | B S N<br>1530   | NHK第2<br>1593   | *              | *             |
| 026<br>0260～0269                        | 長野              | 長野               | NHK第1<br>540                  | NHK第1<br>621  | NHK第2<br>693  | NHK第1<br>819    | S B C<br>864    | S B C<br>1098   | *              | *             |
| 027<br>0270～0279                        | 群馬              | 前橋               | NHK第1<br>594                  | NHK第2<br>693  | T B S<br>954  | ブンカ<br>1134     | ニッポン<br>1242    | *               | *              | *             |
| 028<br>0281～0289                        | 栃木、茨城           | 宇都宮              | NHK第1<br>594                  | NHK第2<br>693  | T B S<br>954  | ブンカ<br>1134     | ニッポン<br>1242    | C R T<br>1530   | *              | *             |
| 0280,029<br>0291～0299                   | 茨城              | 水戸               | NHK第1<br>594                  | NHK第2<br>693  | T B S<br>954  | ブンカ<br>1134     | I B S<br>1197   | ニッポン<br>1242    | I B S<br>1458  | *             |
| 03,042～045,047<br>048,0421～0499         | 東京、神奈川<br>千葉、埼玉 | 東京               | NHK第1<br>594                  | NHK第2<br>693  | A F N<br>810  | T B S<br>954    | ブンカ<br>1134     | ニッポン<br>1242    | ラジオニホン<br>1422 | *             |
| 052,0521～0529<br>0531～0536              | 愛知              | 名古屋              | NHK第1<br>729                  | NHK第2<br>909  | C B C<br>1053 | トウカイラジオ<br>1332 | S B S<br>1404   | G I F U<br>1431 | *              | *             |
| 053,054<br>0537～0549                    | 静岡              | 静岡               | NHK第2<br>639                  | NHK第1<br>882  | S B S<br>1404 |                 |                 | *               | *              | *             |
| 0551～0557                               | 山梨              | 甲府               | NHK第2<br>693                  | Y B S<br>765  | NHK第1<br>927  | T B S<br>954    | ブンカ<br>1134     | ニッポン<br>1242    | *              | *             |
| 0550<br>0558～0559                       | 静岡              | 沼津               | NHK第2<br>639                  | NHK第1<br>882  | S B S<br>1404 | S B S<br>1557   | *               | *               | *              | *             |
| 056<br>0561～0589                        | 愛知、岐阜           | 岐阜               | NHK第1<br>729                  | NHK第1<br>909  | NHK第2<br>1053 | C B C<br>1053   | トウカイラジオ<br>1332 | G I F U<br>1431 | *              | *             |
| 059<br>0592～0599                        | 三重              | 津                | NHK第1<br>729                  | NHK第2<br>828  | C B C<br>1053 | トウカイラジオ<br>1332 | *               | *               | *              | *             |
| 06<br>0720～0729                         | 大阪              | 大阪               | AM KOBE<br>558                | NHK第1<br>666  | NHK第2<br>828  | A B C<br>1008   | K B S<br>1143   | M B S<br>1179   | OSAKA<br>1314  | *             |
| 073<br>0734～0739                        | 和歌山             | 和歌山              | NHK第1<br>666                  | NHK第2<br>828  | A B C<br>1008 | M B S<br>1179   | OSAKA<br>1314   | W B S<br>1431   | *              | *             |

- ・ 本機はAM放送を15局までメモリ - ですが、\*印の欄 および P-9～P-15 には放送局がメモリ - されていません。お好きな放送局をご自分でプリセットすることができます。
- ・ 近隣の AM 放送の方がうまく受信できる場合は、AREA GUIDE (0)を押したあと聞きたい放送の地域の市外局番を入力し、SET を押してください。

AM エリアガイド表

AMエリアガイド放送局一覧（エリアガイド機能により地域ごとに下記の放送局が呼び出せます）

周波数単位：kHz

| 市外局番                       | 都道府県名    | エリアの放送がよく入る代表都市名 | プリセットされた放送局の周波数（Pはプリセットのことです） |               |                 |               |               |               |               |     |
|----------------------------|----------|------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|                            |          |                  | P-1                           | P-2           | P-3             | P-4           | P-5           | P-6           | P-7           | P-8 |
| 075<br>0740～0759           | 京都       | 京都               | NHK第1<br>666                  | NHK第2<br>828  | A B C<br>1008   | K B S<br>1143 | M B S<br>1179 | OSAKA<br>1314 | *             | *   |
| 076<br>0761～0762           | 石川       | 金沢               | M R O<br>1107                 | NHK第1<br>1224 | NHK第2<br>1386   | *             | *             | *             | *             | *   |
| 0763～0766                  | 富山       | 富山               | NHK第1<br>648                  | K N B<br>738  | NHK第2<br>1035   | *             | *             | *             | *             | *   |
| 0760<br>0767～0769          | 石川       | 七尾               | NHK第1<br>540                  | M R O<br>1107 | NHK第2<br>1386   | *             | *             | *             | *             | *   |
| 077<br>0771～0775           | 京都、滋賀    | 大津               | NHK第1<br>666                  | NHK第2<br>828  | A B C<br>1008   | K B S<br>1143 | M B S<br>1179 | K B S<br>1215 | OSAKA<br>1314 | *   |
| 0770<br>0776～0779          | 福井       | 福井               | F B C<br>864                  | NHK第1<br>927  | NHK第2<br>1521   | *             | *             | *             | *             | *   |
| 078<br>0790～0799           | 兵庫       | 神戸               | AM KOBE<br>558                | NHK第1<br>666  | NHK第2<br>828    | A B C<br>1008 | M B S<br>1179 | OSAKA<br>1314 | *             | *   |
| 082,0823～0826<br>0828～0829 | 広島       | 広島               | NHK第2<br>702                  | NHK第1<br>1071 | R C C<br>1350   | *             | *             | *             | *             | *   |
| 083,0830～0839<br>0820,0827 | 山口       | 山口               | NHK第1<br>675                  | K R Y<br>765  | K R Y<br>918    | NHK第2<br>1377 | A F N<br>1575 | *             | *             | *   |
| 0840～0849                  | 広島       | 尾道               | NHK第1<br>999                  | R C C<br>1530 | NHK第2<br>1602   | *             | *             | *             | *             | *   |
| 0851～0856                  | 島根       | 松江               | B S S<br>900                  | NHK第1<br>1296 | B S S<br>1431   | NHK第2<br>1593 | *             | *             | *             | *   |
| 0857～0859                  | 鳥取       | 米子               | B S S<br>900                  | NHK第1<br>963  | NHK第2<br>1125   | NHK第1<br>1368 | B S S<br>1431 | *             | *             | *   |
| 086<br>0861～0869           | 岡山、広島    | 岡山               | NHK第1<br>603                  | NHK第2<br>1386 | R S K<br>1494   | *             | *             | *             | *             | *   |
| 087<br>0875～0879           | 香川       | 高松               | NHK第2<br>828                  | NHK第2<br>1035 | NHK第1<br>1368   | R N C<br>1449 | *             | *             | *             | *   |
| 0883～0886                  | 徳島       | 徳島               | NHK第2<br>828                  | NHK第1<br>945  | J R T<br>1269   | *             | *             | *             | *             | *   |
| 0880<br>0887～0889          | 高知       | 高知               | R K C<br>900                  | NHK第1<br>990  | NHK第1<br>999    | NHK第2<br>1152 | R K C<br>1197 | *             | *             | *   |
| 089<br>0891～0899           | 愛媛       | 松山               | NHK第1<br>846                  | NHK第1<br>963  | Nancy16<br>1116 | NHK第2<br>1512 | *             | *             | *             | *   |
| 092,093<br>0930,0940～0949  | 福岡<br>長崎 | 福岡               | NHK第1<br>612                  | NHK第2<br>1017 | R K B<br>1278   | K B C<br>1413 | *             | *             | *             | *   |
| 0951～0955                  | 佐賀       | 佐賀               | NHK第1<br>612                  | NHK第2<br>873  | NHK第1<br>963    | R K B<br>1278 | K B C<br>1413 | N B C<br>1458 | *             | *   |
| 095,0920,0950<br>0956～0959 | 長崎       | 長崎               | NHK第1<br>684                  | NHK第2<br>873  | NHK第1<br>981    | N B C<br>1098 | N B C<br>1233 | *             | *             | *   |
| 096<br>0964～0969           | 熊本       | 熊本               | NHK第1<br>756                  | NHK第1<br>846  | NHK第2<br>873    | R K K<br>1197 | NHK第1<br>1341 | *             | *             | *   |
| 097<br>0972～0979           | 大分       | 大分               | NHK第1<br>639                  | NHK第2<br>873  | O B S<br>1098   | *             | *             | *             | *             | *   |
| 0981～0987                  | 宮崎       | 宮崎               | NHK第1<br>540                  | NHK第1<br>621  | NHK第2<br>873    | M R T<br>936  | O B S<br>1098 | NHK第2<br>1467 | *             | *   |
| 098,0980<br>0988～0989      | 沖縄       | 那覇               | NHK第1<br>540                  | NHK第1<br>549  | A F N<br>648    | R B C<br>738  | R O K<br>864  | NHK第2<br>1125 | *             | *   |
| 099<br>0991～0999           | 鹿児島      | 鹿児島              | NHK第1<br>576                  | NHK第1<br>792  | M B C<br>1107   | NHK第2<br>1386 | *             | *             | *             | *   |


- ・ 市外局番が変更になった地域は、変更前の市外局番を入力してください。また、市外局番が5ケタまたは6ケタの地域は、頭から4ケタを入力してください。

# MD について

MD（ミニディスク）は直径 64mm のディスクを使った新しいデジタルオーディオで、小さくても多機能、高音質でステレオ録音 / 再生ができます。

## カートリッジのはたらき

ポケットサイズ（68 × 72mm、厚さ 5mm）のカートリッジの中に直径 64 mm のディスクが収められているので、持ち運びや収納がとても便利です。  
また、中のディスクは、カートリッジとシャッターで保護されているために、ほこりやゴミがつかず、キズや指紋をつけることもありません。取り扱いが便利です。

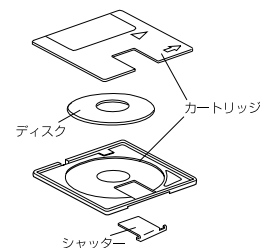


## 2 種類のディスク

MD（ミニディスク）には、録音できる「録音用 MD」と再生のみできる「再生専用 MD」の 2 種類のディスクがあります。再生のしかたは、どちらのディスクもレーザー光を照射しその反射によって信号を読み取る方式ですが、記録のしかたが異なります。

### 再生専用 MD

市販の MD（ミニディスク）ソフトに使用されているタイプで、録音はできません。CD 同様ビットと呼ばれる小さなぼみの有無でデータが記録されています。このような記録方式のディスクを「光ディスク」と呼びます。

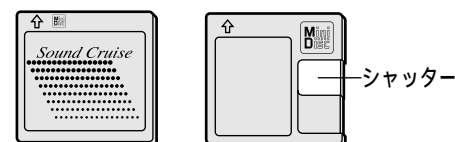


再生専用 MD      録音用 MD

### 録音用 MD

録音用 MD（ミニディスク）で、何度も録音ができるように、磁気を利用してデータを記録します。このような記録方式のディスクを「光磁気（MO：Magneto-Optical）ディスク」と呼びます。

## ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)

MD(ミニディスク)は、従来の CD の約半分のサイズですが同じ時間記録することができます。それは、「音声圧縮技術 (ATRAC)」により、聴感上聞こえない音の成分をカットしてデータを小さく圧縮し、記録するデータを元のデータの約 1/5 の量にすることで、MD でのステレオ録音 / 再生を可能にしました。  
また、本機では最新の ATRAC3 技術により、記録するデータを元のデータの約 1/10 または 1/20 の量にすることで、2 倍長または 4 倍長の長時間ステレオ録音を可能にしています。

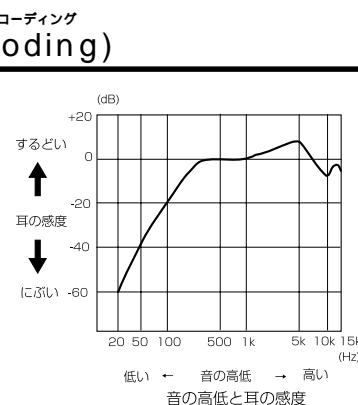

## TOC (Table Of Contents) と UTOC (User Table Of Contents)

### TOC

MD（ミニディスク）には、音声信号を記録する領域とは別に、曲数や演奏時間などを記録する領域があり、そこに書き込まれた内容を TOC 情報といいます。


### UTOC

自分で自由に書き換えられる TOC です。

入力した文字や、編集した結果などを記録します。MD（ミニディスク）に UTOC が書き込まれているときは、「WRITING」と表示され注意を促します。

## 音飛びガードメモリー

MD（ミニディスク）を再生する場合、振動で音が飛ばないように、再生する曲のデータをメモリーにいったん蓄えておく機能を「音飛びガードメモリー」と呼びます。  
この機能により、振動でディスクの信号がレーザー光で読み取れなかった場合でも「音飛びガードメモリー」のデータがあるので、実際に聞こえる音は途切れません。

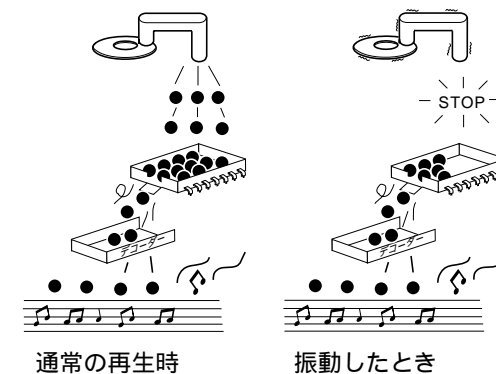

シリアル      コピー      マネージメントシステム

## デジタル録音のきまり (S C M S)


デジタルオーディオとは、デジタル入出力端子を通して音声信号をデジタル信号のままやりとりするオーディオ機器で、CD（コンパクトディスク）、MD（ミニディスク）、DAT（デジタルオーディオテープ）などがあります。これらの機器は音楽信号をほとんど劣化することなく録音（コピー）ができます。このために、著作権を保護するコピー規制が必要になり、この決まりが SCMS です。

## SCMS (Serial Copy Management System)

シリアル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは 1 世代だけと規定したものです。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

私的録音補償金についてのお問い合わせ先：  
社団法人 私的録音補償金管理協会  
☎ 03-5353-0336（代）

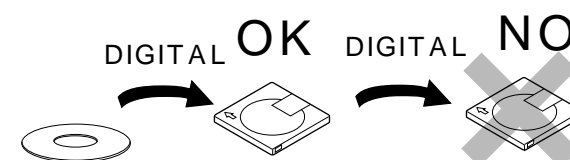

**ご注意**  
この規定により、本機でデジタル録音した MD は、他の機器でデジタル録音することはできません。

## 倍速(定速を超える)録音に関して(HCMS)

録音用 MD（ミニディスク）は定速を超えるスピードで録音（コピー）することが可能です。このため著作権を保護するための規制が必要になります。  
本機では、CD から一度倍速録音した曲は、その曲の録音開始から 74 分が経過しないと、その曲の 2 度目の録音（倍速録音及び定速（ノーマル速度）録音）はできません。  
例えば、CD の 1 曲目を倍速録音した場合、倍速録音が開始してから 74 分間は、その CD の 1 曲目を再び MD に倍速および定速（ノーマル速度）で録音することはできません。

# MD のメッセージ

本機のディスプレイに表示するメッセージには次のような意味があります。

| メッセージ                 | 意 味  | 処 置  |
|-----------------------|--|--|
| BLANK DISC            | 何も録音されていないMDが入っている。                        | 新しく録音するとき以外は、他の録音済みのMDに取り換えてください。                            |
| CANNOT COMBINE        | 録音モードが異なる曲をつなげようとした。                       | MDのシステム上の制約です。<br>「➡ 69 72 ページ参照」                            |
| DISC ERROR            | MDが異常（損傷している）。                             | MDを取り換える。  |
| DISC FULL             | ディスクの空き時間が足りない。トラック数が254を超える。              | 他の録音用MDに取り換えてください。   |
| EMERGENCY STOP        | 録音中に異常が発生した。                               | ■ ボタンを押していったん停止してから、▲（MD取り出し）ボタンを押してMDを取り出し、もう一度操作しなおしてください。 |
| MD NO DISC            | MDが入っていない。                                 | MDを入れてください。  |
| NON-AUDIO CANNOT COPY | DVDやCD-ROM（ビデオCDなど）をデジタル録音しようとした。          | 録音を中止してください。   |
| PLAYBACK DISC         | 再生専用MDに録音・編集しようとした。                        | 録音用MDに取り換えてください。   |
| DISC PROTECTED        | MDが誤消去防止状態になっている。                          | MDの誤消去防止つまみをずらす。（孔を閉じた状態）<br>「➡ 55 ページ参照」                    |
| SCMS CANNOT COPY      | デジタル録音したMDのコピーやCD-R（デジタルオーディオ）のコピーを作ろうとした。 | 他の機器をLINE 1 端子またはLINE 2 端子に接続し、アナログ入力を使って録音します。              |
| DIGITAL IN UNLOCK     | デジタル入力端子がソース機器と接続されていない。                   | ソース機器を正しく接続する。   |
| HCMS CANNOT COPY      | 倍速で録音した曲を倍速録音を開始した時点から74分以内にまた録音しようとした。    | 著作権保護のため内部タイマーが働きます。74分以上待ってから録音を開始してください。                   |
| CANNOT LISTEN!        | 倍速録音中にCDの音を聞こうとした。                         | 倍速録音中は、CDの音は聞けません。   |
| MD LOAD ERROR         | MDの挿入がうまくいかなかった。                           | ▲（MD取り出し）ボタンを押してMDを取り出し、もう一度挿入しなおしてください。                     |
| NO OPERATE!           | リモコンでタイトル入力しているときに、本体でタイトル入力をしようとした。       | リモコンでタイトル入力しているときは、本体を使ったタイトル入力はできません。<br>「➡ 64 ページ参照」       |

# MD の制約について

MDは、従来のカセットテープやDATとは異なる独自の方式で情報を記録しています。このMDの記録方式にはいくつかの制約があるため、次のような場合があります。これらの症状は、製品の故障ではありません。

| 症 状  | 原 因  |
|--|--|
| MDに示された収録可能時間を使い切っていないのに「DISC FULL」が表示される。 | MDは時間に関係なく、録音できる曲数に制限があります。曲番号が255以上になる録音はできません。（最大録音曲数は254曲）  |
| 曲番号にも収録可能時間にも余裕があるのに「DISC FULL」が表示される。     | 部分的に消して録音し直す操作をくり返すと、ディスクのあちらこちらに空き部分ができます。このような録音をしたMDには、1曲のデータが空き部分に細かく分けて記録されます。録音中、分けられた部分が多くなると「DISC FULL」が表示されることがあります。<br><br>分けられて8秒以下の部分ができると、その曲は、「COMBINE」機能でつなげることはできません。また、その部分は消しても残り時間は増えません。細かく分けて記録されている曲は、早送りや早戻しすると音が途切れることがあります。 |
| 「COMBINE」機能が使えない。                          |  |
| 曲を消しても残り時間が増えない。                           |  |
| 早送り、早戻しをすると、音が途切れることがある。                   |  |
| 録音した時間と残り時間を足しても、MDに表示された収録可能時間にならない。      | MDは、最低でも2秒間の連続したスペースがないと録音できません。そのため、短かい空き部分のたくさんできたMDは、実際に録音できる時間は、短くなります。  |


故障かな？と思う前に

故障かなと思ったら・・・修理を依頼する前に、ちょっとお確かめください。

| 症 状                                      | 原 因                    | 処 置                                     | 参照<br>ページ |
|--|------------------------|---|-----------|
| 音が出ない。                                   | 接続をまちがえている。            | 「接続」のペ - ジをご覧ください、正しく接続し直してください。        | 10 11 12  |
| MDに録音できない。                               | MD が誤消去防止状態になっている。     | MD の誤消去防止つまみを録音可能状態にする。                 | 55        |
| 放送が雑音で聞き<br>苦しい。                         | AMル - プアンテナが本体に近づいている。 | AMル - プアンテナの位置と向きを変えてください。              | 10        |
|  | アンテナが束ねたままになっている。      | 放送局を受信して最も受信状態の良い向きに伸ばし、テープなどで固定してください。 |           |
| リモコン操作が<br>できない。<br>本体に近づけないと<br>操作できない。 | リモコン受光部との間に障害物がある。     | 障害物を取り除いてください。                          | 9         |
|  | 乾電池が消耗している。            | 乾電池を交換してください。                           |           |
| 特定の箇所が正常に<br>再生しない。                      | CD が汚れていませんか。          | 柔らかい布でふいてください。                          | 7         |
| CDが演奏されない。                               | CD が裏返しになっている。         | CD の文字などの印刷面が上になるようにしてCDトレイに正しくのせてください。 | 29        |
| CDまたはMDの演奏<br>が始まらない。                    | レンズに露がついている（結露）。       | 電源を「入」にしたまま数時間待ち、乾いてから使ってください。          | .         |
| ブーンという雑音<br>がでる。                         | 本機をテレビのすぐそばに設置している。    | 本機をテレビから離して設置してください。                    | .         |

本体のリセットについて

- 上記の処置をしても正しく動作しないときは  
本機は、マイコンの働きで多くの動作を行っております。  
万一、ジョイコントロールの操作ができなかったり、どのボタンを押してもうまく動作しないときは、CANCELとDISCを同時に押してリセットしてください。

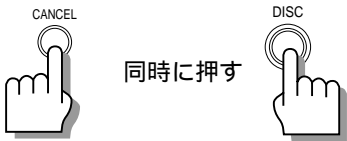

または、電源プラグを抜いてからもう一度差し込んでください。そのあと、時計を合わせ直してください。

「CAUTION！」が表示されたら

表示窓に「CAUTION！」が表示されたときは、本機に故障が発生しています。電源を「切」にしてから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

主な仕様

アンブ部

実用最大出力 総合出力 25W + 25W  
(1kHz、全高調波ひずみ率10%、6 )  
入力端子 <アナログ> LINE 2 系統  
LINE 1：感度2切替  
LINE 2：感度4切替  
<デジタル> デジタル入力×1  
光角型ジャック  
サンプリング周波数  
32 kHz/44.1kHz/48 kHzに対応  
出力端子 <アナログ> LINE 1 系統

FMチューナー部

受信周波数帯 76.00 ~ 108.00 MHz  
(5kHzステップ)  
アンテナ端子 75 (不平衡型)

AMチューナー部

受信周波数帯 531 ~ 1629 kHz  
(9 kHzステップ)

CD部

形式 コンパクトデジタルディスクオーディオシステム  
サンプリング周波数 44.1 kHz  
チャンネル数 2チャンネル・ステレオ  
量子化(デコーディング) 16 ビット直線  
ワウ・フラッター 測定限界以下  
デジタルフィルター 8 fs  
DAコンバーター 1ビットDAC  
ピックアップ 光源：半導体レーザー  
波長：780 nm

MD部

形式 ミニディスクデジタルオーディオシステム  
記録方式 磁界変調オーバーライト方式  
読みとり方式 半導体レーザー( =780nm )による  
非接触光学式  
サンプリング周波数 44.1 kHz  
チャンネル数 2チャンネル・ステレオ  
音声圧縮/伸張方式 ATRAC/ATRAC3 (MD LP )方式  
録音再生時間(ステレオ) 80 分 (SP)  
(80分MD使用) 160 分 (LP2)  
320 分 (LP4)  
ワウ・フラッター 測定限界以下

本体部 (SA-PM60MD)

電源 AC100 V、50 Hz/60 Hz  
消費電力 67 W  
寸法 幅215 mm×高さ170 mm×  
奥行352 mm  
質量 約6.2 kg

スピーカー部 (SB-PM60)

形式 1ウェイ スピーカーシステムバスレフ型  
使用スピーカー 8 cm フルレンジ  
許容入力 50 W ( Music )  
インピーダンス 6  
再生周波数帯域 53 Hz ~ 25 kHz ( - 16dB )  
61 Hz ~ 22 kHz ( - 10dB )  
出力音圧レベル 82 dB/W ( 1m )  
寸法 幅122 mm×高さ170 mm×  
奥行227 mm  
質量 約1.6 kg

|            |  |
|------------|--|
| 電源オフ時の消費電力 | 約1.6W ( 電源「切」時：表示窓「明」 )<br>約1.4W ( 電源「切」時：表示窓「暗」 ) |
|------------|--|

- 注) 1 この仕様は、性能向上のため変更することがあります。  
2 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる第10次高調波までの総和です。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

知  
っ  
て  
お  
い  
て  
ほ  
し  
い  
と

# 保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は・・・  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・  
修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！  
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！  
保証書（別添付）  
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、  
お買い上げの販売店からお受け取りください。  
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

修理を依頼されるとき  
90～92ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。  
保証期間中は  
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間が過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。  
ただし、MDステレオシステムの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 8 年です。  
（この期間は通商産業省の指導によるものです）  
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。  
**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。  
**出張料** は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

使いかた・お買い物のご相談は

ナショナル/パナソニック

お客様ご相談センター

フリーダイヤル (料金無料) **0120-878-365**

365日 / 受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

ナショナル/パナソニック

修理ご相談窓口

修理のご相談は **ナビダイヤル (全国共通番号) ☎ 0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。  
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。  
携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直接おかけください。  
（ナビダイヤルはご利用頂けません）

| 北海道地区                                  |                                      | 近畿地区                                   |  |
|--|--------------------------------------|--|--|
| 札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7<br>☎(011)894-1251  | 旭川 旭川市2条通2丁目左1号<br>☎(0166)31-6151    | 帯広 帯広市西19条南1丁目7-11<br>☎(0155)33-8477   | 函館 函館市西桔梗589番地241（函館流通センター内）<br>☎(0138)48-6631 |
| 滋賀 守山市勝部6丁目2-1<br>☎(077)582-5021       |                                      | 京都 京都市南区上鳥羽石橋町20-1<br>☎(075)672-9636   | 大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7<br>☎(06)6359-6225            |
| 奈良 大和郡山市椎木町404-2<br>☎(0743)59-2770     |                                      | 和歌山 和歌山市中島499-1<br>☎(073)475-1311      | 兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6<br>☎(078)272-6645          |
| 東北地区                                   |                                      | 中国地区                                   |  |
| 青森 青森市大字ハッ役字矢作1-37<br>☎(017)739-9712   | 秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2<br>☎(018)826-1600  | 岩手 盛岡市羽場13地割30-3<br>☎(019)639-5120     | 宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18<br>☎(022)387-1117           |
| 山形 山形市流通センター3丁目12-2<br>☎(023)641-8100  |                                      | 福島 福島県安達郡本宮町字南ノ内65<br>☎(0243)34-1301   |  |
| 首都圏地区                                  |                                      | 四国地区                                   |  |
| 栃木 宇都宮市御幸町194-20<br>☎(028)689-2555     | 群馬 高崎市萩原町沖中205-18<br>☎(027)352-1109  | 水戸 水戸市柳河町309-2<br>☎(029)225-0249       | つくば つくば市花畑2丁目8-1<br>☎(0298)64-8756             |
| 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2<br>☎(048)729-2102       | 千葉 千葉市中央区星久喜町172<br>☎(043)208-6034   | 東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17<br>☎(03)5450-7431 | 山梨 甲府市下飯田2丁目1-27<br>☎(055)222-5171             |
| 神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16<br>☎(045)840-3155  |                                      | 新潟 新潟市東明1丁目8-14<br>☎(025)286-7725      |  |
| 中部地区                                   |                                      | 九州地区                                   |  |
| 石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80<br>☎(076)294-2683 | 富山 富山市寺島1298<br>☎(076)432-8705       | 福井 福井市開発4丁目112<br>☎(0776)54-5606       | 長野 松本市大字笹賀7600-7<br>☎(0263)58-0073             |
| 静岡 静岡市西島765<br>☎(054)287-9000          | 名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10<br>☎(052)819-0225 | 岡崎 岡崎市岡町南久保28<br>☎(0564)55-5719        | 岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30<br>☎(058)323-6010        |
| 高山 高山市花岡町3丁目82<br>☎(0577)33-0613       |                                      | 三重 久居市森町字北谷1920-3<br>☎(059)255-1380    |  |
| 福岡 春日市春日公園3丁目48<br>☎(092)593-9036      |                                      | 佐賀 佐賀市本庄町大字本庄896-2<br>☎(0952)26-9151   | 長崎 長崎市東町1949-1<br>☎(095)830-1658               |
| 大分 大分市萩原4丁目8-35<br>☎(097)556-3815      |                                      | 宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2<br>☎(0985)85-6530 |  |
| 熊本 熊本市健軍本町12-3<br>☎(096)367-6067       |                                      | 天草 本渡市港町18-11<br>☎(0969)22-3125        | 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33<br>☎(099)250-5657           |
| 大島 名瀬市矢之脇町10-5<br>☎(0997)53-5101       |                                      |  |  |
| 沖縄地区                                   |                                      | 沖縄 浦添市城間4丁目23-11<br>☎(098)877-1207     |  |

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 0900

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット  
シンボルマーク

愛情点検

長年ご使用の MD ステレオシステムの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- ・煙が出たり、異常なおい  
や音がする
- ・音が出ないことがある
- ・正常に動作しないことがある
- ・商品に破損した部分がある
- ・その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

|                    |               |        |           |
|--------------------|---------------|--------|-----------|
| 販 売 店 名            | i (       ) - | お買い上げ日 | 年   月   日 |
| お 客 様<br>ご 相 談 窓 口 | i (       ) - | 品   番  | SC-PM60MD |

松下電器産業株式会社 デジタル AV ネットワーク事業部

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

RQT5856-S

F1200YW0

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.（松下電器産業株式会社）2000



# Technical Guide

このテクニカルガイドは修理技術者を対象とした技術資料です。

この資料に掲載されている表示価格は消費税抜きです。  
保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡してください。

## MD ステレオシステム



### SC-PM60MD

希望小売価格 (2001 年 2 月現在)

#### オープン価格

ボディーカラー： W ホワイト

系列： (MD メカニズム) FMU-S2M-1M / (CD メカニズム) FMU-ZC3-1M  
※同系列メカニズム：基本動作は同じですが使用部品は一部異なります。

技サ区分： 出張 SA-PM60MD 6400  
3900/2800 (リモコン交換) SB-PM60 2800 (ネット板、スピーカー BOX 交換)

システム構成機器：本体：SA-PM60MD (チューナー、アンプ、CD チェンジャー、MD プレイヤーは分離できません。) スピーカー：SB-PM60

## 特長

- カジュアルでコンパクトなボディに 3CD チェンジャーを搭載した MD コンボ
- 80 分 MD で最長 5 時間 20 分録音可能な MDLP & 倍速録音モード搭載
- ディスプレイの色選択、カタカナ 50 音一括表示 (MD タイトル入力時) ができるマルチカラー大型ディスプレイ
- 0FC4 層エッジワイズボイスコイル採用などによる高音質化を実現

## 目 次

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1 修理作業安全上のご注意             | 2  |
| 2 仕様 (定格)                 | 3  |
| 3 付属品                     | 3  |
| 4 各部の名称                   | 4  |
| 5 ピックアップ交換時の注意            | 6  |
| 6 分解要領                    | 7  |
| 7 調整方法                    | 30 |
| 8 MD ピックアップの保守            | 36 |
| 9 MD ピックアップの交換手順          | 36 |
| 10 TOC を読むまでの概略フロー (MD 部) | 37 |
| 11 CD ピックアップの保守           | 38 |
| 12 CD ピックアップの交換手順         | 38 |
| 13 TOC を読むまでの概略フロー (CD 部) | 39 |
| 14 主要 IC の概要              | 40 |
| 15 回路図注意文                 | 66 |

|            |    |
|------------|----|
| 16 回路図     | 67 |
| 17 プリント基板図 | 73 |
| 18 ブロック図   | 79 |
| 19 結線図     | 81 |
| 20 補修部品価格表 | 83 |

★本機の外観、回路、使用部品は性能向上、その他の理由により予告なく変更することがあります。


松下電器産業株式会社

デジタル AV ネットワーク  
事業部

20.7. 包装・付属部品

| 安全 | 図面 No | 部 品 名         | 部品番号        | 部品コード  | 員数 | 標準卸価格 | 希望小売価格 | 備 考 | 新部品 |
|----|-------|---------------|-------------|--------|----|-------|--------|-----|-----|
|    |       | 付属部品関係        |             |        |    |       |        |     |     |
|    | A1    | 保証書           | RFA1701     | 015971 | 1  | 140   | 200    |     |     |
|    | A2    | スピーカ コード      | RJLZPM60-01 |        | 1  |       |        |     | ○   |
|    | A3    | AM ループアンテナ    | RSAZPM60-01 | 3495   | 1  | 490   | 700    |     | ○   |
|    | A4    | FM 簡易型アンテナ    | RSAZPM60-02 |        | 1  |       |        |     | ○   |
|    | A5    | 取説(消費者相談一覧含む) | RQT5856-S   | 015983 | 1  | 450   | 500    |     | ○   |
|    | A7    | リモコン          | RAK-PM60MD  | 015915 | 1  | 770   | 1100   |     | ○   |
|    | A7-1  | リモコン電池蓋       | RKKZPM60-01 |        | 1  |       |        |     | ○   |
|    |       | 包装部品関係        |             |        |    |       |        |     |     |
|    | P2    | 外装箱           | RP65359     | 015971 | 1  | 270   | 300    |     | ○   |

20.8. 包装要領

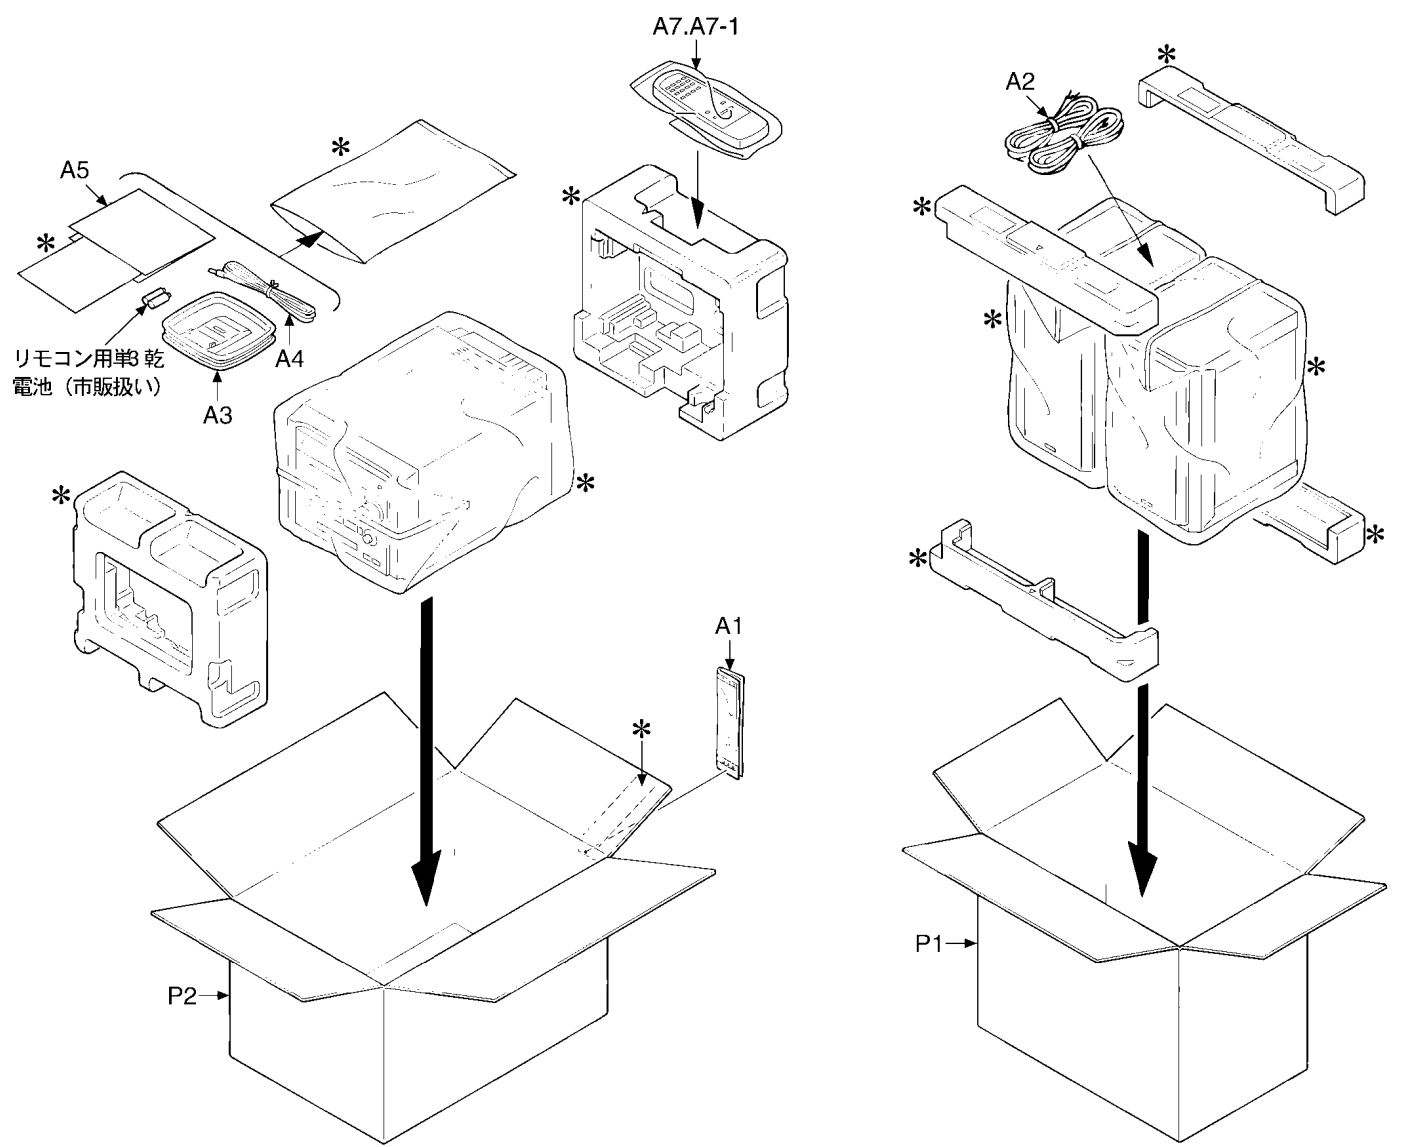

注) \* 印の部品は部品供給を致しません。